

# Videregivelse af vind-/regn signal Modul 2 WSA 302

## Funktion

Videregivelse af vind-/regnmelding fra den første WSC 304/308/316 brandventilationscentral til den følgende.


## Installation

- Lysnet og akkumulatorer afkobles
- Tryk forsigtigt modulet fast på dets plads  
(check at stik passer over for hinanden og er ubeskadigede)
- Lysnet og batterier tilkobles
- Check alle brandventilationssystemets funktioner

## Tekniske specifikationer

Videregivelse: 1 x potentialfri omskifter max. 60V DC, 1A

Grøn LED indikator: Grøn LED lyser ved signal fra vind-/regnsensoren

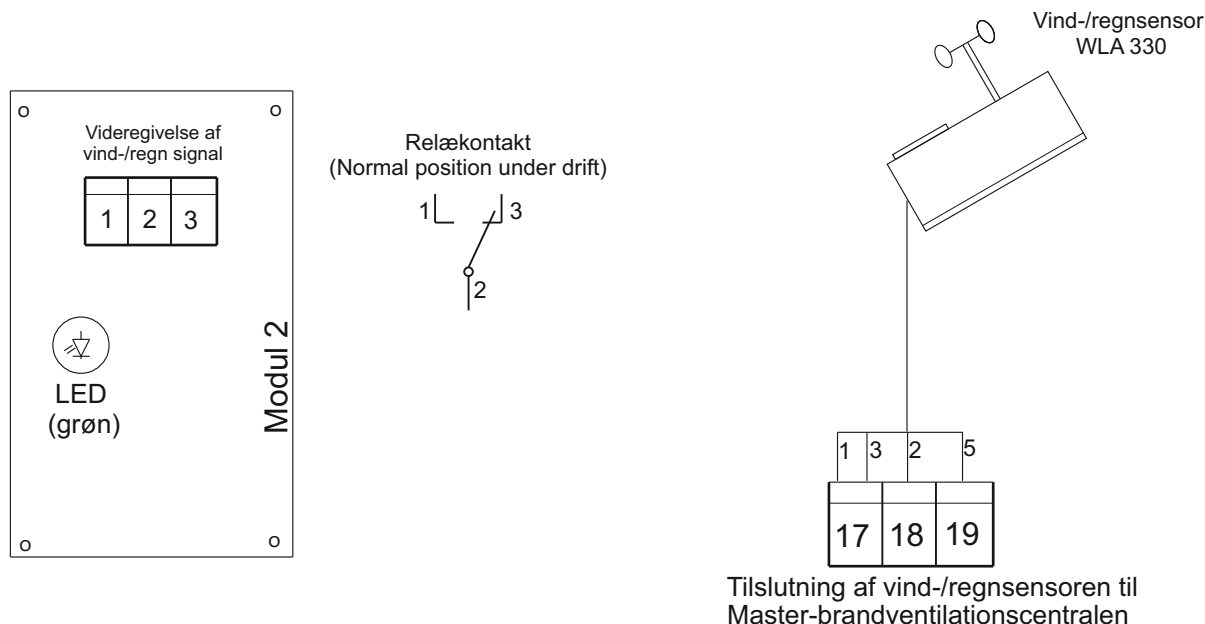

Videregivelse af vind-/regnmelding fra den første WSC 3xx brandventilationscentral til den følgende.



**DK** +45 4567 0300  
**DE** +49 40 87 409 -560 Vertrieb / -484 Technik  
**UK** +44 1536 614 070  
**CH** +41 62 289 22 22  
**NO** +47 33 99 71 00  
**US** +1 650 360 5414  
**Others** +45 4567 0300

info.dk@windowmaster.com  
info.de@windowmaster.com  
info.uk@windowmaster.com  
info.ch@windowmaster.com  
info.no@windowmaster.com  
info.us@windowmaster.com  
info.dk@windowmaster.com

[www.windowmaster.com](http://www.windowmaster.com)