

# Alarm- und Störungsmodul WSA 301/308

**WSA 301** für WSC 304 01 und WSC 304 61  
**WSA 308** für WSC 308 01 und WSC 316 01

## Funktion

Modul zur externen Nutzung einer Sammelalarm- und Sammelstörungsmeldung. Auch erforderlich bei einer Kaskadierung von mehreren RWA-Zentralen.


## Einbauanleitung

- Zentrale spannungslos schalten (Netz und Akku abklemmen).
- Modul auf dem Platz des "Moduls 1" aufstecken (Auf senkrechte Lötstifte und Einbaulage achten).
- Zentrale wieder in Betrieb nehmen (Netz und Akku anschließen).
- Sämtliche Funktionen der Zentrale prüfen


## Technische Daten

**Sammelstörung:** 1 Stck. potentialfreier Wechselkontakt (max. 60 V DC, 1 A).  
**Sammelalarm:** 1 Stck. Wechselkontakt (max. 60V DC, 1 A) mit 3 poliger Anschlussklemme zur potentialfreien Weiterleitung, oder als überwachte 2 Draht Alarmierung zur Kaskadierung von RWA-Zentralen.  
**Bus-Störung:** 2 polige Anschlussklemme für 2 Draht BUS-Leitung zur Rückmeldung von Störfällen in kaskadierten Zentralen an die RWA-Hauptbedienstelle der Masterzentrale.

Jumper auf J2 gesteckt = Potentialfreier Alarm- und Störungskontakt (Auslieferungszustand).

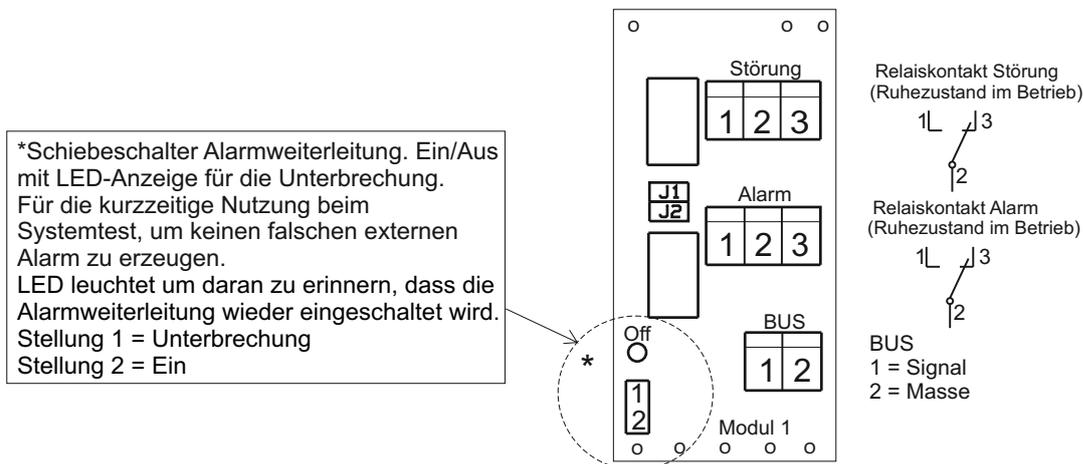

Jumper auf J1 gesteckt = Nur für die Alarmweiterleitung an die nächste RWA-Zentrale (Kaskadierung).

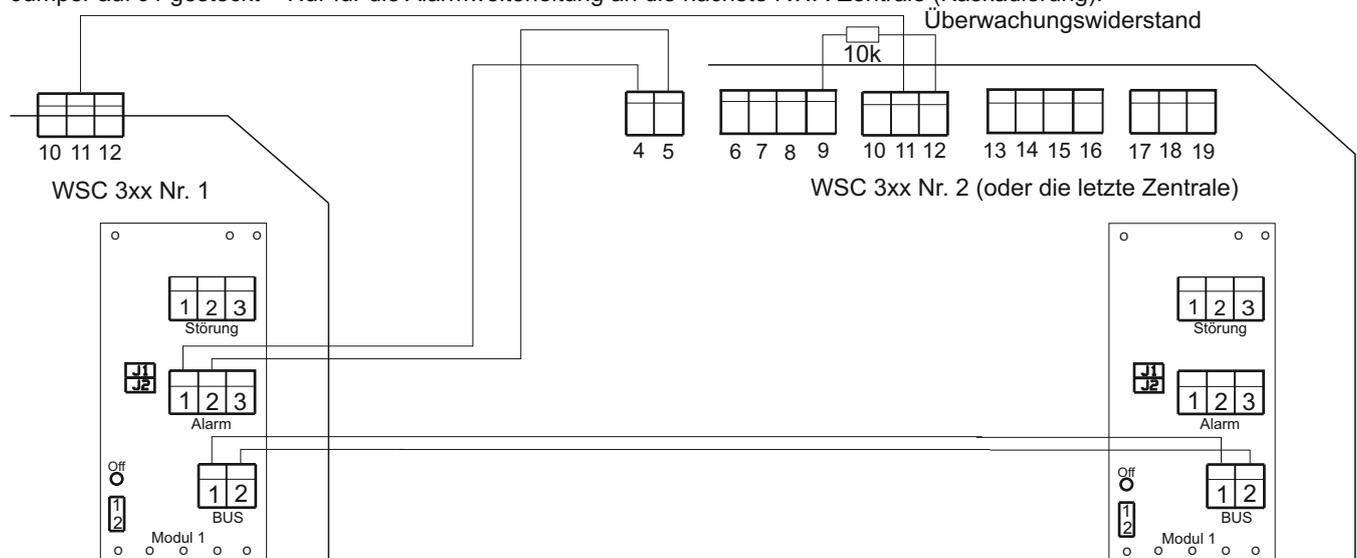

WindowMaster GmbH Hellerweg 180 32052 Herford **Deutschland** Tel.: +49 (0) 5221 6940 500 Fax: +49 (0) 5221 6940 610

WindowMaster Control Systems Ltd. Kettering Parkway Wellingborough Road Kettering Northants NN15 6XR **United Kingdom** Tel.: +44 (0) 1536 510990 Fax: +44 (0) 1536 526321

WindowMaster A/S Skelstedet 13 2950 Vedbæk **Danmark** Tel.: +45 4567 0300 Fax: +45 4567 0390

WindowMaster AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach **Schweiz** Tel.: +41 (0) 62 289 22 22 Fax: +41 (0) 62 289 22 20

[www.windowmaster.com](http://www.windowmaster.com)