

Funktion

Das Modul bewirkt im Lüftungsbetrieb das automatische Schließen von Fenstern oder Klappen nach einer eingestellten Zeit. So kann nach dem Öffnen der Fenster oder Klappen ein Schließen nicht vergessen werden. Die Verzögerungszeit ist von 1 bis 30 Minuten einstellbar. Bei Rechtsanschlag des Potentiometer ist das Zeit - Lüftungsmodul ohne Funktion.


Einbauanleitung

- Zentrale spannungslos schalten (Netz und Akku abklemmen).
- Modul aufstecken (Auf senkrechte Lötstifte und Einbaulage achten).
- Zentrale wieder in Betrieb nehmen (Netz und Akku anschließen).
- Sämtliche Funktionen der Zentrale prüfen.

Technische Daten

Die Fenster oder Klappen schließen 1 bis 30min (je nach Poti Einstellung) nach der letzten Öffnung automatisch.

Bei Rechtsanschlag des Potentiometer ist das Modul ohne Funktion.

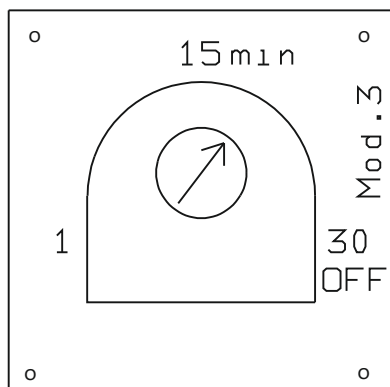

DK	+45 4567 0300
DE	+49 40 87 409 -560 Vertrieb / -484 Technik
UK	+44 1536 614 070
CH	+41 62 289 22 22
NO	+47 33 99 71 00
US	+1 650 360 5414
Others	+45 4567 0300

info.dk@windowmaster.com
info.de@windowmaster.com
info.uk@windowmaster.com
info.ch@windowmaster.com
info.no@windowmaster.com
info.us@windowmaster.com
info.dk@windowmaster.com

www.windowmaster.com