


FlexiSmoke™

WSC 520 / 540 / 560

Anleitung

(Version 1912 – ab Firmware Version 0.97)

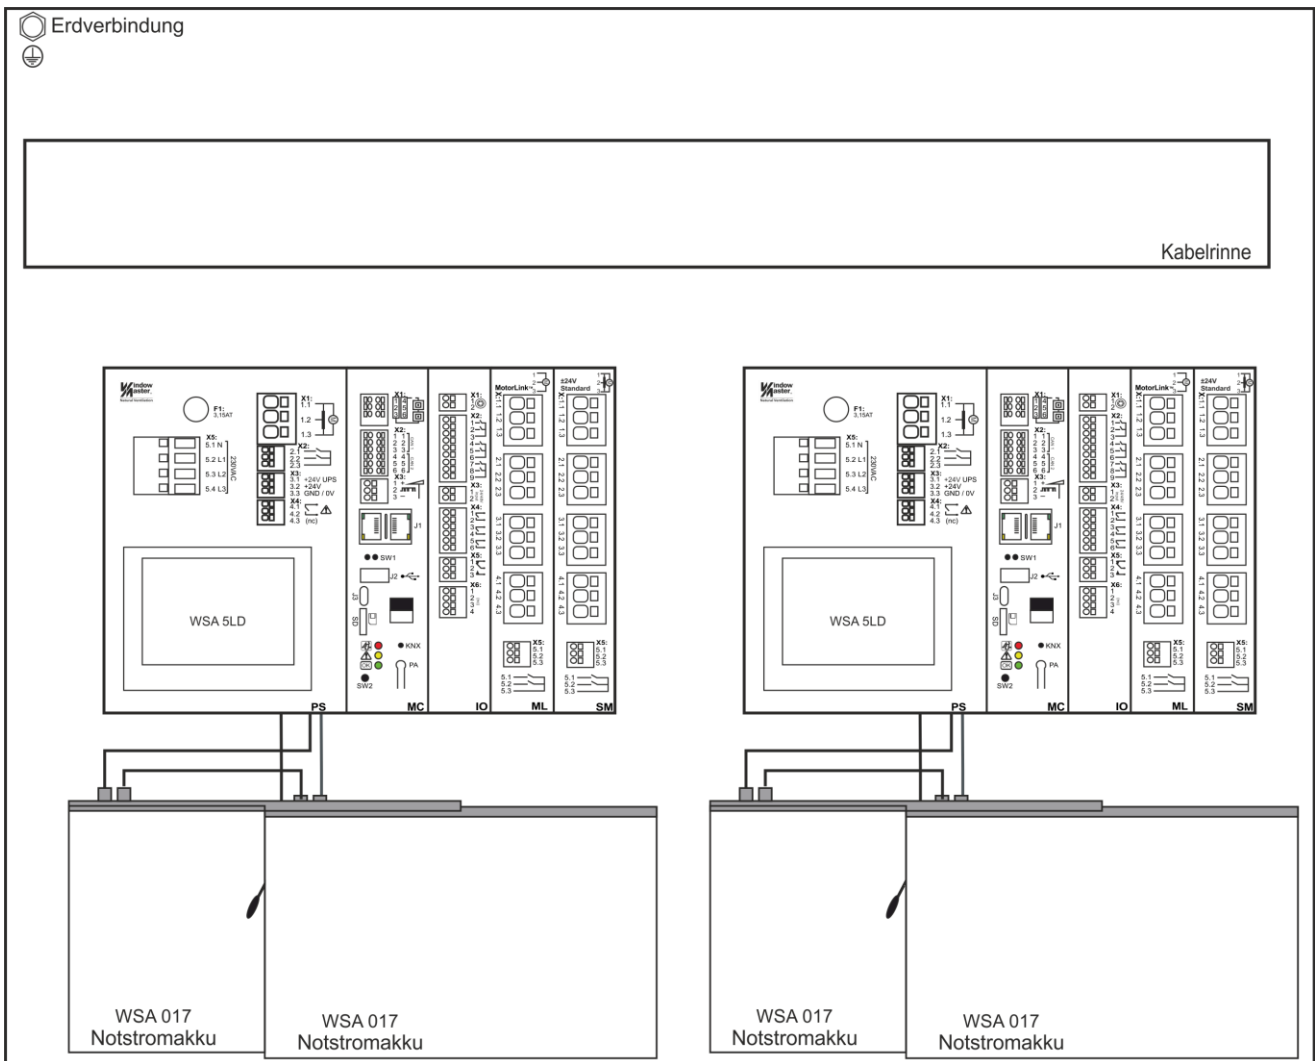

Die Zeichnung zeigt WSC 540 KIMS KIMS

Heben Sie diese Anleitung für den Endbenutzer auf

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie unserem Installationsvideo an, über wie die FlexiSmoke™ konfiguriert wird



Inhalt

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Sicherheitshinweise | 4 |
| 1.1 | Sicherheit | 4 |
| 1.2 | 230V AC – gefährliche Spannung | 4 |
| 1.3 | Notstrom-Akkus | 4 |
| 1.4 | Anwendungsbereich | 4 |
| 1.5 | Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss | 4 |
| 2 | Aufbau der Zentrale | 5 |
| 3.1 | Anzahl Motorlinien, Eingänge und Ausgänge bei Kombination der drei Erweiterungsmodulen | 7 |
| 3.2 | Beispiele mit FlexiSmoke™ RWA-Zentrale | 8 |
| 3.3 | Max. Anzahl von Motoren pro Motorlinie die pro Modul angeschlossen werden kann | 9 |
| 4 | Module, Zubehör, Ersatzteile | 10 |
| 5 | Technische Daten | 11 |
| 6 | Montage | 13 |
| 7 | Installation | 13 |
| 7.1 | Kabelverlegung | 13 |
| 7.2 | Anschließen der Leitung in der RWA-Zentrale | 13 |
| 7.3 | Anschluss der Schutzleiter und 230V AC | 13 |
| 7.4 | Montage RWA-Bedienstellen, Lüftungstaster und Rauchmelder | 13 |
| 7.5 | Einbauhinweise | 13 |
| 8 | Leitungen | 14 |
| 8.1 | Funktionserhalt der Leitungen | 14 |
| 8.2 | Formel zur Berechnung der max. Motorleitungslänge | 14 |
| 8.3 | Leitungslängentabellen | 15 |
| 8.3.1 | ±24V Standardmotor – max. Leitungslänge | 15 |
| 8.3.2 | Motor mit MotorLink® - max. Leitungslänge | 16 |
| 8.3.3 | Druckgaserzeuger – max. leitungslänge | 16 |
| 9 | Kabelplan für Anschlüsse an WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 | 17 |
| 10 | Beschreibung der Module | 18 |
| 10.1 | WSA 5PS Stromversorgungsmodul 20A | 18 |
| 10.2 | WSA 5MC übergeordnetes Kontrollmodul | 20 |
| 10.3 | WSA 5IO Input-/Outputmodul | 25 |
| 10.4 | WSA 5SM Standardmotormodul | 27 |
| 10.5 | WSA 5ML MotorLink® Motormodul | 29 |
| 11 | Leitungsüberwachung bei Antrieben | 30 |
| 11.1 | Anwendung von Fremd-Antriebe | 31 |
| 12 | Notstromakkus | 31 |
| 12.1 | Messung der Akkuspannung | 31 |
| 13 | Touchbildschirm | 31 |
| 13.1 | Symbole | 32 |
| 13.2 | Drehung des Touchbildschirms | 32 |
| 14 | Konfiguration - Hauptmenü | 33 |
| 14.1 | Motorlinien – Motorgruppen – Rauchabschnitte | 33 |
| 14.1.1 | Beispiele mit Motorlinien / Motorgruppen / Rauchabschnitte | 33 |
| 14.2 | Motorlinie | 33 |
| 14.2.1 | Nummerierung der Motorausgänge (Motorlinien) | 33 |
| 14.2.2 | Motorlinie – Konfiguration | 34 |
| 14.2.3 | Farbcode - Motorlinie | 35 |
| 14.3 | Motorgruppe | 35 |
| 14.3.1 | Motorgruppe – Konfiguration | 35 |
| 14.3.2 | Farbcode – Motorgruppe | 35 |
| 14.4 | RWA-Hauptbedienstelle | 36 |
| 14.4.1 | RWA-Hauptbedienstelle – Konfiguration | 36 |
| 14.4.2 | Farbcode – RWA-Hauptbedienstelle | 37 |
| 14.5 | Rauchabschnitt | 37 |
| 14.6 | Lokale Eingänge | 38 |
| 14.6.1 | Nummerierung lokaler Eingänge | 38 |
| 14.6.2 | Lokale Eingänge – Konfiguration | 39 |
| 14.6.3 | Verwendung von Wind/Regen Sensoren - WLA 33x | 40 |
| 14.7 | Lokale Ausgänge | 41 |
| 14.7.1 | Nummerierung der lokalen Ausgänge | 41 |
| 14.7.2 | Lokale Ausgänge –Konfiguration | 42 |
| 14.8 | Typ Wetterstation | 42 |
| 14.9 | Folgesteuerung | 43 |
| 14.10 | Haftmagnet | 45 |
| 14.11 | Druckgaserzeuger | 46 |
| 14.12 | Alarm Ausgang | 46 |
| 14.13 | CAN-Bus | 47 |
| 14.14 | Netzwerk | 48 |
| 14.15 | Feldbus | 49 |
| 14.15.1 | KNX-Bus | 49 |
| 14.15.2 | BACnet | 50 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 14.16 | Einloggen | 51 |
| 14.17 | Konfigurationsdatei auf SD..... | 52 |
| 14.18 | Konfigurationsdatei auf USB | 53 |
| 14.19 | System | 53 |
| 14.19.1 | Zeit für Wartung | 53 |
| 15 | Status - Hauptmenü..... | 54 |
| 16 | Manueller Betrieb - Hauptmenü | 55 |
| 17 | Konfiguration fehlt - Hauptmenü..... | 55 |
| 18 | Hardwarefehler - Hauptmenü | 55 |
| 18.1 | Fehler auf die Spannungsversorgung | 55 |
| 18.1.1 | Durchgebrannte Sicherung – 20A Flinke..... | 56 |
| 18.1.2 | Durchgebrannte Sicherung – 3,15A Träge..... | 56 |
| 19 | Verwaltung eines anderen WSA 5MC-Moduls - Hauptmenü..... | 57 |
| 20 | Alle Angaben ansehen - Hauptmenü | 57 |
| 21 | Fernsteuerung der FlexiSmoke™ | 57 |
| 22 | Inbetriebnahme und Probelauf..... | 58 |
| 22.1 | Steuerzentrale komplett installiert, ohne Betriebsspannung..... | 58 |
| 22.2 | Mit Netzspannung, ohne Akku..... | 58 |
| 22.3 | Mit Netzspannung, mit Akku..... | 58 |
| 22.4 | Lüftungstaster..... | 58 |
| 22.5 | RWA-Hauptbedienstelle WSK 50x | 59 |
| 22.6 | Rauchmelder..... | 59 |
| 22.7 | Notstrom-Test..... | 59 |
| 22.8 | Wind/Regenmelder..... | 59 |
| 23 | Wartung..... | 59 |
| 23.1 | Wartungsverträge..... | 60 |
| 23.2 | Austausch von Modulen | 60 |
| 23.2.1 | Austausch von 5PS, 5IO, 5ML und 5SM Module | 60 |
| 23.2.2 | Austausch von 5MC | 60 |
| 24 | Herstellererklärung und CE-Zertifikat..... | 60 |

1 Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheit

Die Montage darf nur durch entsprechend geschultes, fachkundiges und befähigtes Personal erfolgen.

Ein zuverlässiger Betrieb und ein Vermeiden von Schäden und Gefahren ist nur bei sorgfältiger Montage und Einstellung nach dieser Anleitung gegeben.

Bei elektromotorisch betriebenen Klappen und Flügeln besteht eine Gefährdung für Personen.

Die im automatischen Betrieb auftretenden Kräfte können so groß sein, dass Körperteile abgequetscht werden können. Antriebe (Spindel) können beim Öffnen in den Raum hineinragen. Deshalb müssen vor Inbetriebnahme der Antriebe Vorkehrungen getroffen werden, die eine Verletzungsgefahr ausschließen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir an Kippflügeln Fangscheren einzubauen.

Wenn Flügel, Regen oder starken Windlasten ausgesetzt sind, empfehlen wir, die Steuerzentrale mit einem Regen und/oder Windmelder zu verbinden, der automatisch ein Schließen der Flügel und Klappen bewirkt.

Das Gehäuse ist ausschließlich für die dafür vorgesehenen Verwendungen bestimmt (Aufputz-Montage).

Die RWA-Zentrale sollte in dem selben Brandabschnitt montiert werden. Damit diese durch Auswirkungen von Feuer und Rauch geschützt ist.

Die RWA-Zentrale hat zwei Energieversorgungen: 230V AC und Notstrom-Akkus.

Der Hersteller ist für eventuelle Schäden, die einer ungeeigneten Verwendung zuzuschreiben sind, nicht verantwortlich.

1.2 230V AC – gefährliche Spannung

Kann Tod, schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden verursachen.

Der Anschluß der Steuerung ist durch Fachpersonal durchzuführen.

Trennen Sie das Gerät allpolig von der Versorgungsspannung, bevor Sie es öffnen, montieren oder den Aufbau verändern.

Die Versorgungsspannung der RWA-Zentrale muss den heutigen TAB und VDE Vorschriften entsprechen.

Bitte siehe Abschnitt 7.1 "Kabelverlegung".

VDE -Vorschriften beachten.

1.3 Notstrom-Akkus

Die Notstrom-Akkus, 2 Stück pro Sektion (dh. WSC 520 = 2 Stück, WSC 540 = 4 Stück und WSC 560 = 6 Stück) können schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden verursachen.

Der Anschluss der Steuerung ist durch Fachpersonal durchzuführen.

Trennen Sie das Gerät allpolig von den Notstrom-Akkus, bevor Sie es montieren oder den Aufbau verändern.

VDE -Vorschriften beachten.

Bei Entsorgung von Batterien, gelten die aktuellen nationalen Richtlinien.

ACHTUNG

Es kann Explosionsgefahr bestehen wenn die Akkus gegen falsche Typen ausgetauscht werden.

1.4 Anwendungsbereich

Die Zentrale ist ausschließlich für automatisches Öffnen und Schließen von Rauchabzügen, Fenstern, Klappen oder Türen konzipiert. Prüfen Sie immer, ob Ihre Anlage den gültigen Bestimmungen entspricht. Besondere Beachtung finden dabei: Öffnungsquerschnitt, Öffnungszeit und Öffnungsgeschwindigkeit. Querschnitte der Kabel in Abhängigkeit von Leitungslänge und Stromaufnahme.

1.5 Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

Netzzuleitung 230V AC separat bauseits absichern.

Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften beachten.

Kabeltypen ggf. mit den gültigen Abnahmebehörden oder der Brandschutzbehörde festlegen.

Flexible Leitungen dürfen nicht eingeputzt werden. Abzweigdosen müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein.

Vor jeder Wartungsarbeit oder Veränderung der Anlage ist die Netzspannung und die Akku's allpolig abzuklemmen.

Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von den Starkstromleitungen verlegen.

Kabeltypen, -längen und -querschnitte gemäß den technischen Angaben ausführen.

Die Kabelspezifikation ist verbindlich. Die Gesamtverantwortung liegt bei dem Installateur.

Installation muss in Übereinstimmung mit den nationalen elektrischen Bestimmungen ausgeführt werden.

Gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten ist die Anlage abzusichern.

2 Aufbau der Zentrale

Sektionen




Die FlexiSmoke™ RWA-Zentrale ist in drei Größen 20A, 40A und 60A erhältlich. Die Zentralen bestehen aus 20A-Sektionen. Die WSC 520 enthält eine Sektion, WSC 540 zwei Sektionen und WSC 560 drei Sektionen.

Module

Jede 20A-Sektion enthält das Stromversorgungsmodul WSA 5PS, das übergeordnete Kontrollmodul WSA 5MC sowie 3 freie Einbausteckplätze für den Einbau von Erweiterungsmodulen. Das Kontrollmodul WSA 5MC ist mit oder ohne Feldbus Interface für KNX oder BACnet IP erhältlich.

Die 3 freien Einbausteckplätze können mit Input-/Output-Modul (Eingang-/Ausgang-Modul) WSA 5IO, $\pm 24V$ Standard Motormodul WSA 5SM oder mit MotorLink® Motormodul WSA 5ML ausgestattet werden. Die Modultypen und die Anzahl werden so gewählt, dass die RWA-Zentrale der spezifischen Aufgabe angepasst wird.

Modulen in die FlexiSmoke™ (Beispiel mit WSC 540)

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| WSA 5PS Stromversorgungsmodul – ein Modul in jeder Sektion | WSA 5MC übergeordnetes Kontroll- Modul – ein Modul in jeder Sektion | Freie Einbausteckplätze für den Einsatz von Modulen Typ WSA 5IO, WSA 5SM und/oder WSA 5ML – 3 freie Einbausteckplätze in jeder Sektion |

Zusammenstellung von Modulen

Die Erweiterungsmodule werden spezifisch für die jeweilige Aufgabe zusammengestellt.

Beispiele für Modulkonfigurationen:

- 1 Input-/Output-Modul und kein weiteres Modul
- 1 Input-/Output-Modul sowie 1 $\pm 24V$ Standard Motormodul
- 3 $\pm 24V$ Standard Motormodule

Die Erweiterungsmodule werden in den 3 Steckplätze 3, 4 und 5 eingebaut.

Bei der Bestellung und Lieferung ist die Reihenfolge der Erweiterungsmodule (als Standard).

Wird ein Input-/Output-Modul verwendet, wird es immer in den ersten Steckplatz eingebaut.

Wenn weitere Module verwendet werden, wird das Input-/Output-Modul vor dem Motormodul eingefügt und MotorLink® Motormodule vor dem $\pm 24V$ Standardmotormodul.

Auf einer vorhandenen Zentrale können Module in der am besten geeigneten Steckplatz eingebaut werden.

Montage von Modulen nur im spannungslosen Zustand (Akku + Netz).

Die Artikelnummer der RWA-Zentrale gehen der Typ und Platz der Erweiterungsmodulen im den Sektion/den Sektionen hervor – bitte Kapitel "Zentralvarianten" für weitere Information sehen.

Motorgruppen und Motorlinien

Jede Motorgruppe besteht aus einer oder mehreren Motorlinien. Alle Motorlinien der Motorgruppen werden gleichzeitig angesteuert.

Jede 20A-Sektion enthält an dem WSA 5PS-Modul eine 20A Motorlinie für den Anschluss von $\pm 24V$ Standardmotoren. Wenn mehrere Motorlinien nötig sind, sollen ein oder mehrere Motormodule Typ WSA 5SM gewählt werden. Jedes Motormodul hat 4 Motorlinien.

Wenn Motoren mit MotorLink® angeschlossen werden, dann müssen ein oder mehrere Motormodule Typ WSA 5ML gewählt werden. Jedes Motormodul hat 4 Motorlinien.

Es ist möglich die zwei Motormodule in dieselbe 20A-Sektion einzubauen, sodass $\pm 24V$ Standard Motoren und Motoren mit MotorLink® an derselben 20A-Sektion angeschlossen werden können.

Eine 20A-Sektion kann maximal 13 $\pm 24V$ Standard Motorlinien oder 12 MotorLink® Motorlinien enthalten und 1 $\pm 24V$ Standard Motorlinie. Der Gesamtstromverbrauch der Motoren darf max. 20A betragen.

Verknüpfung von Zentralen

Es können mehrere FlexiSmoke™ RWA-Zentralen über den CAN-Anschluss auf dem WSA 5MC-Modul mit einander verknüpft werden. (Master-/Slave- oder Master-/Master-System).

Das CAN-Kabel zwischen zwei RWA-Zentralen darf maximal 250m und der Gesamtstrecke darf maximal 1000m betragen.

RWA-Hauptbedienstellen

Für die FlexiSmoke™ müssen RWA-Hauptbedienstellen vom Typ WSK 50x verwendet werden. Die RWA-Bedienstellen werden über den Touchbildschirm der RWA-Zentrale konfiguriert und den Rauchabschnitten zugeteilt.


Eingänge / Ausgänge

Alle Eingänge und Ausgänge in der FlexiSmoke™ RWA-Zentrale können frei konfiguriert werden – d.h. Funktionen können quer durch die Module und 20A Sektionen zugeteilt werden.

Verkabelung

FlexiSmoke™ verwendet für die gesamte Verkabelung von RWA-Bedienstellen, Rauchmeldern und Tastern eine Bus-Technologie. Dadurch wird im Vergleich zu anderen RWA-Zentralen Typen der Verkabelungsaufwand deutlich reduziert:

- die RWA-Hauptbedienstellen werden über eine BUS-Leitung verbunden. Daher ist es nicht notwendig Kabel von jeder RWA-Bedienstelle zu der RWA-Zentrale zu ziehen.
- Taster für die Komfortlüftung und Rauchmelder können direkt an die RWA-Bedienstellen Typ WSK 501/502 in jedem Rauchabschnitt angeschlossen werden.

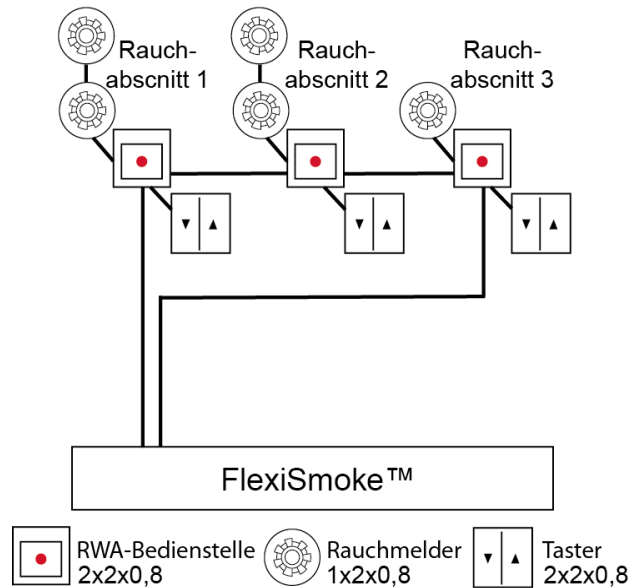


Systembeispiel mit WSC 540

Die RWA-Zentrale mit 2 Sektionen (2 x 20A) ist für 5 Rauchzonen mit ±24VDC Standardmotoranschluss konfiguriert. In der ersten Sektion auf insgesamt 20A (Rauchabschnitt 1 - 2 - 3) und in der zweiten Sektion auf insgesamt 2A (Rauchabschnitt 4 - 5).

Die Lüftungstaster und Rauchmelder sind direkt an den RWA-Bedienstellen Typ WSK 501/502 in den einzelnen Rauchabschnitten angeschlossen, dadurch wird die Verkabelung in dem Gebäude erheblich reduziert.

Zusätzlich ist ein Wind-/Regensensor angeschlossen, damit die Fenster im Lüftungsfall bei starkem Wind und/oder Regen schließen.

Über das WSA 5IO Modul wird die BMZ-Anlage an die RWA-Zentrale angeschlossen.

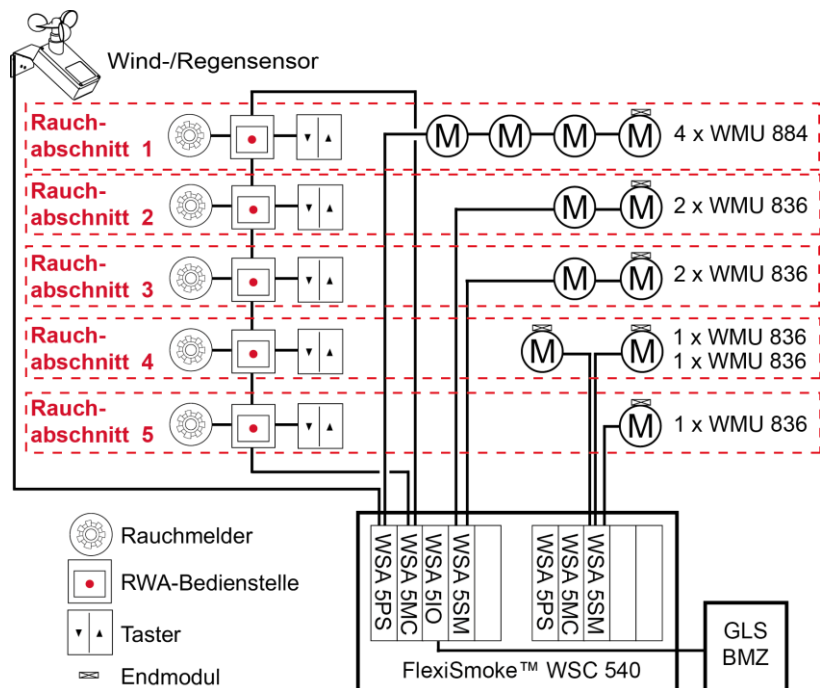

3 Zentralvarianten

| Artikel zusammensetzen | | | | | | | |
|--|---------|--|---|---|---|---|----|
| Zentralgröße | WSC 5?? | | ? | ? | ? | ? | E1 |
| 20A = WSC 520, 40A = WSC 540, 60A = WSC 560 | WSC 5?? | | | | | | |
| Modulwahl Die vier Module unten müssen für jede 20A-Sektion definiert werden WSC 520 hat eine Sektion, WSC 540 hat zwei Sektionen und WSC 560 hat drei Sektionen. | | | | | | | |
| Modul wählen: Kontrollmodul übergeordnet | | | - | - | - | - | |
| WSA 5MC NCO – ohne Feldbusinterface | | | 0 | | | | |
| WSA 5MC KNX – mit Feldbusinterface für KNX / BACnet-IP | | | K | | | | |
| Module wählen: Erweiterungsmodule * | | | | | | | |
| Ersten Erweiterungsmodul (Einbausteckplatz 3, erster freier Steckplatz der Sektion) | | | | | | | |
| Keine Module | | | | 0 | | | |
| WSA 5IO – Input-/Output-Modul * | | | | I | | | |
| WSA 5ML – Motormodul für Motoren mit MotorLink® | | | | M | | | |
| WSA 5SM – Motormodul für ±24V Standardmotoren | | | | S | | | |
| Andere Erweiterungsmodul (Einbausteckplatz 4, zweiter freier Steckplatz der Sektion) | | | | | | | |
| Keine Module | | | | 0 | | | |
| WSA 5IO – Input-/Output-Modul * | | | | I | | | |
| WSA 5ML – Motormodul für Motoren mit MotorLink® | | | | M | | | |
| WSA 5SM – Motormodul für ±24V Standardmotoren | | | | S | | | |
| Dritte Erweiterungsmodul (Einbausteckplatz 5, dritter freier Steckplatz der Sektion) | | | | | | | |
| Keine Module | | | | 0 | | | |
| WSA 5IO – Input-/Output-Modul * | | | | I | | | |
| WSA 5ML – Motormodul für Motoren mit MotorLink® | | | | M | | | |
| WSA 5SM – Motormodul für ±24V Standardmotoren | | | | S | | | |
| Zertifizierung / Produktversionsnummer | | | | | | | |
| E = EN12101-10 | | | | | | | E |
| 1 = Produktversionsnummer | | | | | | | 1 |

* Reihenfolge der Erweiterungsmodule:
Das IO-Modul wird in Steckplatz 3 eingebaut und wenn weitere IO-Module und/oder Motormodule verwendet werden, wird das IO-Modul vor dem Motormodul eingefügt.
Das MotorLink® Motormodul wird vor dem ±24V Standardmotormodul eingefügt.

3.1 Anzahl Motorlinien, Eingänge und Ausgänge bei Kombination der drei Erweiterungsmodulen

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Motorlinien, Eingänge und Ausgänge, die pro 20A Sektion möglich sind.
Die Anzahl ist abhängig von den Kombinationen der drei Erweiterungsmodule.

| Kombination der Erweiterungs-Modulen | Anzahl | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | Motorlinien ±24V Standard | Motorlinien MotorLink® | Eingänge x 2 | Ausgänge (Solid State) | Ausgänge (Relais) (nc+no) |
| 000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| S00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IS0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| IIS | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| SS0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ISS | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| SSS | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| M00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| IM0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |

| | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|
| IIM | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| MM0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| IMM | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| MMM | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| MS0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| IMS | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| MSS | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| MMS | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| IIO | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| III | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 |

3.2 Beispiele mit FlexiSmoke™ RWA-Zentrale

| Anzahl/Typ der Motorgruppe sowie sonstige Funktionen | Erweiterungsmodule | Artikel-Nr. |
|--|---|----------------------------------|
| Beispiele mit WSC 520 | | |
| 1 ±24V Standardmotorlinie | Keine Kommunikation Keine Erweiterungsmodule | WSC 520 0000 E1 |
| 5 ±24V Standardmotorlinien | 1 x WSA 5SM ±24V Standardmotormodul | WSC 520 0S00 E1 |
| 5 ±24V Standardmotorlinien sowie KNX/BACnet IP-Feldbusinterface | 1 x WSA 5MC Kontrollmodul übergeordnet mit KNX/BACnet IP 1 x WSA 5SM ±24V Standardmotormodul | WSC 520 KS00 E1 |
| 5 ±24V Standardmotorlinien, KNX/BACnet IP-Feldbusinterface sowie Input-/Output-Module | 1 x WSA 5MC Kontrollmodul übergeordnet mit KNX/BACnet IP 1 x WSA 5IO Input-/Output-Module 1 x WSA 5SM ±24V Standardmotormodul | WSC 520 KIS0 E1 |
| 9 ±24V Standardmotorlinien, KNX/BACnet IP-Feldbusinterface sowie Input-/Output-Module | 1 x WSA 5MC Kontrollmodul übergeordnet mit KNX/BACnet IP 1 x WSA 5IO Input-/Output-Module 2 x WSA 5SM ±24V Standardmotormodul | WSC 520 KISS E1 |
| 8 MotorLink® Motorlinien, 1 ±24V Standardmotorlinie sowie KNX/BACnet IP-Feldbusinterface | 1 x WSA 5MC Kontrollmodul übergeordnet mit KNX/BACnet IP 2 x WSA 5ML Motormodul für Motoren mit MotorLink® | WSC 520 KMM0 E1 |
| 12 MotorLink® Motorlinien, 1 ±24V Standardmotorlinie sowie KNX/BACnet IP-Feldbusinterface | 1 x WSA 5MC Kontrollmodul übergeordnet mit KNX/BACnet IP 3 x WSA 5ML Motormodul für Motoren mit MotorLink® | WSC 520 KMMM E1 |
| Beispiel mit WSC 540 | | |
| 18 ±24V Standardmotorlinien | 2 x WSA 5IO Input-/Output-Module 4 x WSA 5SM ±24V Standardmotormodul | WSC 540 0ISS 0ISS E1 |
| Beispiel mit WSC 560 | | |
| 20 MotorLink® Motorlinien, 3 ±24V Standardmotorlinien sowie KNX/BACnet IP-Feldbusinterface | 3 x WSA 5MC Kontrollmodul übergeordnet mit KNX/BACnet IP 5 x WSA 5ML Motormodul MotorLink® | WSC 560 KM00 KMM0 KMM0 E1 |

3.3 Max. Anzahl von Motoren pro Motorlinie die pro Modul angeschlossen werden kann

Die Tabelle zeigt die maximale Anzahl der Motoren, die an einer Motorlinie pro Modul anhängig von dem Modultyp angeschlossen werden kann. Die Gesamtlast aller angeschlossenen Motoren darf nicht mehr als 20A pro Sektion betragen.

| Motortyp | Max. insgesamt 20A pro Sektion | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | WSA 5PS-Modul 1 x 20A-Motorlinie ±24V | WSA 5SM-Modul 4 x 10A-Motorlinien ±24V | | WSA 5ML-Modul 4 x 10A-Motorlinien MotorLink® | |
| | | Motoren pro Motorlinie | Motoren pro Modul | Motoren pro Motorlinie | Motoren pro Modul |
| WMS 409 xxxx 01 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| WMS 409-1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 16 |
| WMS 409-2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 |
| WMS 409-3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 12 |
| WMS 409-4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 16 |
| WMS 515 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| WMU 831-1 / 851-1 | 20 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| WMU 831-2 / 851-2 | 20 | 10 | 20 | 2 | 8 |
| WMU 831-3 / 851-3 | 18 | 9 | 18 | 3 | 12 |
| WMU 831-4 / 851-4 | 20 | 8 | 20 | 4 | 16 |
| WMU 836-1 | 20 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| WMU 836-2 | 20 | 10 | 20 | 2 | 8 |
| WMU 836-3 | 18 | 9 | 18 | 3 | 12 |
| WMU 836-4 | 20 | 8 | 20 | 4 | 16 |
| WMU 852-1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| WMU 852-2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 |
| WMU 852-3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| WMU 852-4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| WMU 861-1 | 13 | 6 | 13 | 4 | 13 |
| WMU 861-2 | 12 | 6 | 12 | 2 | 8 |
| WMU 861-3 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 |
| WMU 861-4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| WMU 862-1 / WMU 882-1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| WMU 862-2 / WMU 882-2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 |
| WMU 862-3 / WMU 882-3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| WMU 862-4 / WMU 882-4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| WMU 863-1 / WMU 883-1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| WMU 863-2 / WMU 883-2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| WMU 863-3 / WMU 883-3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| WMU 863-4 / WMU 883-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMU 864-1 / WMU 884-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| WMU 864-2 / WMU 884-2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| WMU 864-3 / WMU 884-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMU 864-4 / WMU 884-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMU 885-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| WMU 885-2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| WMU 885-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMU 885-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Motortyp | Max. insgesamt 20A pro Sektion | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | WSA 5PS-Modul 1 x 20A-Motorlinie ±24V | WSA 5SM-Modul 4 x 10A-Motorlinien ±24V | | WSA 5ML-Modul 4 x 10A-Motorlinien MotorLink® | |
| | | Motoren pro Motorlinie | Motoren pro Modul | Motoren pro Motorlinie | Motoren pro Modul |
| WMU 895-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| WMU 895-2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| WMU 895-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMU 895-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMX 503, 504, 523, 526-1 | 40 | 20 | 40 | 4 | 16 |
| WMX 503, 504, 523, 526-2 | 40 | 20 | 40 | 2 | 8 |
| WMX 503, 504, 523, 526-3 | 39 | 18 | 39 | 3 | 12 |
| WMX 503, 504, 523, 526-4 | 40 | 20 | 40 | 4 | 16 |
| WMX 803, 804, 813, 814, 823, 826-1 | 20 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| WMX 803, 804, 813, 814, 823, 826-2 | 20 | 10 | 20 | 2 | 8 |
| WMX 803, 804, 813, 814, 823, 826-3 | 18 | 9 | 18 | 3 | 12 |
| WMX 803, 804, 813, 814, 823, 826-4 | 20 | 8 | 20 | 4 | 16 |
| WMD 820-1 | 20 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| WMD 820-2 | 20 | 10 | 20 | 2 | 8 |
| WMD 820-3 | 18 | 9 | 18 | 3 | 12 |
| WMD 820-4 | 20 | 8 | 20 | 4 | 16 |
| WML 820/825 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| WML 860 | 20 | 10 | 20 | 4 | 16 |
| WMB 801/802* | max. 4A auf dem WMB anschließen | max. 4A auf dem WMB anschließen | | 0 | 0 |
| WMB 811/812* /** | 20 | 10 | 20 | 2 | 8 |
| WMB 01M/02M*** | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |

* Überschreiten Sie aber nicht den gesamte Stromverbrauch der Motorlinie
** Bei 2 Verriegelungsmotoren pro Motorlinien, müssen jeweils 1 x WMB 811 und 1 x WMB 812 verwendet werden
*** Der Serviceeingang des WMB 01M wird ignoriert und wird deswegen nicht verwendet. Bei 2 Verriegelungsmotoren pro Motorlinien, müssen jeweils 1 x WMB 01M und 1 x WMB 02M verwendet werden

4 Module, Zubehör, Ersatzteile

| Module | |
|---|-----------------|
| Stromversorgungsmodul 20A mit 1 Stück Motorenendmodul WSA 510 | WSA 5PS |
| Übergeordnetes Kontrollmodul ohne Feldbusinterface | WSA 5MC NCO |
| Übergeordnetes Kontrollmodul mit KNX/BACnet IP-Feldbusinterface | WSA 5MC KNX |
| Input-/Output-Module | WSA 5IO |
| Motormodul für ±24V Standardmotoren mit 4 Stücken Motor-Endmodulen WSA 510 | WSA 5SM |
| Motormodul für Motoren mit MotorLink® | WSA 5ML |
| Motormodul für Ranson® Motoren | WSA 5S5 |
| Zubehör | |
| Notstromakku 18Ah (2 x WSA 017 sind pro 20A Sektion erforderlich) | WSA 017 |
| FlexiSmoke™ Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Kunststoffgehäuse. Hat Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder (nur 1 pro Linie). | WSK 501 000x 01 |
| FlexiSmoke™ Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Metallgehäuse. Hat Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder (nur 1 pro Linie). | WSK 502 000x 01 |
| FlexiSmoke™ Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Kunststoffgehäuse. Hat keine Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder. | WSK 503 000x 01 |
| FlexiSmoke™ Hauptbedienstelle mit Datenkommunikation, Metallgehäuse. Hat keine Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder. | WSK 504 000x 01 |

| | |
|--|--------------|
| Rauchmelder | WSA 300 |
| Regensensor | WLA 331 |
| Regen- und Windsensor | WLA 330 |
| Regen- und Windsensor mit Pulzoutput | WLA 340 |
| Windgeschwindigkeitssensor | WOW 201 |
| Windrichtungssensor | WOW 202 |
| Beschlag für Wetterstation | WOW 203 |
| Anschlussdose für WOW 201 und WOW 202 | WOW 204 |
| Endmodul Antrieb, 10 Stück | WSA 510 |
| 10kΩ Widerstand für Kabelüberwachung 10 Stück | WSA 501 |
| BMZ-Modul | WSA 306 |
| Kabel für den Anschluss von CAN, 2x2x0,5mm ² , in ganzen Metern verkauft | WLL 501 |
| Kabel zum Wind- und Regensensor WLA 340, 4m UV-resistentes Kabel 4 x 2 x 0,75mm ² | WLL 604 |
| Kabel für natürliche Lüftung - siehe separates Datenblatt für weitere Informationen | WLL 7xx |
| Kabel für RWA - siehe separates Datenblatt für weitere Informationen | WLL 8xx |
| Ersatzteile | |
| Touchbildschirm für WSA 5PS-Module | WSA 5LD |
| Grundkarte für Module, mit oberer und unterer Platte | WSA 5BP |
| Mikro SD-Karte für FlexiSmoke™, spezielle Industriequalität | WSA 502 |
| Schlüsselschalter inkl. 2 Stück Schlüssel für RWA-Gehäuse | WSA 438 |
| Ersatzschlüssel für RWA-Zentrale, 1Stück | WSA 439 |
| Stecker: 2 Stück 6-Polig für CAN-Bus und 2 Stück 3-Polig für RWA-Hauptbedienstelle | WSA 540 |
| Ersatzglasscheiben für RWA-Bedienstellen Typ WSK 501/502/503/504, 5 Stück | WSK 397 |
| Ersatzschlüssel für RWA-Bedienstelle Typ WSK 501/503, 5 Stück | WSK 398 |
| Ersatzschlüssel für RWA-Bedienstelle Typ WSK 502/504, 1 Stück | WSK 453 |
| Abschließbares Kunststoffersatzgehäuse für Bedienstellen x = Farbe der Gehäuse: 1 = Rot, 2 = Gelb, 3 = Grau, 4 = Blau, 5 = Orange | WSK 399 000x |

5 Technische Daten

| Technische Daten | |
|---|---|
| Ausgangsstrom (nominal) | WSC 520: 20A / WSC 540: 40A / WSC 560: 60A |
| Sekundäranspannung | Nominalspannung 24V DC (±15%) Leerlaufspannung bei 230V AC (keine Last) 27,6V DC @ 20° Restwelligkeit (Volllast) max. 6% (= 3,5Vss) |
| Motorlinien Motorgruppen Rauchabschnitt | Max. 13 Motorlinien pro 20A-Sektion (1 x 20A ±24V Standardmotorlinie und 12 x ±24V Standardmotorlinien / MotorLink® Motorlinien) in max. 13 Motorgruppen, max. 13 Rauchabschnitte. Über die Software können mehrere Motorlinien in derselben Gruppe verbunden werden. |
| Primärspannung | WSC 520: 1 x 230V AC (±10%) / 50Hz WSC 540: 2 x 230V AC (±10%) / 50Hz WSC 560: 3 x 230V AC (±10%) (400V AC) / 50Hz |
| Stromverbrauch | WSC 520: min 2,5W ¹⁺² , typ. 2,8W ¹⁺³ . Bei Volllast 540W WSC 540: min 5,0W ¹⁺² , typ. 5,6W ¹⁺³ . Bei Volllast 1080W WSC 560: min 7,5W ¹⁺² , typ. 8,4W ¹⁺³ . Bei Volllast 1620W 1) keine Last: alle Komponenten sind angeschlossen, aber keine Motoren laufen 2) min: mit 1 x RWA-Bedienstelle WSK 501/502 + 1 x Rauchsensor WSA 300 pro 20A-Sektion 3) bei Volllast: mit 4 x RWA-Bedienstelle WSK 501/502 + 4 x Rauchsensor WSA 300 pro 20A-Sektion |
| Einschaltstrom | WSC 520: 30A<0,05ms WSC 540: 60A<0,05ms [*] , WSC 560: 90A<0,05ms [*] [*]=30A < 0,05ms je Phase] |
| ±24V Umschaltzeit | Min. 500ms |

| | | |
|--|--|---|
| Notstromakkus | WSC 520: 2 x WSA 017 (12V/17-18Ah) WSC 540: 4 x WSA 017 WSC 560: 6 x WSA 017 Betriebszeit max. 4 Jahre, nur Original WindowMaster Akkus benutzen | |
| Notstromversorgung | >72 Stunden gemäß EN12101-10 | |
| Ladeeinrichtung (integriert in WSA 5PS-Modul) | Ladespannung: 27,7 – 27,8 bei 20°C Ladestrom: 3A, strombegrenzt | |
| Priorität | RWA-Signal hat immer Vorrang | |
| Leitungsüberwachung | ±24V Standardmotor mit Endmodul und Rauchmeldern mit Widerstands Überwachung. Motoren mit MotorLink® und RWA-Bedienstelle sind über Datenkommunikation überwacht Notstromakkus sind über zyklische Messung überwacht | |
| LED-Meldung bei OK, Fehler, Alarm | Grün Gelb Rot | alles OK Störung Alarm |
| Nachtriggern der Antriebe | Während der ersten 30 Minuten nach RWA-Auslösung, zyklisch alle 2 Minuten (wählbar). Werkeinstellung: nein. | |
| Kabelanschluß | Motoren Andere Komponenten | Flexibel max. 6 mm ² / Massiv max. 10 mm ² Min. 0,2mm ² / max. 1,5mm ² , flexible Adern sind nur in Kombination mit Duo-Aderendhülse (lang) geeignet. |
| Umgebungsbedingungen | -5°C bis +40°C, max. 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) EN 12101-10: Funktionsklasse A, Umgebungsbedingungsklasse 1, mit IP-Wert erhöhtem zum IP 54 | |
| Einschaltdauer | ED 40% (4Min. pro 10Min.) | |
| Der maximal zulässige Strom, der aus den Akkus gezogen werden kann, wenn die primäre Stromquelle abgetrennt werden | 20,2A | |
| Die maximale Unterbrechungszeit während des Umschaltens zwischen Stromquellen | 2,0sec | |
| Material | Stahlblechgehäuse für Aufputzmontage | |
| Farbe | Grau (RAL 7035) | |
| RWA-Hauptbedienstelle | Am WSA 5MC-Modul können pro 20A-Sektion bis zu 30 RWA-Hauptbedienstellen vom Typ WSK 50x angeschlossen werden. An 10 dieser RWA-Hauptbedienstellen Typ WSK 501/502 können Rauchmelder angeschlossen werden – bis zu 10 Stück pro RWA-Hauptbedienstelle. Es können daher max. 100 Rauchmelder angeschlossen werden. Außerdem können Lüftungstaster an allen RWA-Hauptbedienstellen Typ WSK 501/502 angeschlossen werden – keine max. Begrenzung Lüftungstaster. Rauchmelder und Lüftungstaster können nicht an den RWA-Tastern vom Typ WSK 503/504 angeschlossen werden. | |
| Anzahl Motorlinien pro Modul | WSA 5PS WSA 5SM WSA 5ML | 1 x 20A-Motorlinie für ±24V Standardmotoren 4 x 10A-Motorlinien für ±24V Standardmotoren 4 x 10A-Motorlinien für MotorLink® Motoren Insgesamt max. 20A auf jede 20A Sektion der RWA-Zentrale |
| Größe | WSC 520: 380 x 600 x 210mm (BxHxT) WSC 540: 600 x 600 x 210mm WSC 560: 1000 x 760 x 210mm | |
| Gewicht | WSC 520: 17kg ohne Akkus, 28kg mit Akkus (2 x WSA 017) WSC 540: 26kg ohne Akkus, 50kg mit Akkus (4 x WSA 017) WSC 560: 57kg ohne Akkus, 93kg mit Akkus (6 x WSA 017) | |
| Schutzart | IP54 | |
| Genehmigt / Zertifizierung | Geprüft und zertifiziert nach EN 12101-10 | |


| | |
|----------------------|--|
| Lieferungsumfang | FlexiSmoke™ RWA-Zentrale (RWA-Zentrale) sowie WSA 501 (10kΩ-Widerstände, 10 Stück): WSC 520 x1, WSC 540 x2, WSC 560 x3 und 1 Stück Motor-Endmodul WSA 510. Notstromakkus separat zu bestellen. |
| Separat zu bestellen | Notstromakkus WSA 017 (12V/17-18Ah) – 2 Akkus pro 20A-Sektion |
| Vorbehalt | Technische Änderungen vorbehalten |

6 Montage

Die RWA Zentrale muss an einem Feuer und Rauch geschützten Ort montiert werden.

Die RWA- Zentrale wird über die Befestigungsöffnungen an der Wand montiert.
Wird die RWA-Zentrale anderweitig montiert, müssen die Befestigungsöffnungen mit den 4 Blindstopfen verschlossen werden, damit die Schutzart aufrechterhalten wird.

Der Türanschlag kann gedreht werden.
Wird die Tür gedreht, müssen danach alle Öffnungen mit den Blindstopfen wieder verschlossen werden.

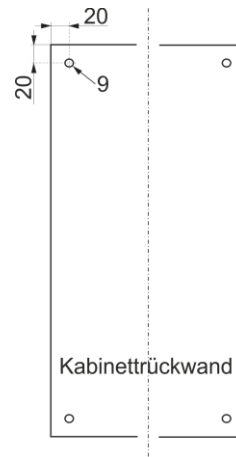

7 Installation

7.1 Kabelverlegung

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind zu beachten.
Für die Kabelverlegung empfehlen wir Brandschutzkabel mit Funktionserhalt E90 *Anmerkung 8.1 oder E30. Dieses ist jedoch mit der Bauleitung oder, falls erforderlich, mit der örtlichen Brandschutzbehörde abzustimmen.
Die in der Kabellängentabelle angegebenen Kabelquerschnitte dürfen nicht verringert werden – siehe Kapitel „Leitungen“.
Alle Leitungen der Steuerzentrale (außer Netzzuleitung) führen 24V DC und müssen getrennt von der Netzzuleitung verlegt werden.


Bei der Leitungsverlegung sind die entsprechenden VDE-Richtlinien zu beachten.

Die PE-Ader / grünelbe Ader darf nicht für Steuerungszwecke verwendet werden! Anschlußleitungen sind von oben in das Gehäuse der Steuerzentrale

einzuführen. Die Kabelflanche müssen mindestens der Brandklasse V-1 (IEC/EN 60695-11-20 / UL 94) entsprechen.

Die Zuleitung der Zentrale muss bauseitig und gesondert abgesichert werden.

Die Versorgungsspannung der RWA-Zentrale muß durch zwei oder multipolare Gruppenschalter extern abgesichert sein - Siehe rechte Zeichnung.

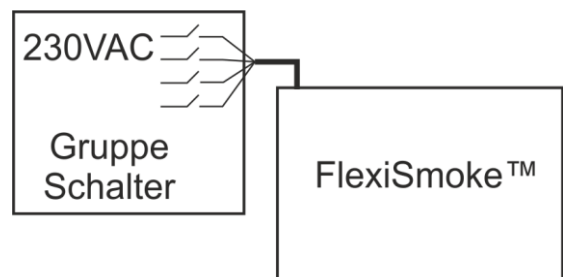

7.2 Anschließen der Leitung in der RWA-Zentrale

Anschlußleitungen nach Klemmenplan auflegen. Hierbei ist auf den richtigen Anschluss zu achten.
Falsches anklemmen, Nummern- oder Farbdreher können zu Fehlfunktionen der Steuerzentrale oder der externen Elemente führen.

Elektrische Leitungen müssen generell nach den jeweils gültigen VDE-Vorschriften verlegt und abgesichert werden.

7.3 Anschluss der Schutzleiter und 230V AC

Siehe Kapitel 10 Beschreibung der Module - Abschnitt 10.1 Punkt X5 für Details.

7.4 Montage RWA-Bedienstellen, Lüftungstaster und Rauchmelder

Die RWA-Bedienstellen und die Lüftungstaster müssen gut sichtbar, erreichbar und nicht hinter Wandvorsprüngen, Türflügeln oder verdeckt von Baukörpern montiert sein.

Achtung Montagehöhe der RWA-Bedienstellen 1,4m über Fußbodenoberkante.

Die automatischen Melder müssen nach den gültigen Vorschriften und Herstellerangaben montiert werden.

7.5 Einbauhinweise

Einbau, Installation, Reparatur und Wartung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen dürfen grundsätzlich nur von dafür geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei Aufstellung und Montage zu beachtende Vorschriften

Bei der Planung des Einsatzes einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage sowie bei deren Aufstellung und Montage sollten folgend sicherheitsrelevante Vorschriften beachtet werden:

- die Landesbauordnung der Bundesländer
- DIN 18 232 für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen im Industriebereich
- VDE 0100, VDE 0108, VDE 0833 und DIN 4102, Teil 12
- VdS-Richtlinie Form 2098
- die Bestimmungen der zuständigen Brandschutzbehörde
- die Vorschriften des örtlichen Energieversorgungsunternehmens

Unfallverhütungsvorschriften

Es sind die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften, die UVV für kraftbetätigte Fenster und Türen und die Installations-Vorschriften des VDE zu beachten.

VORSICHT

Nach dem Öffnen des Anlagengehäuses liegen spannungsführende Teile frei.

Vor dem Einsetzen / Entfernen von Modulen ist die Anlage von der Netzversorgungs- und von der Akkumulatorversorgungs- spannung zu trennen.

- Installationshinweise bzw. Vorschriften des VDE und des örtlichen EVU's beachten
- Montageort so wählen, dass zu Wartungszwecken eine freie Zugänglichkeit gewährleistet ist
- Leitungsverlegung im Gebäude nach unten aufgeführten Richtlinien ausführen
- Bei der Kabelverlegung die Ermittlung der Antriebszuleitungslängen berücksichtigen
- Anschluss der Leitungen nach den vom Hersteller beigestellten Plänen ausführen
- Wenn die RWA-Zentrale installiert ist, werden die Notstrom-Akkus nach etwa 8 Stunden geladen sein
- Sämtliche Funktionen der Anlage überprüfen

Elektroleitungsverlegung für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Elektroleitungen müssen generell nach neuester Fassung der VDE-Vorschriften verlegt werden. Für Rauchabzugsanlagen gilt u.a. die Vorschrift VDE 0108.

Die LAR ist zu berücksichtigen.

Der Einsatz der Leitungstypen sollte nach Möglichkeit in Abstimmung mit dem TÜV und der zuständigen Brandschutzbehörde erfolgen.

Die Brandschutzbehörden der Länder schreiben in vielen Fällen feuerwiderstandsfeste Leitungen mit einem Funktionserhalt von 30 Minuten vor (nach DIN 4102, Teil 12).

Maximal zulässige Leitungslängen der Motorenzuleitung für System WSC 5XX unter Berücksichtigung der angegebenen Leitungsquerschnitte (Leitungsangaben für Aufputzverlegung) siehe "Kabellängentabelle".

8 Leitungen

Elektrische Leitungen müssen generell nach den jeweils gültigen VDE-Vorschriften verlegt werden.

8.1 Funktionserhalt der Leitungen

Aktuell und maßgebend für die Art der Leitungen und der entsprechenden Verlegeart ist die Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR). Diese ist in fast allen Bundesländern als technische Baubestimmung eingeführt. In den Bundesländern sind unterschiedliche Fassungen der MLAR als technische Baubestimmung gültig. Da sich die Anforderungen an die Leitungen für RWA-Anlagen in den einzelnen Fassungen sehr deutlich unterscheiden, ergeben sich für die unterschiedlichen Bundesländer auch unterschiedliche Anforderungen an die Leitungen. Den Stand der Technik stellt die MLAR aus dem Jahr 2000 (Stand: 06/2001) dar. In dieser Richtlinie wird erstmals zwischen maschinellen und natürlichen RWA-Anlagen unterschieden.

*Anmerkung 7.1. Für natürliche Entrauchungsanlagen ist ein Funktionserhalt der Klassifizierung E30 ausreichend. Diese Leitungen müssen entsprechend der DIN 4102 Teil 12 geprüft und zugelassen sein. Die Verlegung der Leitungen muss nach den Vorgaben der Leitungshersteller mit den entsprechenden Befestigungsmaterialien erfolgen.

Auf den Funktionserhalt für die RWA-Leitungen kann verzichtet werden, wenn die Leitungswege durch Rauchmelder komplett überwacht werden, und ein Auslösen des automatischen Melders zum Öffnen der RWA-Anlage führt.

Die Verlegeart Unterputz stellt keine zugelassene Verlegeart zum Erreichen eines Funktionserhaltes in Anlehnung an die DIN 4102 Teil 12 dar. Der Funktionserhalt wird ebenfalls nur durch Leitungen der Klassifikation E30 gesichert oder der Raum wird durch Rauchmelder überwacht.

Das Leitungsnetz für RWA-Anlagen („Leitungsanlage“) endet an der Schnittstelle (Anschlussdose) für den Antrieb! Die flexible, wärmebeständige Anschlussleitung des RWA-Antriebes gehört zur Systemkomponente elektromotorischer Antrieb und ist nicht Bestandteil der Elektroinstallation!

In jedem Fall ist es empfehlenswert, die Verlegeart der Leitungen mit den zuständigen Brandschutzbehörden abzusprechen. Unabhängig davon, ob in dem zutreffenden Bundesland die entsprechende MLAR als technische Baubestimmung eingeführt ist oder nicht, sollte auf die technischen Möglichkeiten und den Stand der Technik der MLAR 2000 hingewiesen werden.

8.2 Formel zur Berechnung der max. Motorleitungslänge

max. Leitungslänge = $\frac{\text{Zulässiger Spannungsfall } 2V(\text{UL}) \times \text{Leitfähigkeit von Kupfer}(56) \times \text{Leitungsquerschnitt in mm}^2 \text{ (a)}}{\text{max. Antriebsstrom gesamt (I) in Ampere} \times 2}$

Beispiel

Max Motorleistungslänge mit Leistungsquerschnitt 0,75mm² und Stromverbrauch 2A: $(2 \times 56 \times 0,75) : (2 \times 2) = \underline{21\text{m}}$

Max. Motorleistungslänge
von der RWA-Zentrale bis zur **letzten** Motoranschlussdose.

Max. zulässige Spannungsfall auf der Leitung
2 Volt

Antriebsstrom gesamt
Summe des max. Stromverbrauch aller angeschlossenen Motoren pro Motorlinie

Es werden je Motorzuleitung 3 Adern benötigt (2 Adern stromführend /1 Ader Überwachung/Kommunikation)

Achtung
Die grün-gelbe Ader darf nicht verwendet werden!

Bei Verwendung eines 5-Leiter-Kabel und MotorLink®

(ML-comm = MotorLink® Kommunikation)

Es wird nicht empfohlen, Paralleldrahtleitungen zu verwenden.

8.3 Leitungslängentabellen

Maximal zulässige Leitungslängen für die RWA-Zentrale in Verbindung mit Antrieben und Druckgaserzeuger unter Berücksichtigung der angegebenen Leitungsquerschnitte sind den folgenden Tabellen für "± 24V Standardmotor", "Motor mit MotorLink®" und Druckgaserzeuger zu entnehmen.

8.3.1 ±24V Standardmotor – max. Leitungslänge

Vor der Wahl des Leitungstyp Abschnitt X1-X4 Kapitel WSA 5MS Standardmotormodul siehe.

| ±24V Standardmotor | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Die PE-Ader / grün-gelbe Ader darf nicht verwendet werden | | | | | | |
| Leitungs- Querschnitt [a] | 3 Adrig * 0,75mm ² | 3 Adrig * 1,50 mm ² | 5 Adrig * 1,50 mm ² 2 Adern parallel | 3 Adrig * 2,50 mm ² | 5 Adrig * 2,50 mm ² 2 Adern parallel | 3 Adrig * 4,00 mm ² |
| Antriebsstrom gesamt [I] | | | | | | |
| 1A | 42m | 84m | 168m | 140m | 280m | 224m |
| 2A | 21m | 42m | 84m | 70m | 140m | 112m |
| 3A | 14m | 28m | 56m | 47m | 93m | 75m |
| 4A | 11m | 21m | 42m | 35m | 70m | 56m |
| 5A | 8m | 17m | 34m | 28m | 56m | 45m |
| 6A | 7m | 14m | 28m | 23m | 47m | 37m |
| 7A | 6m | 12m | 24m | 20m | 40m | 32m |
| 8A | 5m | 11m | 21m | 18m | 35m | 28m |
| 9A | | 9m | 18m | 15m | 31m | 25m |
| 10A | | 8m | 16m | 14m | 28m | 22m |
| 20A | | 4m | 8m | 7m | 14m | 11m |

8.3.2 Motor mit MotorLink® - max. Leitungslänge

Vor der Wahl des Leitungstyp Abschnitt X1-X4 Kapitel WSA 5ML MotorLink™ Motormodul siehe.

| Motor mit MotorLink® | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Die PE-Ader / grün-gelbe Ader darf nicht verwendet werden | | | | | | |
| Leitungs- Querschnitt [a] | 3 Adrig * 0,75mm² | 3 Adrig * 1,50 mm² | 5 Adrig * 1,50 mm² 2 Adern parallel | 3 Adrig * 2,50 mm² | 5 Adrig * 2,50 mm² 2 Adern parallel | 3 Adrig * 4,00 mm² |
| Antriebsstrom gesamt [I] | | | | | | |
| 1A | 42m | 50m | | | | |
| 2A | 21m | 42m | 50m | | | |
| 3A | 14m | 28m | 50m | 47m | 50m | |
| 4A | 11m | 21m | 42m | 35m | 50m | |
| 5A | 8m | 17m | 34m | 28m | 50m | 45m |
| 6A | 7m | 14m | 28m | 23m | 47m | 37m |
| 7A | 6m | 12m | 24m | 20m | 40m | 32m |
| 8A | 5m | 11m | 21m | 18m | 35m | 28m |
| 9A | | 9m | 18m | 15m | 31m | 25m |
| 10A | | 8m | 16m | 14m | 28m | 22m |
| 20A | | 4m | 8m | 7m | 14m | 11m |


8.3.3 Druckgaserzeuger – max. leitungslänge

| Druckgaserzeuger** | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Die PE-Ader / grün-gelbe Ader darf nicht verwendet werden | | | | | | |
| Leitungs- Querschnitt [a] | 3 Adrig * 0,75mm² | 3 Adrig * 1,50 mm² | 5 Adrig * 1,50 mm² 2 Adern parallel | 3 Adrig * 2,50 mm² | 5 Adrig * 2,50 mm² 2 Adern parallel | 3 Adrig * 4,00 mm² |
| Antriebsstrom gesamt [I] | | | | | | |
| 1A | 42m | 84m | 168m | 140m | 280m | 224m |

* Flexible Adern sind nur in Kombination mit Duo-Aderendhülse (lang) geeignet. Max 1 Adern / Hülse pro Klemme.

**FlexiSmoke™ wurde mit Chemring Typ 1.3 getestet.

9 Kabelplan für Anschlüsse an WSC 520 / WSC 540 / WSC 560

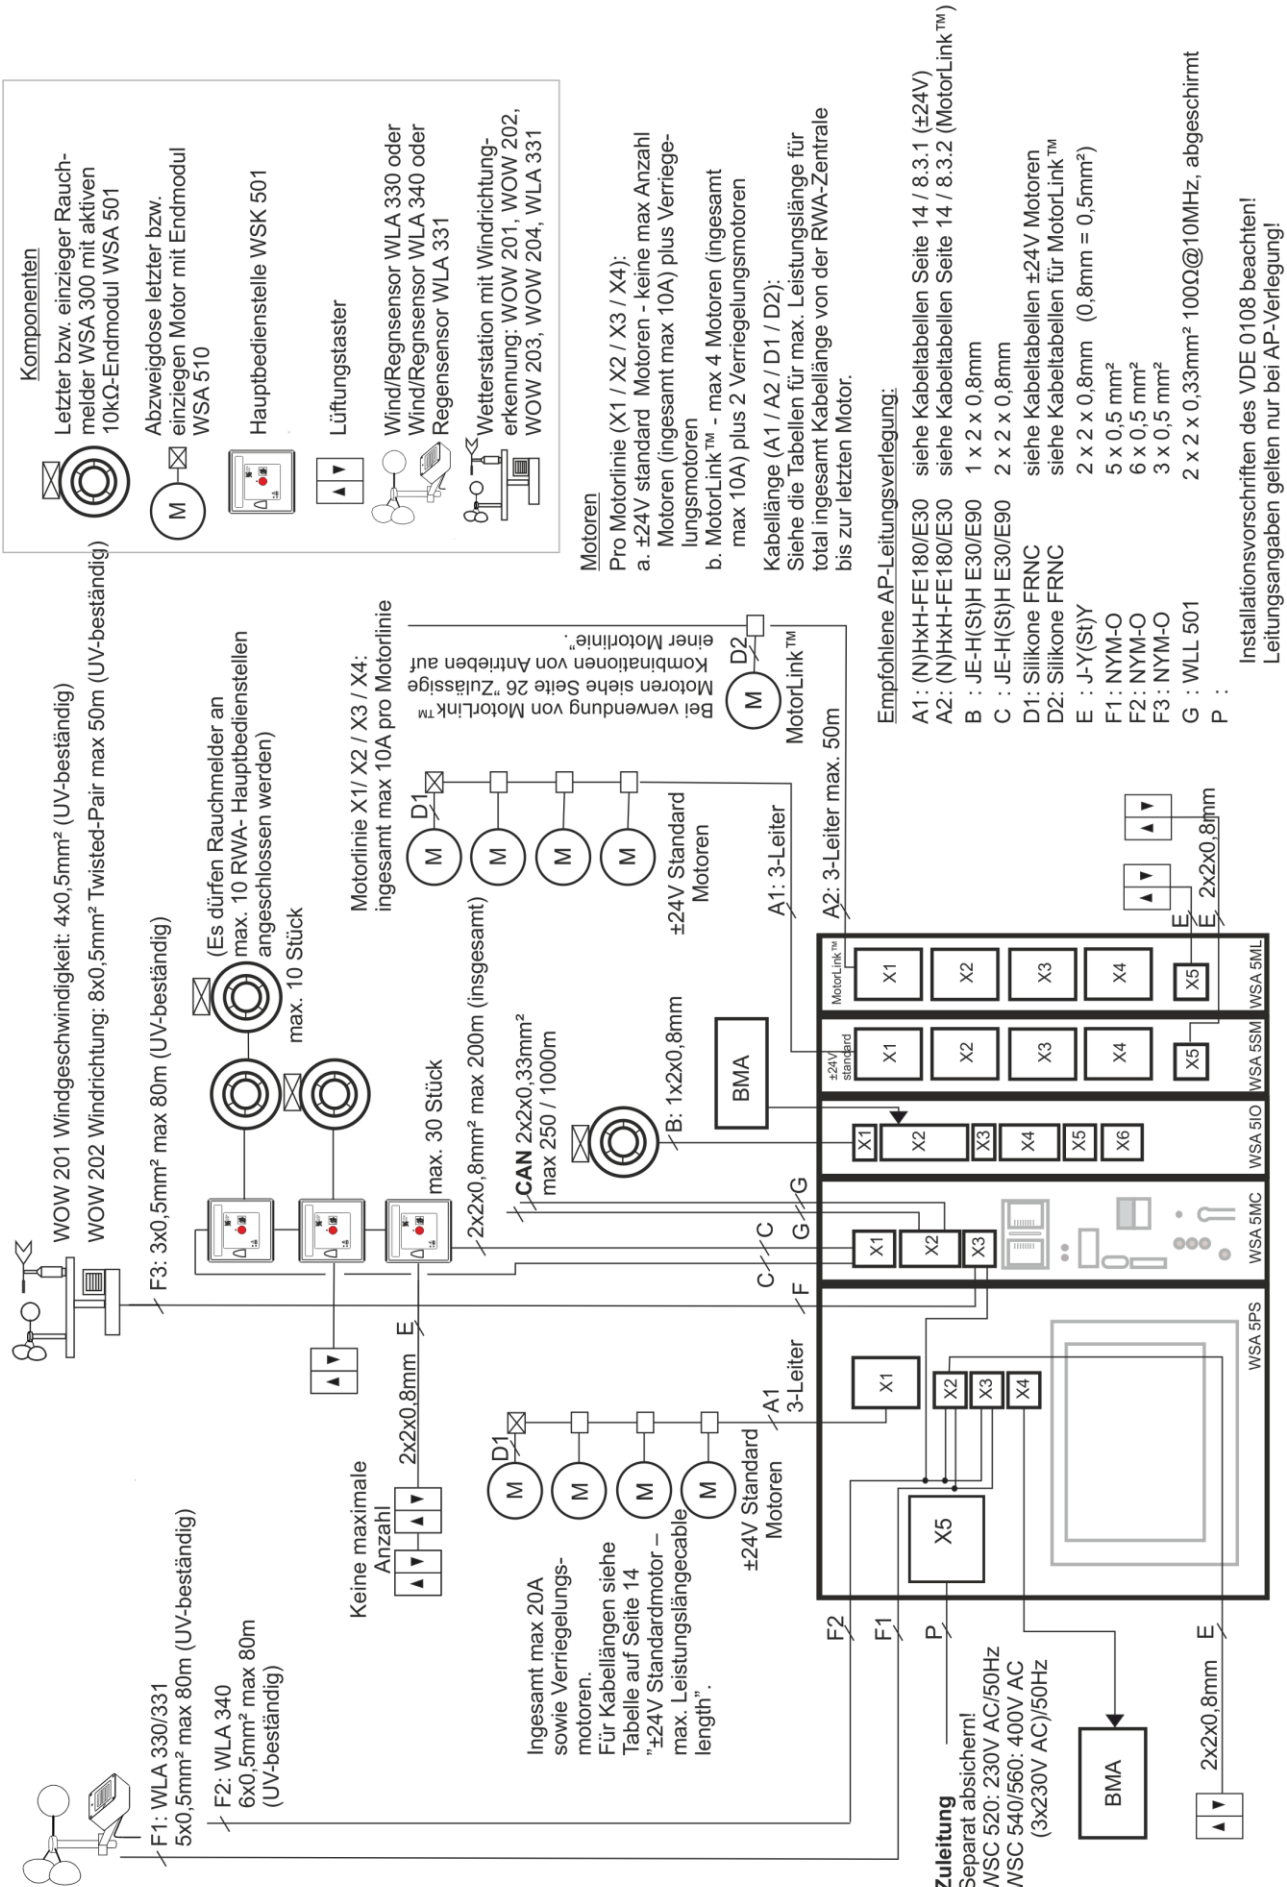

Komponenten

- Letzter bzw. einziger Rauchmelder WSA 300 mit aktivem 10kΩ-Endmodul WSA 501
- Abzweigdose letzter bzw. einzigen Motor mit Endmodul WSA 510
- Hauptbedienstelle WSK 501
- Lüftungstaster
- Wind/Regensensor WLA 330 oder Wind/Regensensor WLA 340 oder Regensensor WLA 331
- Wetterstation mit Windrichtungserkennung: WOW 201, WOW 202, WOW 203, WOW 204, WLA 331

Motoren

Pro Motorlinie (X1 / X2 / X3 / X4):

a. ±24V standard Motoren - keine max Anzahl Motoren (insgesamt max 10A) plus Verriegelungsmotoren

b. MotorLink™ - max 4 Motoren (insgesamt max 10A) plus 2 Verriegelungsmotoren

Kabellänge (A1 / A2 / D1 / D2):
Siehe die Tabellen für max. Leistungslänge für total insgesamt Kabellänge von der RWA-Zentrale bis zur letzten Motor.

- Empfohlene AP-Leitungsverlegung:**
- A1: (N)HXH-FE180/E30 siehe Kabeltabellen Seite 14 / 8.3.1 (±24V)
 - A2: (N)HXH-FE180/E30 siehe Kabeltabellen Seite 14 / 8.3.2 (MotorLink™)
 - B : JE-H(St)H E30/E90 1 x 2 x 0,8mm
 - C : JE-H(St)H E30/E90 2 x 2 x 0,8mm
 - D1: Silikone FRNC siehe Kabeltabellen ±24V Motoren
 - D2: Silikone FRNC siehe Kabeltabellen für MotorLink™
 - E : J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8mm (0,8mm = 0,5mm²)
 - F1: NYM-O 5 x 0,5 mm²
 - F2: NYM-O 6 x 0,5 mm²
 - F3: NYM-O 3 x 0,5 mm²
 - G : WLL 501 2 x 2 x 0,33mm² 100Q@10MHz, abgeschirmt
 - P :



Installationsvorschriften des VDE 0108 beachten!
Leitungsangaben gelten nur bei AP-Verlegung!

10 Beschreibung der Module

10.1 WSA 5PS Stromversorgungsmodul 20A

WSA 5PS Stromversorgungsmodul
Enthält folgendes:

- 1 Motorlinie (S1 X1) für ±24V Standardmotoren
- 2 freien konfigurierbaren Eingänge für die Anwendung von z.B. Regen-/Windsensor WLA 330 oder Lüftungstaster
- 1 Ausgang für Hilfsspannung für Sensoren
- 1 Ausgang für Weiterleitung einer Störungsmeldung
- Anschluss der Primärspannung
- Touchbildschirm für die Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung

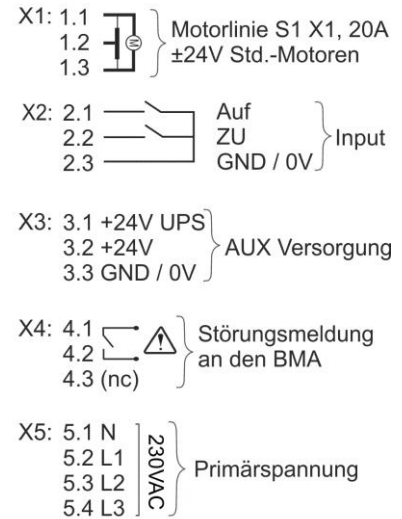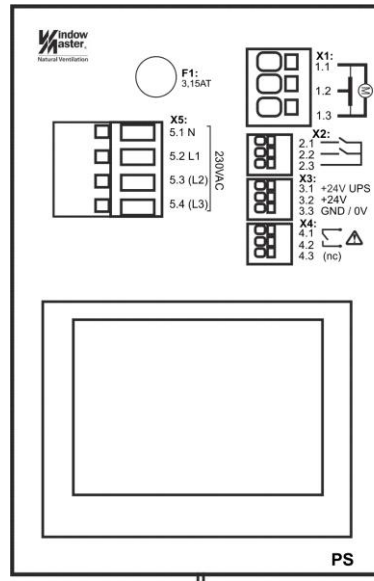


Notstromakkusanschluß

X1 Für den Anschluss ±24V Standardmotoren (bis zu 20A) und Verriegelungsmotoren Typ WMB 801/802/811/812. Alle Motoren der Motorlinie ‚S1 X1‘ werden gleichzeitig bedient/laufen gleichzeitig. Anschluss: Leitungsdurchmesser Litze max. 6 mm² / massiv max. 10 mm². Kabellänge: siehe Kapitel „Kabeldimensionierung“.

Beispiele mit max. 20A Stromverbrauch

- 20 Stück. WMX 824-1
- 10 Set von 2 Stück. WMX 824-2
- 4 Stück. WMU 885-1
- 2 Set von 2 Stück. WMU 885-2

Motoranschluss S1 X3

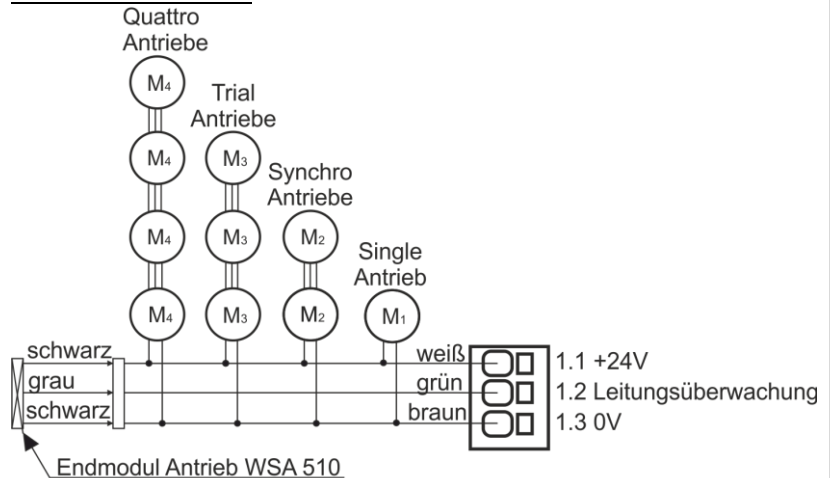


X2 Für den Anschluss von z. B. Wind-/Regensensor Typ WLA 330 oder WLA 340, Regensensor WLA 331, Taster, BMA usw. Für den Anschluss von windrichtungsabhängiger RWA– siehe Kapitel 10.2 Abschnitt X3. 5PS.X2 ist potentialfrei.

Daten


- Eingang
- Eingang
- GND / 0V

Mit den ab Werk eingestellten Werten ist Eingang:
„Aktiv“ wenn den Kontaktwiderstand kleiner als 4kΩ ist.
„Inaktiv“ wenn den Kontaktwiderstand größer als 8kΩ ist.
Bei Werten zwischen 4 und 8kΩ hängt das Ergebnis von der Versorgungsspannung ab.

Der Eingang hat pull up ca. 1mA. (Minimum 0,7mA, Maximum 1,4mA).
Der Eingangsgrenzwert ist ab Werk auf 1200 eingestellt entsprechend 6,2V, was ungefähr 6kΩ entspricht.
Der Grenzwert kann in dem Bereich 00..4095Bit, ca. 5,2mV/Bit eingestellt werden

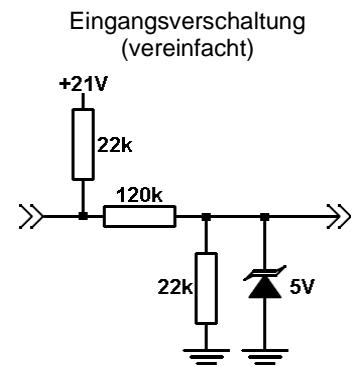

Beispiel 1: Lüftungstaster und BMA

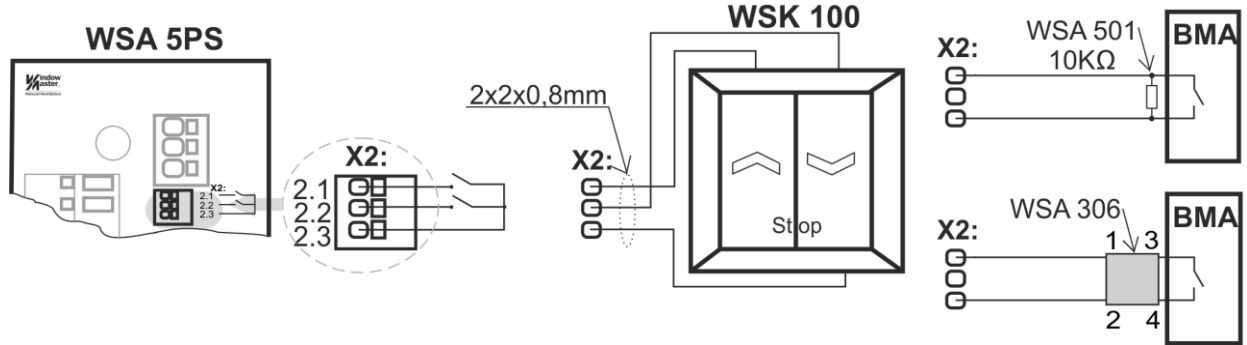

Anwendung von Kabelüberwachung z.B. von BMA:

Wird keine Kabelüberwachung verwendet, hat ein Eingang nur einen Grenzwert (G1).

Wenn die Eingangsspannung grösser als dieser Wert ist, ist er inaktiv.

Wenn die Eingangsspannung kleiner als dieser Wert ist, ist er aktiv.

Kabelüberwachung Typ "2"

Typ "2" wird zusammen mit dem WSA 306 verwendet.

Dieser Typ von Kabelüberwachung erkennt eine Leitungsunterbrechung und Kurzschluss, und ist deswegen der sicherste.


Die Grenzwerte 2,8V, 0,26V und 12V werden verwendet.

Kabelüberwachung Typ "1"

Typ "1" wird zusammen mit dem WSA 501 verwendet.

Dieser Typ von Kabelüberwachung erkennt nur Leitungsunterbrechung.

Die Grenzwerte 2,8V und 12V werden verwendet.

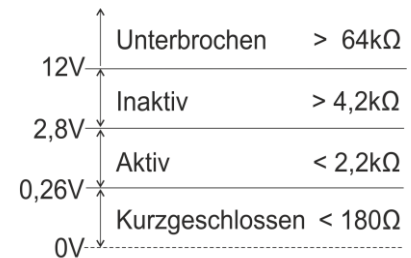

| Grenzwerte Konfiguration | Kurzgeschlossen Kreislauf | Aktiv | Inaktiv (*) | Unterbrochen Kreislauf |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Schalter (Keine Kabel-überwachung) | - | < 2,8V (<2,2kΩ) | > 2,8V (>4,2kΩ) | |
| Typ 1: Kabelüberwachung mit WSA 501 | - | < 2,8V (<2,2kΩ) | > 2,8V (>4,2kΩ) | > 12V (> 64kΩ) |
| Type 2: Kabelüberwachung mit WSA 306 | < 0,26V (< 0,18kΩ) | < 2,8V (<2,2kΩ) | > 2,8V (>4,2kΩ) | > 12V (> 64kΩ) |
| Manuell | 0V - 22V | 0V - 22V | | 0V - 22V |


Widerstandswerte auf 18V bis 30V Versorgungsspannung basiert

(*) Kann nicht konfiguriert werden

Beispiel 2: Wind-/Regensensor und Regensensor

WLA 330 und WLA 331: die Einstellungen des Sensors werden am Sensor vorgenommen.

WLA 340:– die Einstellungen des Sensors werden am Bildschirm der RWA-Zentrale programmiert

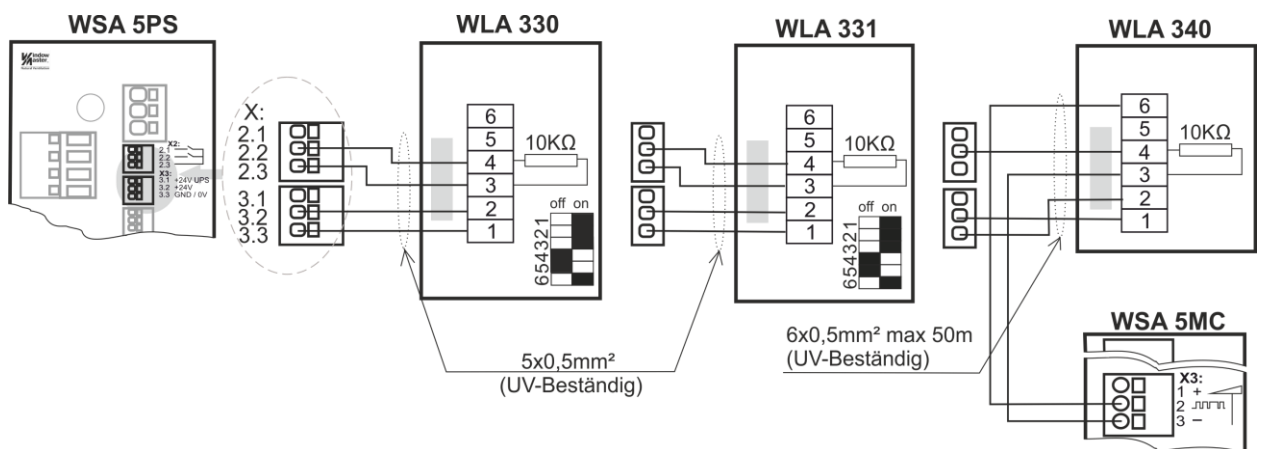

X3 Hilfsspannung für Sensoren usw.

3.1 min. 18V max. 29V Hilfsspannung mit Batteriebackup, max. Stromaufnahme 50mA

3.2 min. 18V max. 29V Hilfsspannung ohne Batteriebackup, max. Stromaufnahme 200mA


3.3 GND / 0V

Hilfsspannung mit Batteriebackup (X3.1) nur anwenden, wenn dies absolut notwendig ist, da es Einfluss auf die Lebensdauer der Akkus hat.


X4 Solid State Output für Störungsmeldung.
 Geschlossen = OK
 Offen = Störung

Eine Störung muss mindestens 20 Sekunden dauern, bevor das Relais einen Fehler anzeigen.

Daten
 Max. Spannung: 30 V_s (Spitze)
 Max. Strom: 150mA
 Typische On-Widerstand: 4,7 Ω
 Max On-Widerstand: 8 Ω
 Max. Schaltgeschwindigkeit: 2ms

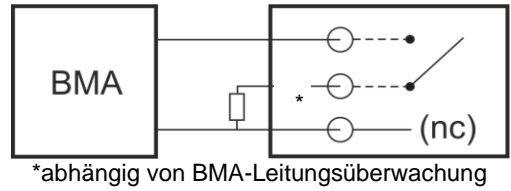

X5 Anschluss an der Primärspannung:
 WSC 520: 230V AC.
 WSC 540: 2x230V AC, Leitungsanschluss in der ersten 20A-Sektion
 WSC 560: 3x230V AC, Leitungsanschluss in der ersten 20A-Sektion

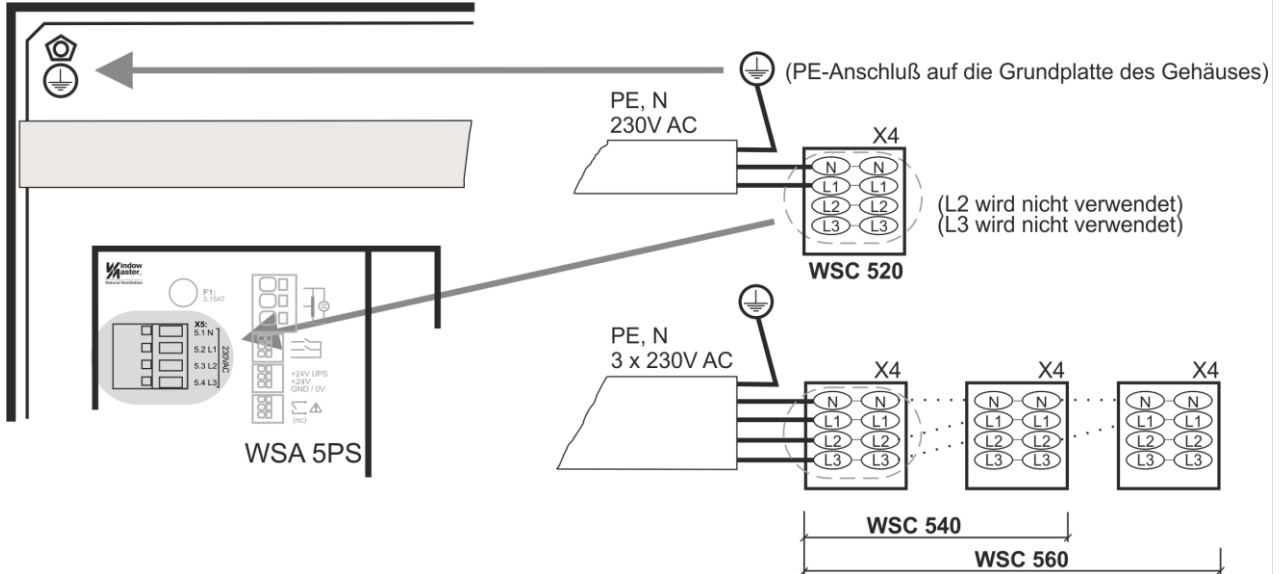

F1 Netzsicherung 3,15A träge



10.2 WSA 5MC übergeordnetes Kontrollmodul

Für jede 20A Sektion gibt es ein übergeordnetes Kontrollmodul WSA 5MC.

Das Kontrollmodul ist mit oder ohne Feldbusinterface für KNX oder BACnet (BACnet IP) verfügbar.

Das WSA 5MC-Modul hat Anschlüsse für:

- Anschluss für RWA-Bedienstellen Typ WSK 50x
- CAN-Anschluss für die Verbindung von mehreren RWA-Zentralen
- Anschluss für Wetterstation mit Windrichtungserkennung
- LED für Status der RWA-Zentrale
- Anschluss für Feldbus KNX (nur Module mit Kommunikation)

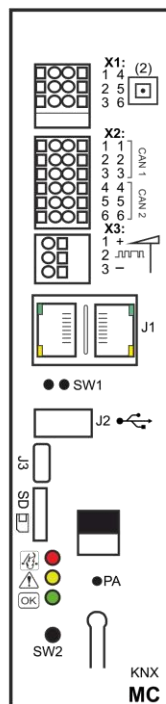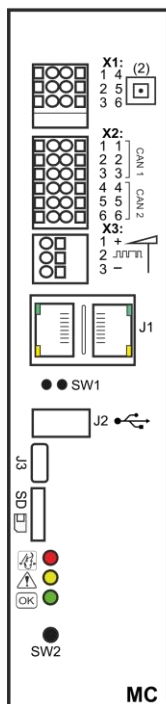

- | | | | |
|-----------|--|---------------|---|
| X1: | RWA-Bedien- | RWA-Bedien- | } RWA-Bedienstellen WSK 501 |
| | stellebus 1 | stellebus 2 | |
| | 1.1 24V | 1.4 24V | |
| | 1.2 Lin | 1.5 Lin | |
| | 1.3 GND/0V | 1.6 GND/0V | |
| X2: | 2.1 | 2.1 | } CAN 1 |
| | 2.2 | 2.2 | |
| | 2.3 | 2.3 | |
| | 2.4 | 2.4 | |
| | 2.5 | 2.5 | |
| | 2.6 | 2.6 | |
| X3: | 3.1 | 24V | } Wetterstation Windrichtungabhängig |
| | 3.2 | Kommunikation | |
| | 3.3 | GND / 0V | |
| J1: | 2 x Ethernet | | |
| SW1: | alles zurücksetzen | | |
| J2: | USB host | | |
| J3: | USB device | | |
| SD: | SD-Mikrokarte | | |
| KNX: | KNX-Anschluß | | |
| LED1/2/3: | Status der RWA-Zentrale | | |
| PA: | Taste zum Umschalten zwischen Normal-Modus / Adressiermodus zur Übertragung der physikalischen KNX Adresse | | |
| SW2: | (wird nicht verwendet) | | |

X1 Für Anschluss der RWA-Hauptbedienstelle WSK 50x.

Daten


| RWA-Bedienstellenbus 1 | RWA-Bedienstellenbus 2 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1 24V | 1.4 24V |
| 1.2 LIN1 (Kommunikation) | 1.5 LIN2 (Kommunikation) |
| 1.3 LIN1 GND / 0V | 1.6 LIN2 GND / 0V |

$I_{max} = 64mA$ wenn 30 Hauptbedienstellen und 100 Rauchmeldern.

Die RWA-Bedienstellen müssen überwacht werden. Der Anschluss von RWA-Bedienstellen ist deswegen von der Anzahl der Rauchabschnitte abhängig.

Die RWA-Bedienstellen können immer im Ring angeschlossen werden, aber muss als Minimum:

- bei einem Rauchabschnitt - am RWA-Bedienstellenbus 1 angeschlossen werden
- bei zwei Rauchabschnitten - am RWA-Bedienstellenbus 1 und RWA-Bedienstellenbus 2 angeschlossen werden
- bei drei oder mehreren Rauchabschnitten - im Kreis verbunden werden

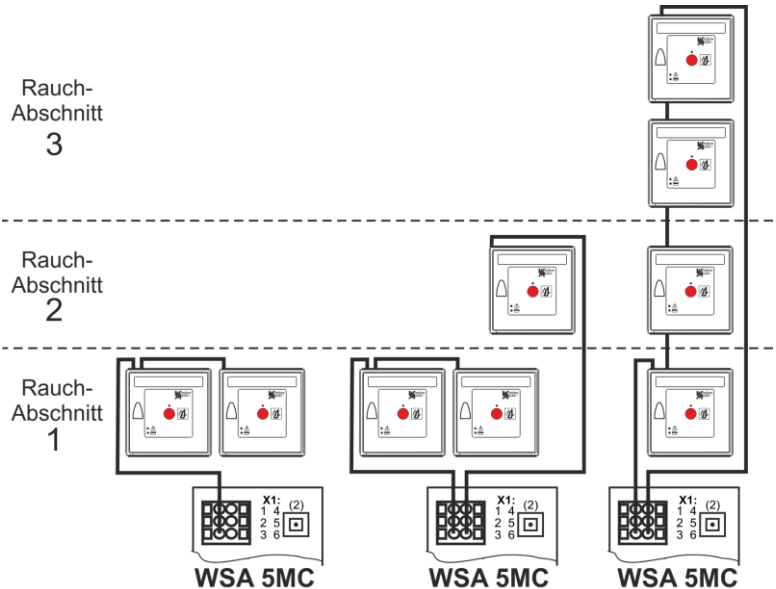


Rauchmelder und Lüftertaster werden an RWA-Hauptbedienstelle WSK 501/502 angeschlossen.

Pro 20A-Sektion können max. 30 RWA-Bedienstellen Typ WSK 501/502 angeschlossen werden.

Auf max. 10 dieser 30 RWA-Bedienstellen können ein Rauchmelder Typ WSA 300 angeschlossen werden – max. 10 Rauchmelder pro RWA-Bedienstelle.


Es können also insgesamt 100 Rauchmeldern pro 20A-Sektion angeschlossen werden.

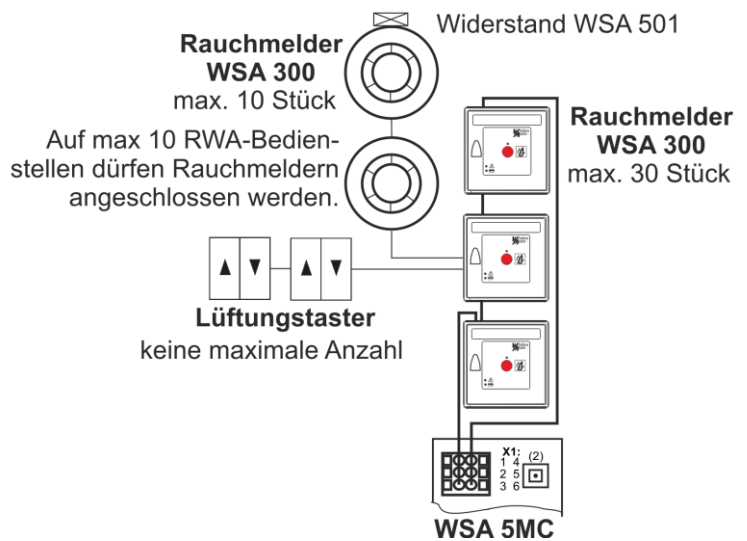


Beispiel:

3 Rauchabschnitte und angeschlossenen Komponenten: 2 RWA-Hauptbedienstellen Typ WSK 501/502, 1 RWA-Hauptbedienstelle Typ 503/504, 3 Rauchmeldern WSA 300, 2 Widerstände WSA 501 und 3 Tastern.

Beispiel

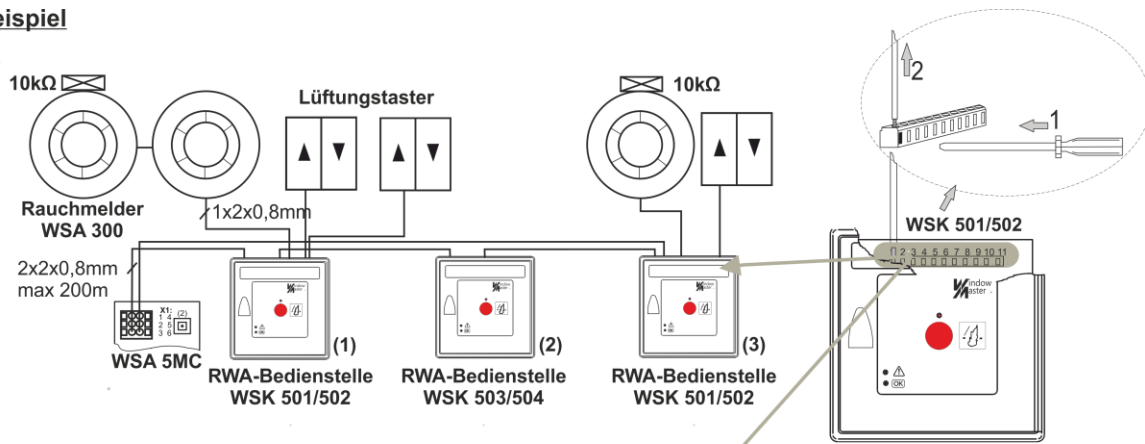

Schaltplan zum Beispiel

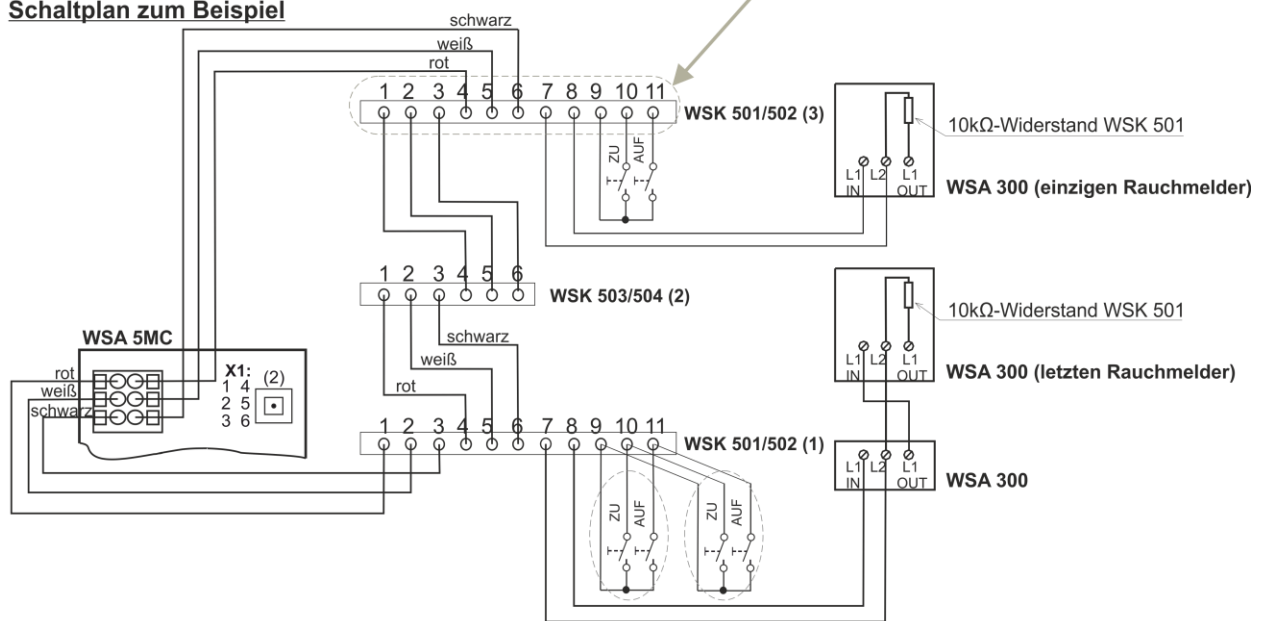

Beachten

10kΩ-Widerstand WSA 501:

- **NIE** einsetzen in der Bedienstelle aber **IMMER** im Letzten oder einzigen Rauchmelder
- **NIE** einsetzen wenn keine Rauchmeldern angeschlossen sind

Siehe Kapitel 9 "Kabelplan für Anschlüsse von WSC 5xx" für Kabeltypen und-längen.

Anschluss andere Rauchmeldertypen an die FlexiSmoke™

| | | Rauchmeldertyp | | | |
|------------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | WSA 300 | Hekatron MSD 523 (max 5 Stück) | Hekatron SSD 521/a (WSA 200 6101) | Apollo, Orbis ORB-OH-13001-AP0 ORB-OP-12001-AP0 |
| Anschluss an WSA 5IO | X1,1 | L1 In | 2 | 2 | In + |
| | X1,2 | L2 | 1 | 1 | Com - |
| Anschluss an WSK | p 7 | L2 | 1 | 1 | Com - |
| | p 8 | L1 In | 2 | 2 | In + |
| Dazwischen IMMER 10 KOhm verbinden | | L2 und L1 Out | 1 und 3 | 1 und 3 | Com - und Out + |

X2 Mehrere FlexiSmoke™ RWA-Zentralen können durch X2 verknüpft werden.

Bis zu 31 20A-Sektionen können verknüpft werden.

Die RWA-Zentralen werden durch den X2 auf die letzte 20A Sektion der Zentrale X zu der erste 20A Sektion der Zentrale X+1 verknüpft - siehe Abschnitt 9 "Kabelplan für Anschlüsse von WSC 5xx" und die Zeichnung unten. Das CAN-Kabel zwischen zwei RWA-Zentralen darf maximal 250m betragen und der Gesamtabstand darf maximal 1000m betragen.

Wenn die RWA-Zentralen in der gleichen Rauchzone montiert sind, müssen diese die durch den CAN1 verknüpft werden.

Wenn die RWA-Zentralen in zwei oder mehreren Rauchzonen montiert sind, müssen die durch den CAN1 und CAN2 in separaten Kabeln verknüpft werden.

Auf die der Modulgrundkarte in jeder 20A-Sektion ist ein roter DIP-Schalter montiert, der ab Werk auf OFF eingestellt ist.


Bei Verknüpfung von mehreren Zentralen muss der Schalter auf der ersten 20A-Sektion der ersten RWA-Zentrale, sowie der Schalter auf der letzten 20A-Sektion der letzten RWA-Zentrale auf ON eingestellt werden.

Daten


- 2.1 CAN1 GND
- 2.2 CAN1 L
- 2.3 CAN1 H
- 2.4 CAN2 GND
- 2.5 CAN2 L
- 2.6 CAN2 H

- Kommunikation: Geschlossenes CAN 2.0B Netzwerk
- Datengeschwindigkeit: 10 kb/s
- Verlinkung: abgeschirmt CAN-Kabel (z.B. Kabel Typ WLL 501, siehe Zubehörliste)
- Isolation: galvanisch abgetrennt
- Kabelimpedanz: 100Ω bei 10MHz
- Abschlusswiderstand: 120Ω (sieh Beispiel unten mit DIP-Schalter-Einstellungen)
- Kabeldimension: 2 x 2 x 0,33mm²

Abstand zwischen den miteinander verbundenen RWA-Zentralen

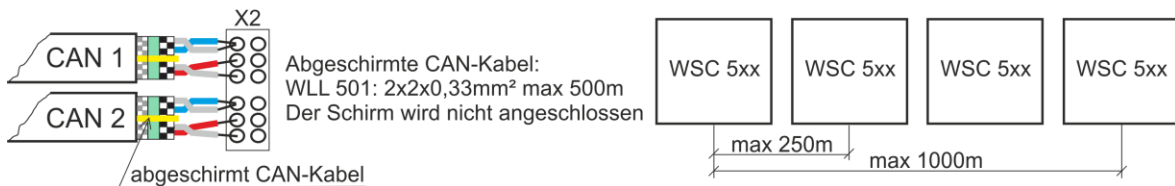


Beispiel: miteinander verbundene RWA-Zentralen in dem gleichen Rauchabschnitt

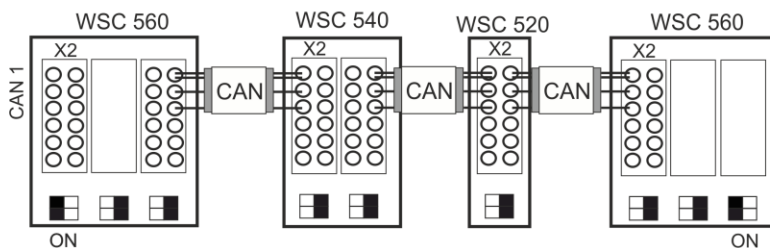


Ersten und letzten Buserminierung muss ON sein.

Beispiel: miteinander verbundene RWA-Zentralen in mehreren Rauchabschnitten

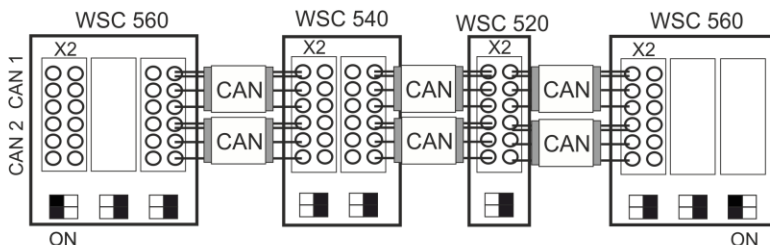

Ersten und letzten Buserminierung muss ON sein.

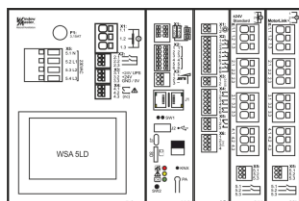

- DIP-Schalter auf ON / ON
- DIP-Schalter auf OFF / OFF (Werkeinstellung)
- Der DIP-Schalter ist auf der rechten Seite der Grundkarte von der Module montiert


X3 Für den Anschluss von intelligenten Wetterstationen (Windrichtungsabhängiger Rauchabzug).

Der Typ der Wetterstation wird auf den Touchbildschirm konfiguriert und kann aus folgende bestehen: WOW 201 (Windgeschwindigkeit), WOW 202 (Windrichtung), WOW 204 (Anschlussdose), WOW 203 (Beschlag für Anschlussdose) oder WLA 340 (Windgeschwindigkeit und Regensensor). Die Wetterstation kann auch mit einem Mast und Halterungen ergänzt werden (nicht von WindowMaster Lieferbar).

Data

- 3.1 Min 18V max 29V (abhängig von der Betriebsart: Netz / Akkus). I_{max} = 8mA
- 3.2 Kommunikation
- 3.3 GND / 0V

Da die Wetterstation durch Kommunikation sowie Time-out (Zeit ohne Wind) überwacht wird, werden eventuelle Leitungsfehler registriert.

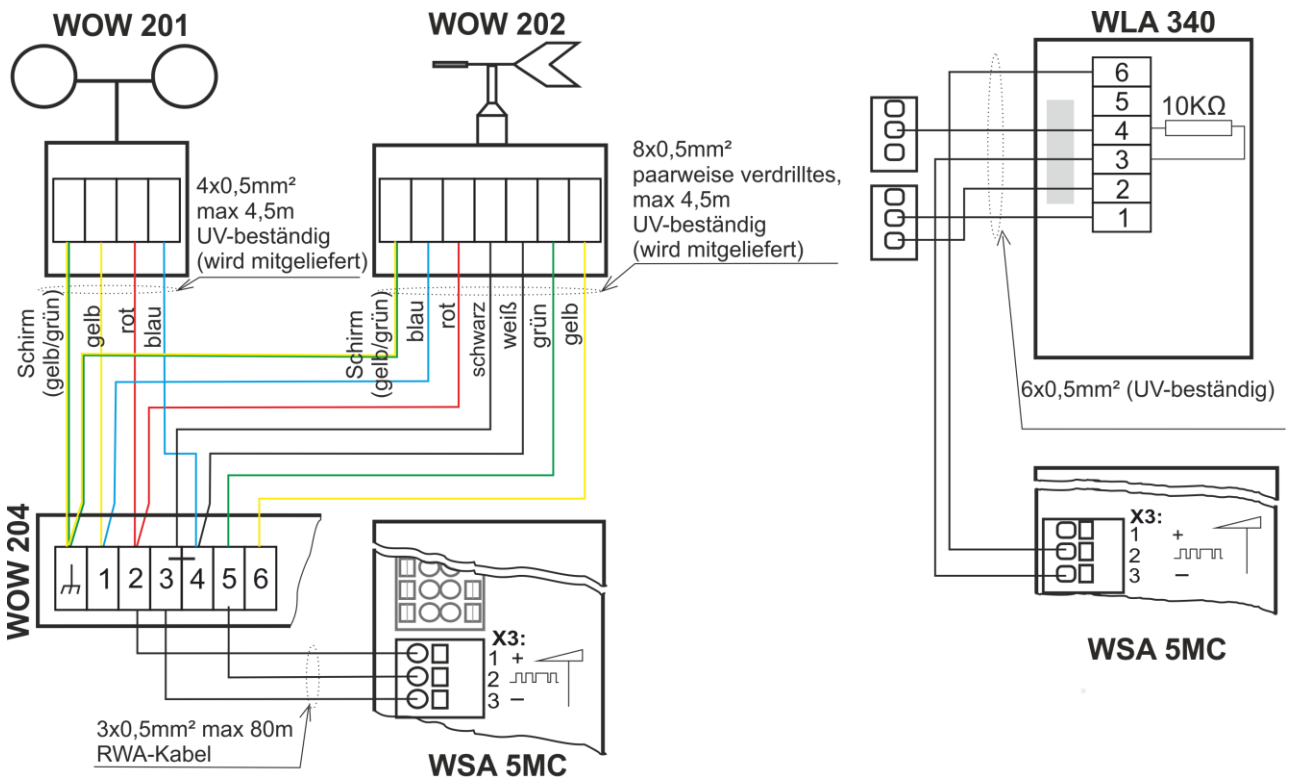

J1 Ethernet-Verbindung zur Fernkonfiguration und BACnet IP Kommunikation *

SW1 Alles neustarten. Durch Aktivierung von SW1 wird das WSC 5MC-Modul in dieser Sektion neu gestartet (Einstellung geht nicht verloren). *

J2 USB Host. Kann verwendet werden, um Konfigurationen auf einem USB-Stick zu speichern.*

J3 USB Device (vorbereitet für spätere Erweiterungen) *

SD Micro SD-Kartenschacht. * Kann verwendet werden, um die Protokolldatei und eine Kopie der Konfiguration der Zentrale zu speichern. Die Karte sollte NICHT entfernt werden.

LED Ziege Status der RWA-Zentrale
 Rot = Alarm
 Gelb = Störung
 Grün flackern = alles OK (CPU arbeitet), Grün dauer = CPU-Kommunikation gestoppt (evt. Reset oder WindowMaster kontaktieren)

KNX Anschluss von KNX-Kommunikationsbus *

PA KNX-Taste für den Wechsel zwischen normalem KNX-Betrieb und Adressiermodus (nur auf dem WSA 5MC KNX-Module)

SW2 Schalter ohne Funktion (vorbereitet für spätere Erweiterungen)

* J1, SW1, J2, J3, SD, KNX: Wenn die Notstromakkus verwendet werden, werden diese Funktionen abgeschaltet.

10.3 WSA 5IO Input-/Outputmodul


WSA 5IO Input-/Outputmodul ist ausgestattet mit:

Eingänge


- 1 Anschluss für Rauchmelder, wenn keine Hauptbedienstelle angeschlossen sind.
- 3 mal 2 frei konfigurierbare Eingänge für den Anschluss von z.B. Lüftungstaster oder BMA / externe Auslösung
- 1 24/48V BMA - wird hauptsächlich in Frankreich verwendet

Ausgänge

- 3 Solid-State-Ausgänge
- 1 frei konfigurierbar potentialfreier Ausgang für den Anschluss z.B. einer BMA-Anlage oder anderer Systeme

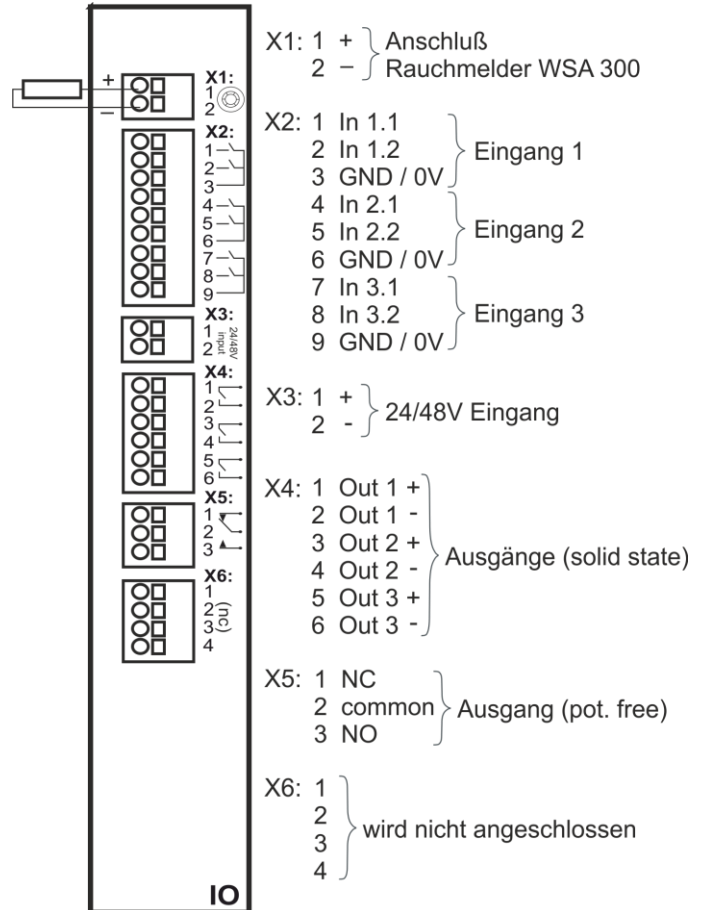

X1 Anschluss eines Rauchmelders vom Typ WSA 300) $I_{max} = 3,4mA$

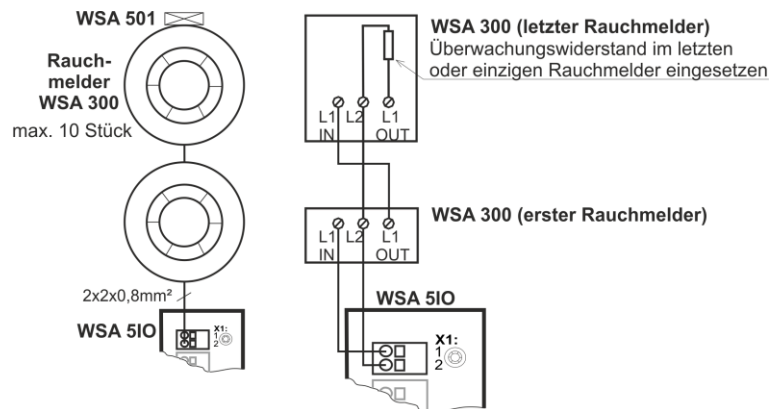

Siehe das Beispiel in Kapitel 10.2 für den Anschluss von anderen Rauchmeldertypen.

X2 3 mal 2 frei konfigurierbare Eingänge. 5IO.X2 ist potentialfrei.

Eingang 1

- 2.1 Eingang 1.1
- 2.2 Eingang 1.2
- 2.3 GND 1 / 0V


Eingang 2

- 2.4 Eingang 2.1
- 2.5 Eingang 2.2
- 2.6 GND 2 / 0V

Eingang 3

- 2.7 Eingang 3.1
- 2.8 Eingang 3.2
- 2.9 GND 3 / 0V

Anschlussbeispiele: Lüftungstaster und BMA

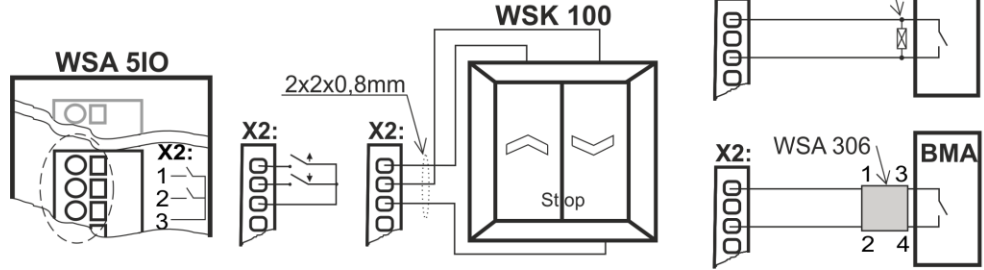

BMA ist mit Leitungsüberwachung. Typ 1 bzw. Typ 2 ausgestattet:

Leitungsüberwachung Typ "1"

Typ "1" wird zusammen mit WSA 501 verwendet. Dieser Typ von Leitungsüberwachung erkennt nur eine Unterbrechung.

Leitungsüberwachung Typ "2"

Typ "2" wird zusammen mit WSA 306 verwendet. Dieser Typ erkennt Unterbrechung und Kurzschluss, und ist deswegen der sicherste.


Siehe Kapitel 10, Abschnitt 10.1, Punkt X2 für detaillierte Erklärung über Eingabemöglichkeiten, Leitungsüberwachung usw.

X3 24/48V frei konfigurierbar Eingang von bzw. der BMA (wird vor allem in Frankreich angewendet)

Daten

Aktiv bei Spannungen zwischen 18 und 50V
 Passive unter 1V
 Max.50V

Anschlussbeispiel

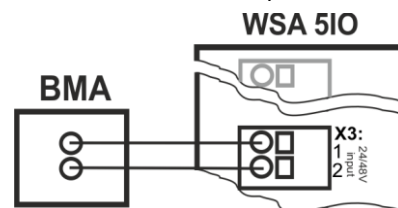


X4 3 Stück freie konfigurierbare Solid-State-Outputs:

- 4.1 Ausgang 1
- 4.2 Ausgang 1
- 4.3 Ausgang 2
- 4.4 Ausgang 2
- 4.5 Ausgang 3
- 4.6 Ausgang 3


Daten

Max. Spannung: 30 V_s (Spitze)
 Max. Strom: 150mA
 Typische On-Widerstand: 4,7 Ω
 Max On-Widerstand: 8 Ω
 Max. Schaltgeschwindigkeit: 2ms, nur für Gleichspannung

Ausgangsverschaltung (vereinfachte)

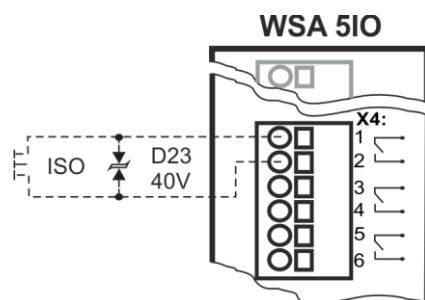


Beispiel mit Solid-State und Relais

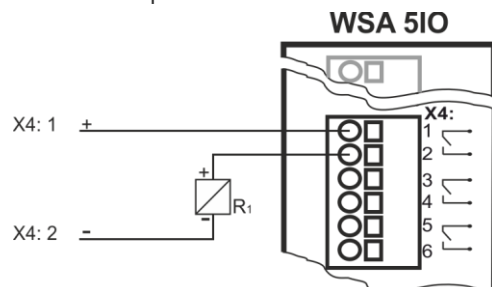

X5 Frei konfigurierbarer potentialfreier Relaisausgang, bspw. für Anschluss von z.B. BMA-Anlagen oder Sirenen.

- 5.1 NC = normal geschlossen
- 5.2 Common = gemeinsam
- 5.3 NO = normal offen

Max DC Spannung: 30 Volt
 Max AC Spannung: 100 Volt
 Max Strom: 1A

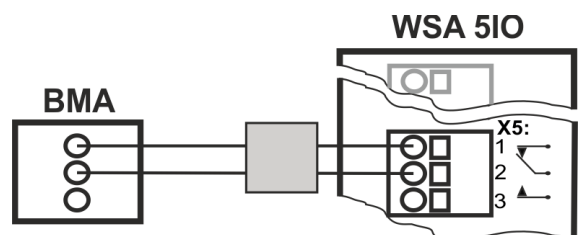


Leitungsüberwachung nicht vergessen
 – sieh Anleitung der BMA-Anlage.

X6 Wird nicht verwendet.

10.4 WSA 5SM Standardmotormodul

WSA 5SM Motormodul ist ausgestattet mit:
 - 4 $\pm 24V$ Standardmotorlinien
 - 1x2 frei konfigurierbare Eingänge für den Anschluss von z.B. Tastern oder Wind/ Regensensor

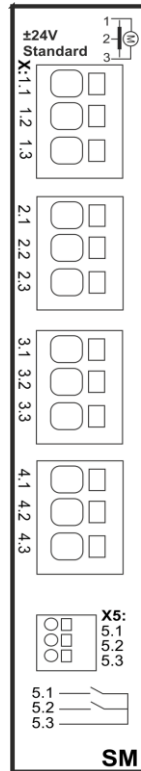

X1: 1.1 24V / 0V
 1.2 für Leitungsüberwachung } Motorlinie X1
 1.3 0V / 24V

X2: 2.1 24V / 0V
 2.2 für Leitungsüberwachung } Motorlinie X2
 2.3 0V / 24V

X3: 3.1 24V / 0V
 3.2 für Leitungsüberwachung } Motorlinie X3
 3.3 0V / 24V

X4: 4.1 24V / 0V
 4.2 für Leitungsüberwachung } Motorlinie X4
 4.3 0V / 24V

X5: 5.1 Eingang
 5.2 Eingang
 5.3 GND / 0V

X1 Motorlinie X1, X2, X3 und X4

X2 Der WSA 5SM-Modul hat 4 Motorlinien für den Anschluss von $\pm 24V$ Standardmotoren.
X3 Auf jeder Motorlinie können Motoren mit einem Gesamtstromverbrauch von max.10A angeschlossen werden, jedoch dass der Gesamtstromverbrauch der vier Motorlinien darf max. 20A betragen.
X4 Außer den Motoren können auch Verriegelungsmotoren Typ WMB 801, WMB 802, 811 und 812 WMB angeschlossen werden. Die Leistungsaufnahmen der Verriegelungsmotoren sind nicht in den 20A enthalten, da Motoren und Verriegelungsmotoren nacheinander fahren!

Alle Motoren derselben Motorlinie werden gleichzeitig bedient/laufen gleichzeitig.


Bzgl. der Kabellänge, siehe Kapitel 8 „Leitungen“.

Leitungsdurchmesser: Litze max. 6mm², massiv max.10mm². Flexible Adern sind nur in Kombination mit Duo-Aderendhülse (lang) geeignet. Max 1 Ader / Hülse pro Klemme.

Soll es Leitungsüberwachung sein, muss auch die Motorendmodule Typ WSA 510 angeschlossen werden. Bei der Anwendung von fremden Antrieben, muss die Leitungsüberwachung auf „Einfach“ gesetzt werden, siehe Abschnitt 11.1.

Beispiele mit max. 20A Stromverbrauch:

- a) 2 Set von 10 Stück WMX 826-1
- b) 2 Set von 5x2 Stück. WMX 826-2
- c) 4 Stück. WMU 885-1
- d) 2 Set von 2 Stück. WMU 885-2

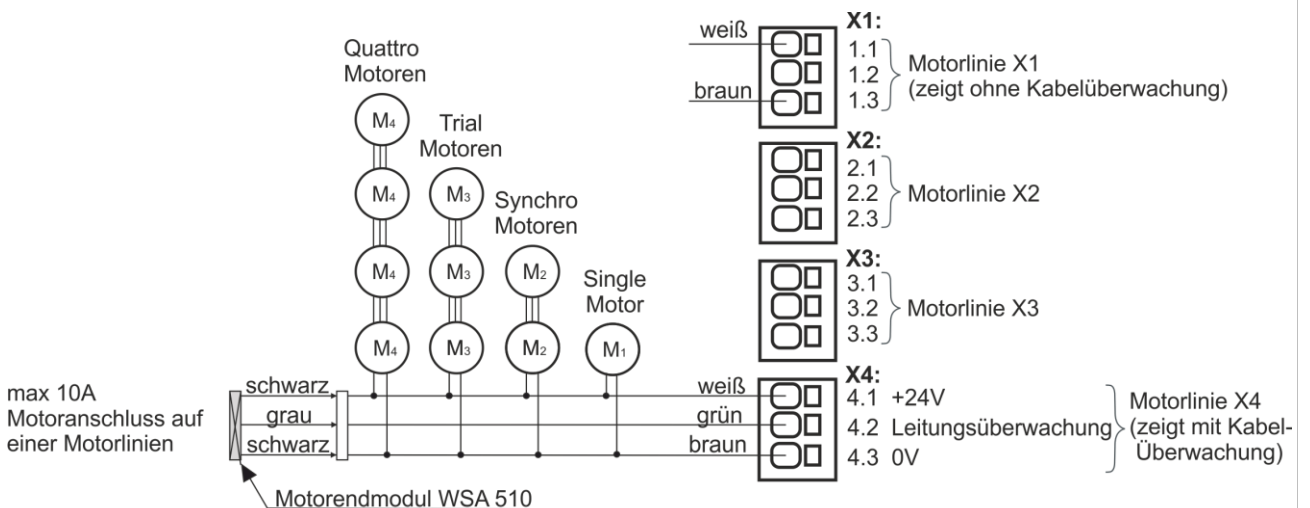

X5 Potentialfreier Anschluss von bspw. Lüftungstaster, Wind-/Regensensoren oder Regensensoren, wenn diese nicht am WSA 5PS-Modul angeschlossen werden können. Die Klemmen für die Versorgungsspannung des Wind-/Regensensor oder Regensensor befinden sich weiterhin am WSA 5PS X3.

Daten


Leitungsdurchmesser: max. 1,5 mm².

- 5.1 Eingang
- 5.2 Eingang
- 5.3 GND / 0V

Siehe Kapitel 10, Abschnitt 10.1, Punkt X2 für detaillierte Erklärung über Eingabemöglichkeiten, Leitungsüberwachung usw.

Beispiele

- WSK 100 Lüftungstaster für Komfortlüftung
- WLA 330 Wind-/Regensensor
- WLA 331 Regensensor

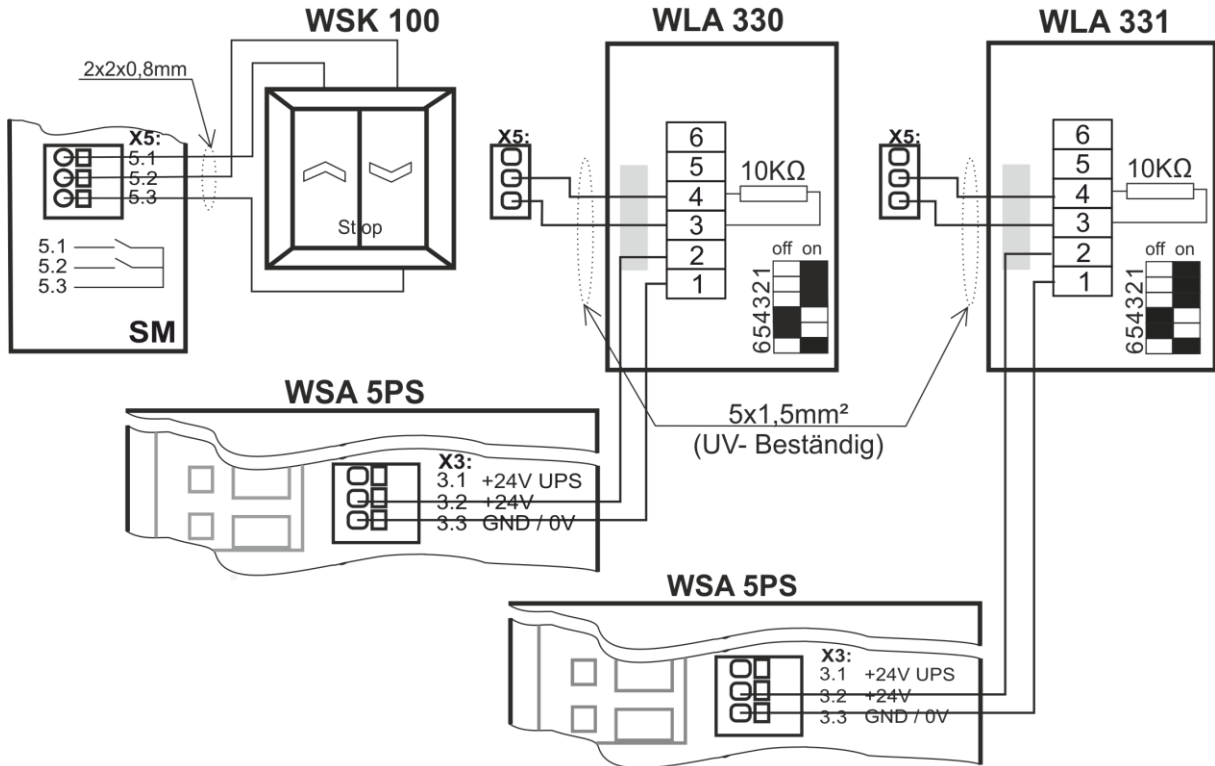


10.5 WSA 5ML MotorLink® Motormodul

WSA 5ML Motormodul ist ausgestattet mit:

- 4 MotorLink® Motorlinien
- 1x2 frei konfigurierbare Eingänge für den Anschluss von
z.B. Lüftungstaster oder Wind/Regensensor

ML-comm = MotorLink® Kommunikation

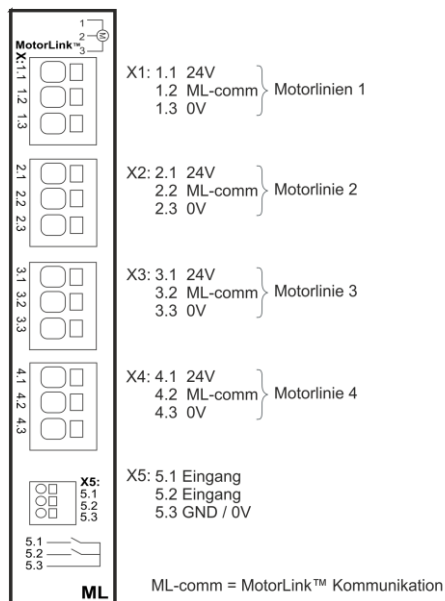


X1 Motorlinie X1, X2, X3 und X4

- X2** Der WSA 5ML-Modul hat 4 Motorlinien für den Anschluss von Motoren mit MotorLink®
- X3** Auf jeder Motorlinie können bis zu 4 Motoren mit einem Gesamtstromverbrauch von max.10A angeschlossen werden, jedoch, dass der Gesamtstromverbrauch der vier Motorlinien darf max. 20A betragen.
- X4** Außer den Motoren können auch Verriegelungsmotoren Typ WMB 811/812 oder WMB 01M/02M angeschlossen werden. Die Leistungsaufnahmen der Verriegelungsmotoren sind nicht in den 20A enthalten, da Motoren und Verriegelungsmotoren nacheinander fahren!

Alle Motoren derselben Motorlinie werden gleichzeitig bedient/laufen gleichzeitig.
Bzgl. der Kabellänge siehe Kapitel 8 „Leitungen“.

Leitungsdurchmesser: Litze max. 6mm², massiv max.10mm². Flexible Adern sind nur in Kombination mit Duo-Aderendhülse (lang) geeignet. Max 1 Adern / Hülse pro Klemme.


Die Motoren werden gemäß folgender Zeichnung angeschlossen:

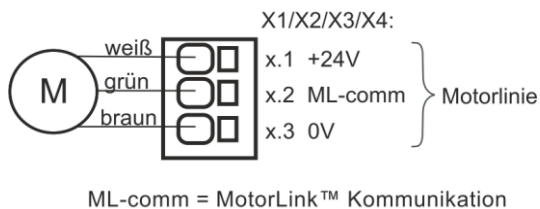

Beispiele mit Motoren pro Motorlinie:

- 4 St. WMX 826-1
- 2 St. WMX 826-2
- 2 St. WMU 885-2

Zulässige Kombinationen von Antrieben auf einer Motorlinie:

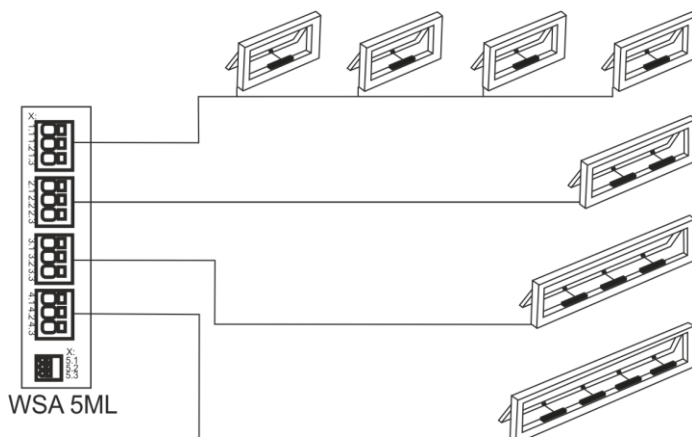

- 1 (Single): Ein Fenster mit einem single Fensterantrieb. Bis zu vier Fenstern je mit einem Fensterantrieb können angeschlossen werden.
(z.B. 1 x WMX 804-1* bis zu 4 x WMX 804-1)
- 2 (Synchron): Ein Fenster mit zwei synchronen Fensterantrieben (z.B. 2 x WMX 804-2)*.
- 3 (Triple): Ein Fenster mit drei trial Fensterantrieben (z.B. 3 x WMX 804-3)*.
- 4 (Quattro): Ein Fenster mit vier quattro Fensterantrieben (z.B. 4 x WMX 804-4)*.

* Bis zu zwei Verriegelungsantriebe Typ WMX 81x-n oder WMB 01M/02M können an ein Fenster angeschlossen werden (max. ein Single oder zwei Synchron WMB auf einem Motorlinien)

X5

Potentialfreier Anschluss von bspw. Lüftungstaster, Regensensoren oder Wind-/Regensensoren.

Daten

Leitungsdurchmesser: max. 1,5 mm².

5.1 Eingang

5.2 Eingang

5.3 GND / 0V


Siehe Kapitel 10, Abschnitt 10.1, Punkt X2 für detaillierte Erklärung über Eingabemöglichkeiten, Leitungsüberwachung usw.

Beispiele

- WSK 100 Lüftungstaster für Komfortlüftung

- WLA 330 Wind-/Regensensor

- WLA 331 Regensensor

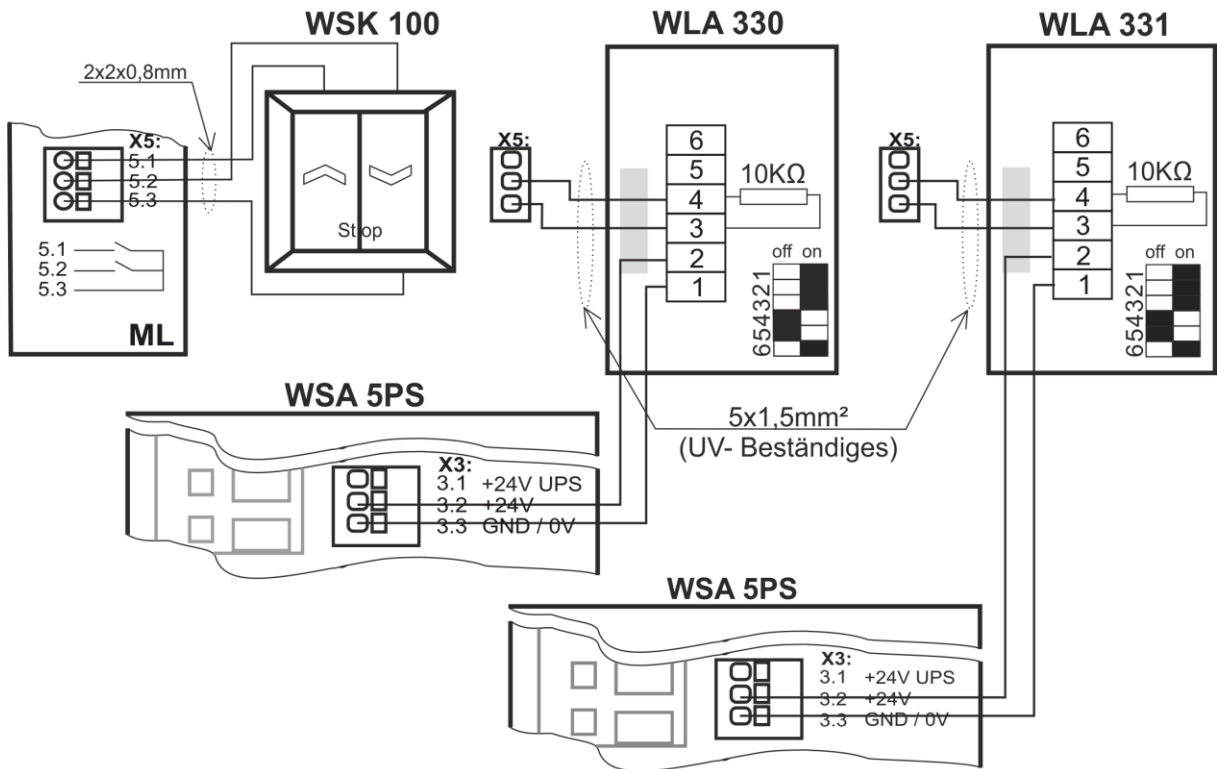

11 Leitungsüberwachung bei Antrieben

Motoren mit MotorLink[®] sind über Datenkommunikation überwacht

Bei ±24V Standard Antriebe kann entweder Dioden oder 10kΩ Widerstände für eine Leitungsüberwachung verwendet werden, sieh unten.

Konfiguration von Leitungsüberwachung bei ±24V Antrieben

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Motorlinie, S5 X1: Type Leitungsüberwachung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dioden (WSA 432) | <input checked="" type="checkbox"/> 10k0hm Widerstände (WSA 510) |
| <input type="checkbox"/> 10k0hm Widerstände, einfach (WSA 510) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Konfiguration der Leitungsüberwachung

Dioden (WSA 432) – überwacht Aderbruch (jede einzelne Ader). Funktioniert mit allen WindowMaster Antriebe. Entspricht den Anforderungen der prEN 12101-9.

WSA 5SM X1/X2/X3/X4

Hinweis: Kurzschluss zwischen den +24V (x.1) und Überwachungsader (x.2 ML-com), sowie Brüche auf +24V (x.1), können nicht erkannt werden.

WSA 510 (WindowMaster Standard) – überwacht Aderbruch (jede einzelne Ader). Funktioniert mit allen WindowMaster Antriebe. Entspricht den Anforderungen der prEN 12101-9.

Einfach WSA 510 – überwacht Kabelbruch und Kurzschluss. Funktioniert mit allen WindowMaster Antriebe und einige Fremd-Antriebe. Entspricht den Anforderungen der prEN 12101-9.

WSA 5SM X1/X2/X3/X4

Hinweis: Jeder Kurzschluss oder Bruch auf der Überwachungsader (x.2 ML-com) können nicht erkannt werden.

11.1 Anwendung von Fremd-Antriebe


Wenn fremde Antriebe verwendet werden, soll die Leitungsüberwachung auf „Einfach“ gesetzt werden.

| Konfiguration von Leitungsüberwachung bei Fremd-Antriebe | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> ✓ Konfiguration, Motorlinie, S5 X1: Type Leitungsüberwachung </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Dioden (WSA 432)</td> <td style="padding: 2px;">10k0hm Widerstände (WSA 510)</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> 10k0hm Widerstände, einfach (WSA 510) ✓ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; font-size: 20px;">✗</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; font-size: 20px;">✓</div> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Konfiguration der Leitungsüberwachung</p> | Dioden (WSA 432) | 10k0hm Widerstände (WSA 510) | <p>Wenn Leitungsüberwachung von Fremd-Antriebe, die an der FlexiSmoke™ verbunden sind, gewünscht ist, muss der Leitungsüberwachungstyp an „Einfach“ gesetzt werden.</p> <p>Hinweis: einige Arten von Fremdantrieben können aufgrund der Kontrollspannung auf den Leitungen nicht mit der Leitungsüberwachung der FlexiSmoke™ fahren. In einige Fälle, wenn die Kabelüberwachung der 4 Motorlinien des Modules abgeschaltet ist und ein 390Ohm / 5 Watt Widerstand parallel auf der Motorleitung montiert ist, können diese Antriebe zu fahren gebracht werden.</p> |
| Dioden (WSA 432) | 10k0hm Widerstände (WSA 510) | | |

12 Notstromakkus

Zu jeder Sektion müssen 2 x Notstromakkus vom Typ WSA 017 installiert werden.

Siehe Kapitel 23, "Wartung" für weitere Informationen.

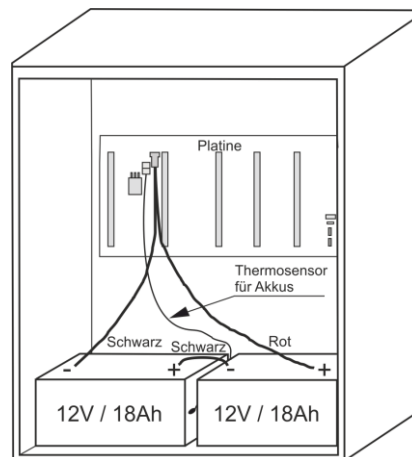

12.1 Messung der Akkuspannung

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------|----------|---------------|--------|--------------------------|--------|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> ✓ Alle Angaben ansehen, Spannungsversorgung </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hauptstatus</td> <td style="padding: 2px;">Alles OK</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Akkus-Status</td> <td style="padding: 2px;">Alles OK</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Akku Spannung</td> <td style="padding: 2px;">27.7 V</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Stromversorgungsspannung</td> <td style="padding: 2px;">27.7 V</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; font-size: 20px;">↶</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; font-size: 20px;">↓</div> </div> </div> | Hauptstatus | Alles OK | Akkus-Status | Alles OK | Akku Spannung | 27.7 V | Stromversorgungsspannung | 27.7 V | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie „Spannungsversorgung“ unter „Alle Angaben ansehen“ 2. Lesen Sie die „Akku Spannung“ 3. Schließen Sie ein Voltmeter an die Akkus an und lesen Sie die Akkuspannung ab 4. Vergleichen Sie die beiden Werte, wenn kein Fehler auf der Zentrale angezeigt wird (grünes Symbol) UND die Differenz zwischen den beiden Werten weniger als 250mV beträgt, dann ist das Ladegerät in Ordnung. |
| Hauptstatus | Alles OK | | | | | | | | |
| Akkus-Status | Alles OK | | | | | | | | |
| Akku Spannung | 27.7 V | | | | | | | | |
| Stromversorgungsspannung | 27.7 V | | | | | | | | |

13 Touchbildschirm

Die RWA-Zentrale wird mit einem Touchbildschirm pro 20A-Sektion geliefert, d. h. die WSC 520 hat einen, WSC 540 zwei und WSC 560 drei Bildschirme.

Alle angeschlossenen Komponenten (Motoren, RWA-Hauptbedienstellen, Lüftungstaster, Wetterstation usw.) sind auf dem Touchbildschirm zu konfigurieren. An der WSC 540 (zwei Touchbildschirme) und an der WSC 560 (drei Touchbildschirme) lassen sich die Komponenten entweder auf dem Touchbildschirm in der Sektion, mit dem sie verbunden sind, **oder** im/n den anderen Touchbildschirm/en auf der RWA-Zentrale konfigurieren.

Das Menü des Touchbildschirms ist in folgenden Schritten aufgebaut:

Schritt 1: Hauptmenü

Schritt 2: Untermenü



Schritt 3: Konfiguration / Anzeige / Betrieb des Untermenüs

Hardware OK
 Keine RWA Auslösung

Konfiguration

Status


Manueller Betrieb

Schritt 1: **Hauptmenü**

Status, Motorlinie

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| S4 X1 | S4 X2 | S4 X3 | S4 X4 | S5 X1 | S5 X2 |
| S5 X3 | S5 X4 | S1 X1 | | | |



Schritt 3: **Objekte** die konfiguriert werden können



Konfiguration

Motorlinie

Motorgruppe

RWA-Bedienstelle

Rauchabschnitt





Schritt 2: **Untermenü**

Konfiguration, Motorlinie, S5 X1

Motortyp ±24 V Motor

Motorkonfiguration Keine



Schritt 4: **Konfigurieren** des Untermenüs

4.16 Motortyp

Zeigt den tatsächlichen Motortyp am Motorausgang an.

Hilfetext

Hilfetext

Der Touchbildschirm besitzt eine Hilfefunktion mit Texten, die die Menüpunkte erläutern.

Der Hilfetext erscheint, wenn ein Menüpunkt angeklickt wird (Text auf weißem Hintergrund).

Zur Anzeige des Hilfetexts:

→ drücken Sie den Artikel, z. B. „Motortyp“

→ der Hilfetext erscheint

→ zu Abschalten des Hilfetexts drücken Sie auf den Bildschirm.

13.1 Symbole

Die RWA-Zentrale besitzt Symbole für die schnelle Ansicht von: Feuerbedingungen, Hardware OK und Hardwarefehler:



Feuerbedingungen: Rauchalarm wurde ausgelöst.



Hardware OK: Motoren und RWA-Hauptbedienstellen wurden korrekt konfiguriert.



Hardwarefehler: Hardwarefehler oder angeschlossene Motoren und RWA-Hauptbedienstellen wurden nicht korrekt in den Motorlinien, Motorgruppe oder Rauchabschnitten konfiguriert.

13.2 Drehung des Touchbildschirms

Es ist möglich das Bild des Touchbildschirms 180° zu drehen.



Konfiguration, System

Das Intervall zwischen Wartungsbesuche 365 Tage

Bildschirmansicht rotieren Nein



Aktiviere Netzwerk Parameter Ja

Aktiviert die Fernsteuerung Ja

Konfiguration, System: Bildschirmansicht rotieren

Nein
Ja

14 Konfiguration - Hauptmenü

Alle angeschlossenen Komponenten (Motoren, RWA-Hauptbedienstellen, Lüftungstaster, Wetterstation usw.) sind zu konfigurieren. Da die RWA-Zentrale Voreinstellungen für den PIN-Code für den Zugang zur Stufe 3 hat, muss der Code eingegeben werden, bevor der Beginn der Konfiguration möglich ist (siehe Abschnitt 14.16 „Einloggen“).


Vor dem Start der Konfiguration kann es von Vorteil sein, einige der Voreinstellungen zu ändern. So kann bspw. die Sprache von Englisch in Deutsch geändert werden (siehe Abschnitt 14.19 „System“) und die Ausrichtung des Texts auf dem Touchbildschirm kann für einen besseren Betrachtungswinkel gedreht werden (siehe Abschnitt 13.2 „Drehung des Touchbildschirms“).

Es ist auch möglich, die Zeit des Log-out zu ändern; die Zeit, in der der Zugang zu den Zugangsstufen offen/der Touchbildschirm eingeschaltet ist (siehe Abschnitt 14.16 „Einloggen“).

Zum Konfigurieren eines Untermenüs:

→ drücken Sie das hellblaue Nummernfeld

→ geben Sie einen Wert ein / die Nummer der Motorlinie / ändern Sie Werkseinstellungen usw. Die einzugebende Einstellung hängt vom Typ des Untermenüs ab.

→ akzeptieren auf 

Ein Menü kann mehrere Schirmbilder enthalten. Zum Wechsel zum nächsten Bildschirm: → drücken Sie 


14.1 Motorlinien – Motorgruppen – Rauchabschnitte

Alle Komponenten müssen Gruppen und Zonen zugewiesen werden:

- Motorlinien sind Motorgruppen zuzuweisen
- Motorgruppen können Rauchabschnitten zugewiesen werden
- RWA-Hauptbedienstellen und ggf. Rauchmelder sind Rauchabschnitten zuzuweisen
- Lüftungstaster sind ggf. einer oder mehr Motorgruppen zuzuweisen

14.1.1 Beispiele mit Motorlinien / Motorgruppen / Rauchabschnitte

- 7 Motorlinien: ein oder mehr Motoren sind an den Leitungen angeschlossen
- 4 Motorgruppen: die Motoren in der Motorgruppe werden simultan mit dem Lüftungstaster bedient
- 3 Rauchabschnitte: die Motoren im Rauchabschnitt werden simultan von der RWA-Hauptbedienstelle aus bedient

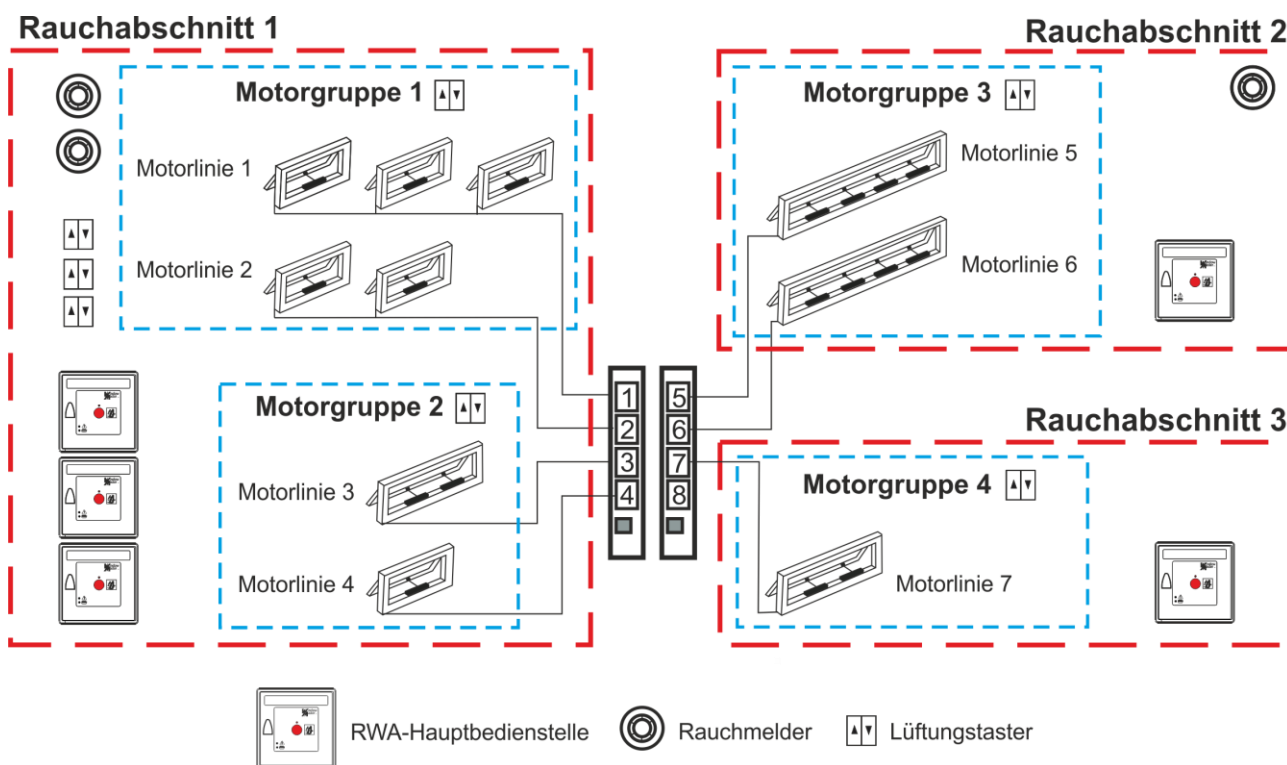


14.2 Motorlinie

Motoren werden auf den Motorlinien angeschlossen.

Abhängig vom Typ des Moduls kann entweder ± 24V Standardmotoren oder Motoren mit MotorLink® angeschlossen werden.

14.2.1 Nummerierung der Motorausgänge (Motorlinien)

Alle Motorlinien sind nummeriert und sie müssen alle konfiguriert werden.

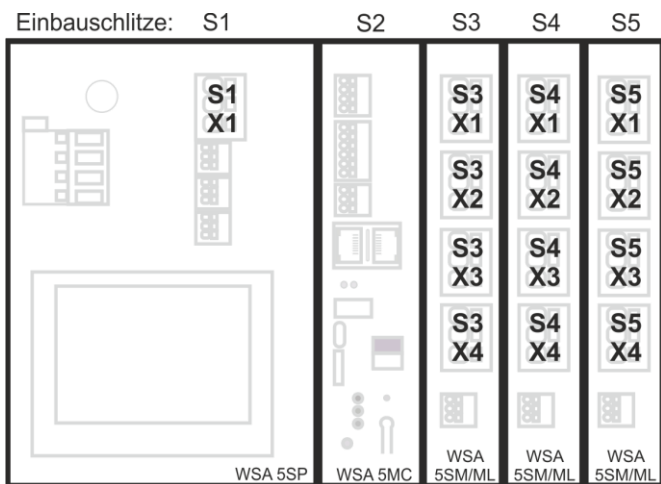

14.2.2 Motorlinie – Konfiguration

Drücken Sie „Motorlinie“ und die Übersicht der Motorlinien der RWA-Zentrale wird angezeigt.

Übersicht zur Konfiguration von Motorlinien

Konfiguration, Motorlinie

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alle | S4 X1 | S4 X2 | S4 X3 | S4 X4 | S5 X1 |
| S5 X2 | S5 X3 | S5 X4 | S1 X1 | | |

Die Motorlinie markiert mit ist nicht konfiguriert.

Konfiguration, Motorlinie

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alle | S4 X1 | S4 X2 | S4 X3 | S4 X4 | S5 X1 |
| S5 X2 | S5 X3 | S5 X4 | S1 X1 | | |

Alle Motorlinien sind konfiguriert.

Alle Motor-Ausgänge am Motormodul sowie der Einzelmotorausgang S1.X1 am WSA 5PS-Modul müssen konfiguriert werden:

- Motorlinien mit angeschlossenen Motoren sind in „Motorgruppe“ zu konfigurieren
- Motorlinien ohne angeschlossenen Motoren sind auf „keine“ einzustellen

Da die $\pm 24V$ Motoren und die Motoren mit MotorLink[®] nicht exakt gleich konfiguriert werden müssen, sind beide Motortypen nachfolgend mit den Einstellungen aufgeführt, die für jeden Motortyp konfiguriert werden müssen.

Beachten Sie, dass beide Motortypen gleichzeitig an der RWA-Zentrale angeschlossen werden können. $\pm 24V$ Motoren können an den Modulen WSA 5PS und WSA 5SM angeschlossen und Motoren mit MotorLink[®] können am Modul WSA 5ML angeschlossen werden.

Für $\pm 24V$ Motoren ist der volle Hub als eine Hubzeit von 60Sek definiert. Um zu sichern, dass der Fenster 100% zu oder offen ist, wird der eine doppelt Hubzeit fahren (120Sek) fahren. Dies kann ein Einfluss auf der Konfiguration der Folgesteuerung haben.

Motorlinien Konfiguration

Konfiguration, Motorlinie, S5 X1

Motortyp $\pm 24 V$ Motor

Motorkonfiguration Ohne
überwachung

Hubzeit 50 s

Motorgruppe -

$\pm 24V$ Motoren Konfiguration

$\pm 24V$ Motoren können konfiguriert werden in:

1. Motortyp: informiert über den Typ des Motors: $\pm 24V$ Motor (*nicht konfigurieren*)
2. Motorkonfiguration
3. Hubzeit
4. Motorgruppe
5. Man. Betrieb – Auto: Abschaltzeit
6. Während des Alarms erneute Öffnung
7. Folgesteuerungstyp

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe daher Anhang für detaillierte Erklärung.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------------------|---|-------------|---|--|-------|--|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ Konfiguration, Motorlinie, S4 X1 </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Motortyp</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">MotorLink™</td> </tr> <tr> <td>Erwartete Anzahl an Motoren</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Motorgruppe</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Erwartete Anzahl an Verriegelungsmotoren</td> <td style="text-align: center;">Keine</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">MotorLink® Motoren Konfiguration</p> </div> | Motortyp | MotorLink™ | Erwartete Anzahl an Motoren | 1 | Motorgruppe | 1 | Erwartete Anzahl an Verriegelungsmotoren | Keine | | | <p>MotorLink®-Motoren können konfiguriert werden in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motortyp: informiert über den Typ des Motors: MotorLink® (nicht konfigurieren) 2. Erwartete Anzahl an Motoren 3. Motorgruppe 4. Erwartete Anzahl an Verriegelungsmotoren 4.1 Anzahl gefundener Verriegelungsmotoren (Anhang sehen) 5. Manuelle Geschwindigkeit 6. Auto.-Geschwindigkeit 7. Man. Betrieb – Auto. Abschaltzeit 8. Während des Alarms erneute Öffnung 9. Max. unerwarteter Überstrom 10. Max unerwarteter Überstrom (Motor) 11. Folgesteuerungstyp <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe daher Anhang für detaillierte Erklärung.</p> |
| Motortyp | MotorLink™ | | | | | | | | | | |
| Erwartete Anzahl an Motoren | 1 | | | | | | | | | | |
| Motorgruppe | 1 | | | | | | | | | | |
| Erwartete Anzahl an Verriegelungsmotoren | Keine | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

14.2.3 Farbcode - Motorlinie

Die Übersichtsfelder auf dem Touchbildschirm haben Farbcodes für die Motorlinien:

| Farbe | Bedeutung |
|-----------------------|--|
| Gelbes Dreieckssymbol | Die Motorlinie muss konfiguriert werden oder der Motor weist einen Fehler auf |
| Grau durchgestrichen | Keine Konfiguration der Motorlinie / die Motorlinie ist nicht vorhanden |
| Schwarzer Text | Die Motorlinie ist konfiguriert, der Motor wurde nicht zu 100 % geschlossen |
| Grün | Die Motorlinie wurde konfiguriert, der Motor ist zu 100 % geschlossen. Motorlinien im MotorLink®-Modul sind grün markiert, wenn der Motor/die Motoren auf der Motorlinie zu 100 % geschlossen wurde und der Nullpunkt des Motors bestimmt wurde. |
| Hellgraue Nummer | Die Motorlinie ist mit „Keine Motoren sind angeschlossen“ konfiguriert |
| Blaues ? | Konfiguration fehlt oder es ist ein Fehler in der Konfiguration |
| Rot | Der Motorlinie wurde ein Alarmsignal zugewiesen |

14.3 Motorgruppe

Alle Motorgruppen können einem Rauchabschnitt zuzuweisen und es können auch mehrere Motorgruppen demselben Rauchabschnitt zugewiesen werden.

Siehe Beispiel „Beispiel für Motorlinien / Motorgruppen / Rauchabschnitte“ am Anfang dieses Kapitels oder die Anwendungsbeispiele, die auf dem Homepage sind (www.windowmaster.com).

14.3.1 Motorgruppe – Konfiguration

Drücken Sie „Motorgruppe“ und die Übersicht der Motorgruppen der RWA-Zentrale wird angezeigt.

| Die Motorgruppen sollen konfiguriert werden in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ Konfiguration, Motorgruppe </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">1</td><td style="width: 16.6%;">2</td><td style="width: 16.6%;">3</td><td style="width: 16.6%;">4</td><td style="width: 16.6%;">5</td><td style="width: 16.6%;">6</td> </tr> <tr> <td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="height: 20px;">13</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Motorgruppe- Übersicht</p> </div> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Steuernden Rauchabschnitt 2. Komfort Offene Position 3. Komfortöffnung - Schliesszeit 4. 'Sicher' von Rauchabschnitt verwenden 5. Windrichtung, welche bei Alarm geschlossen werden sollen <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe daher Anhang für detaillierte Erklärung.</p> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14.3.2 Farbcode – Motorgruppe

Die Übersichtsfelder auf dem Touchbildschirm haben die Farbcodes für die Motorgruppen:

| Farbe | Bedeutung |
|-----------------------|---|
| Gelbes Dreieckssymbol | Eine oder mehrere der zugewiesenen Motorlinien sind fehlerhaft |
| Schwarzer Text | Die Motorgruppe ist konfiguriert |
| Grünes Feld | Alle zugewiesenen Motorlinien sind geschlossen |
| Hellgraue Nummer | Die Motorgruppe ist konfiguriert, aber es sind keine Motorlinien zugewiesen |
| Blaues ? | Konfiguration fehlt oder es ist ein Fehler in der Konfiguration |
| Rot | Der Motorgruppe wurde ein Alarmsignal zugewiesen |

14.4 RWA-Hauptbedienstelle


Alle RWA-Hauptbedienstellen können einem oder mehreren Rauchabschnitten zugewiesen werden.

Weitere Einzelheiten siehe Beispiel „Beispiel für Motorlinien / Motorgruppen / Rauchabschnitte“ am Anfang dieses Kapitels.

14.4.1 RWA-Hauptbedienstelle – Konfiguration

Zuerst müssen die RWA-Hauptbedienstellen entsprechend der Topologie konfiguriert werden (wenn sie angeschlossen sind, einer nach dem anderen oder in einem Ring) und befolgen Sie dann die individuelle Konfiguration der RWA-Hauptbedienstellen entsprechend den Rauchabschnitten, Komfort-Motorgruppen usw.

Um sicher zu stellen, dass die richtige RWA-Hauptbedienstelle konfiguriert wurde, ist es möglich, die RWA-Hauptbedienstelle auf zwei Arten zu lokalisieren:

1. Drücken Sie die Reset-Taste und es erscheint eine blaue Sprechblase in der gewählten RWA-Hauptbedienstelle in der Übersicht aller RWA-Hauptbedienstellen im Touchbildschirm.
2. Drücken Sie die Nummer der gewählten RWA-Hauptbedienstelle auf der Übersicht auf dem Touchbildschirm → drücken Sie , bis der Menüpunkt „RWA-Bedienstelle piept 1. min. für Erkennung“ erscheint → drücken Sie „Nein“ → wählen Sie „Ja“. Die gewählte RWA-Hauptbedienstelle piept jetzt, wenn der Tür der RWA-Bedienstelle geschlossen ist.



Topologie

Die RWA-Hauptbedienstellen werden überwacht und der Anschluss der RWA-Hauptbedienstellen an der RWA-Zentrale hängt von der Zahl der Rauchabschnitte ab:

1. bei 1 Rauchabschnitt werden die RWA-Hauptbedienstellen in Reihe und direkt am WSA 5MC-Modul angeschlossen
2. bei 2 Rauchabschnitten werden die RWA-Hauptbedienstellen in ihrer jeweiligen Reihe und direkt am WSA 5MC-Modul angeschlossen
3. bei 3 oder mehr Rauchabschnitten werden die RWA-Hauptbedienstellen in einem Ring gekoppelt

Siehe Abschnitt „10.2 WSA 5MC übergeordnetes Kontrollmodul“, Punkt „X1“ zu weiteren Informationen zum Anschluss von RWA-Hauptbedienstellen.

Bitte beachten: Die RWA-Hauptbedienstelle muss in einem Ring eingerichtet und die Einstellung auf „Ja“ stehen muss, damit die Fehleranzeige im 'Alle' (Gruppenfeld) in der Übersicht der RWA-Hauptbedienstellen erscheint.
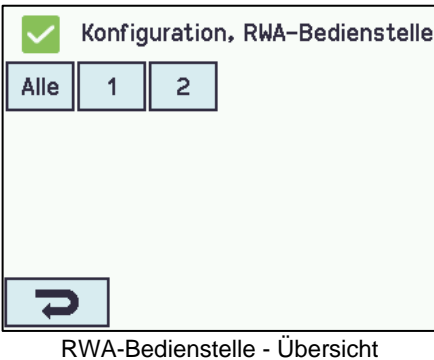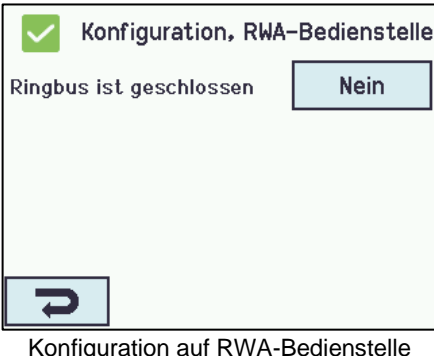
| RWA-Hauptbedienstellen Konfiguration | |
|---|---|
|  <p>RWA-Bedienstelle - Übersicht</p> | <p>RWA-Bedienstelle - Übersicht</p> |
| RWA-Bedienstellen sind zu konfigurieren in: | |
|  <p>Konfiguration auf RWA-Bedienstelle</p> | <p>ALLE</p> <p>1. Ringbus ist geschlossen</p> <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe daher Anhang für detaillierte Erklärung.</p> |

| | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, RWA-Bedienstelle, Nr. 2 </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p>Seriennummer 1353</p> <p>Zugewiesener Rauchabschnitt 1</p> <p>Lüftungseingänge im Rauchabschnitt benutzen Ja</p> <p>Lüftungs- Motorgruppe -</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Konfiguration auf RWA-Bedienstelle (hier Nr. 2)</p> </div> | <p>Die nummerierten RWA-Bedienstellen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seriennummer: es wird die Seriennummer der RWA-Hauptbedienstelle angezeigt (kann <i>nicht</i> konfiguriert werden) 2. Zugewiesener Rauchabschnitt 3. Lüftungseingänge im Rauchabschnitt benutzen 4. Lüftungs Motorgruppe 5. Bedienstell+Rauchmelder ist ein Rauchabschnitt <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Dem Rauchabschnitt zugewiesene Rauchmelder' (dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn 'Anderen Rauchabschnitt' gewählt ist) 6. RWA-Bedienstelle piept 1 Min. zur Lokalisierung 7. Diese RWA-Bedienstelle löschen <p style="font-size: small;">Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe daher Anhang für detaillierte Erklärung.</p> |
|--|--|

14.4.2 Farbcode – RWA-Hauptbedienstelle

Die Übersichtsfelder auf dem Touchbildschirm haben die Farbcodes für die RWA-Hauptbedienstellen:

| Farbe | Bedeutung |
|-----------------------|--|
| Gelbes Dreieckssymbol | Sensorfehler |
| Schwarzer Text | Die RWA-Hauptbedienstelle ist einem Rauchabschnitt zugeordnet |
| Blaue Sprechblase | Die Reset-Taste der RWA-Hauptbedienstelle ist gedrückt (bei Erkennung einer RWA-Hauptbedienstelle verwendet) |
| Hellgraue Nummer | Die RWA-Hauptbedienstelle ist keinem Rauchabschnitt zugeordnet |
| Blaues ? | Konfiguration fehlt oder es ist ein Fehler in der Konfiguration |
| Rot | Die Alarm-Taste der RWA-Hauptbedienstelle ist gedrückt (Alarmsignal) |

14.5 Rauchabschnitt

Konfiguration der Master/Slave und Kontrollzonen.

Konfiguration der verschiedene Öffnungsbegrenzungen des Fenster wenn wann Alarm-Auslösung.

| Rauchabschnitt Konfiguration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|--|--|-----------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Rauchabschnitt </div> <div style="margin-top: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 15%;">Alle</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <div style="margin-top: 5px;"> </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px; text-align: center;">Rauchabschnitt - Übersicht</p> </div> | Alle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | <p>Rauchabschnitt - Übersicht</p> |
| Alle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Der Rauchabschnitt ist zu konfigurieren in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Rauchabschnitt </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p>Übertemperatur Grenzwert 72.0 °C</p> <p>Ziel Rauchabschnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13</p> <p>Ziel Rauchabschnittsfunktion -</p> <div style="margin-top: 5px;"> </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px; text-align: center;">Konfiguration von 'Alle'</p> </div> | <p><u>Alle</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Übertemperatur Grenzwert 2. Ziel Rauchabschnitt 3. Ziel Rauchabschnittsfunktion <p style="font-size: small;">Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Konfigurieren eines gewählten „Rauchabschnitt“

Die nummerierten Rauchabschnitte:

1. Reset höherer Priorität - RWA-Bedienstelle (Linie A) – siehe folgende Erklärung und Tabelle
2. Summer während des Alarms aktiv
3. Kontrollierter Rauchabschnitt
 - 6.1 Funktion Ziel Rauchabschnitt (*dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn Rauchabschnitte gewählt wird*)
4. Fehler erzeugt RWA Auslösung
5. Slave 1 dieses Rauchabschnittes
6. Slave 2 dieses Rauchabschnittes
7. Slave 3 dieses Rauchabschnittes
8. Slave 4 dieses Rauchabschnittes
9. Linie B (Rauchmelder) RWA-Öffnungsposition
10. Lüftungsbefehle von den Slaves verwenden
11. Windgeschwindigkeitsgrenze

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.

Windrichtungsabhängig RWA

Beachten Sie, dass bei der Konfiguration einer Master/Slave System für Windrichtungsabhängig RWA, muss der Master-Zone in der Sektion sein, die die physisch mit der Wetterstation verbunden ist.


Linie

Einige der Funktionen beziehen sich auf „Linie“. Linie A Alarm hat erste Priorität und Linie F Alarm hat letzte Priorität. Der %-Wert für die Leitungen ist für jeden Rauchabschnitt konfigurierbar. Dieses wird in „Alle Details ansehen“ vorgenommen. Zusätzlich kann Linie E und Linie F in „Alle Details ansehen“ der ersten Priorität gegeben werden, dies kann für Feuerwehrmannkontrollpaneelen mit absolut erster Priorität verwendet werden.

| Linie | % | Funktion | Benutzt für |
|-------|-------|-----------|--|
| A | 100 % | öffnen | RWA-Hauptbedienstellen |
| B | 100 % | öffnen | Rauchmelder (<i>Schweiz: der Wert ist oft auf 0 % eingestellt, weshalb die Fenster schließen, wenn Rauch auftritt</i>) |
| C | 100 % | öffnen | |
| D | 0 % | schließen | |
| E | 100 % | öffnen | |
| F | 0 % | schließen | |
| Reset | | | wenn dies gewählt wird, wird/werden die gewählte/n Funktion/en zurückgesetzt |

Zwei Melderabhängigkeit (Anzahl Rauchmelder, die Alarm auslösen):

Wenn gewählt wird, dass der Alarm nur ausgelöst wird, wenn weitere Rauchmelder auslösen, sind die Rauchmelder an ihrem jeweils eigenen RWA-Bedienstellen anzuschließen – siehe Zeichnung:

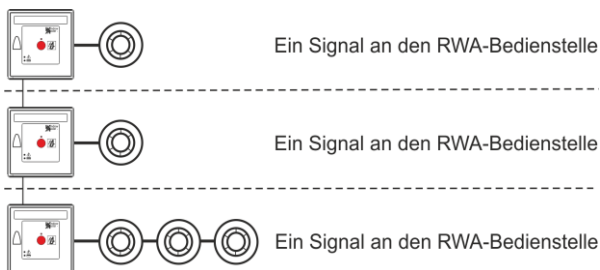

14.6 Lokale Eingänge

Die RWA-Zentrale hat stets zwei Eingänge am WSA 5PS-Modul (Eingabenummer S1 X2.1 und S1 X2.2). Wenn weitere Eingänge erforderlich sind, setzen Sie das Input/Output-Modul WSA 5IO ein. Dieses Modul hat 8 lokale Eingänge.

In einem 20A-Abschnitt können maximal 26 Eingänge sein: Jeweils 3 Input/Output-Module mit 8 Eingängen sowie die beiden Eingänge am Stromversorgungsmodul WSA 5PS.

Der Touchbildschirm bietet eine Übersicht über die lokalen Eingänge. Bitte beachten Sie, dass die Übersicht aus zwei Seiten besteht, wenn 3 Input/Output-Module eingesetzt sind.

14.6.1 Nummerierung lokaler Eingänge

Alle lokalen Eingänge sind nummeriert


Die Anzahl der Eingänge hängt vom Standort des Moduls ab – siehe folgendes Beispiel.

Reihenfolge der Module


Das Input/Output-Modul ist als Standard in Steckplatz 3 eingesetzt.

Wenn weitere Module (Input/Output- oder Motormodule) hinzugefügt werden, werden die Input/Output-Module vor den Motormodulen eingesetzt und MotorLink®-Motormodule vor den Standard ±24V-Motormodulen.

Beispiele: Nummerierung der lokalen Eingänge

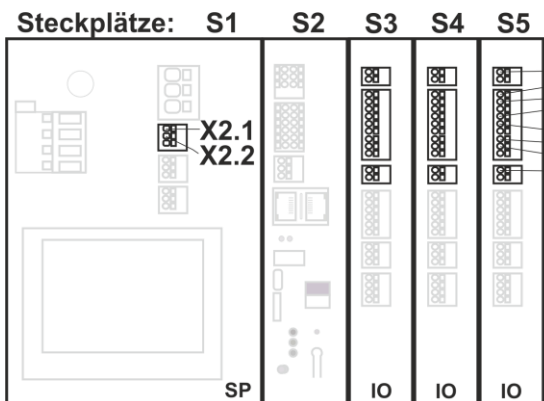

a) RWA-Zentrale mit drei Input/Output-Modulen

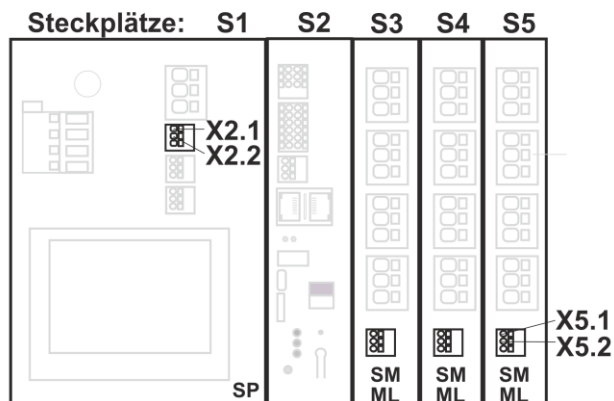

b) RWA-Zentrale mit drei Motormodulen

14.6.2 Lokale Eingänge – Konfiguration

Wenn Komponenten an einen oder mehreren lokalen Eingängen angeschlossen sind, müssen diese konfiguriert werden. Welche Punkte wie konfiguriert werden müssen, ist abhängig von dem Typ des Eingangs - siehe unten.


| Lokale Eingänge - Konfiguration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------------------|---------|--|---------|--|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ✔ Konfiguration, Lokale Eingänge </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>S3 X1</td><td>S3 X2.1</td><td>S3 X2.2</td><td>S3 X2.4</td><td>S3 X2.5</td><td>S3 X2.7</td></tr> <tr> <td>S3 X2.8</td><td>S3 X3</td><td>S4 X5.1</td><td>S4 X5.2</td><td>S5 X5.1</td><td>S5 X5.2</td></tr> <tr> <td>S1 X2.1</td><td>S1 X2.2</td><td colspan="4"></td></tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ↻ </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Lokale Eingänge - Übersicht</p> | S3 X1 | S3 X2.1 | S3 X2.2 | S3 X2.4 | S3 X2.5 | S3 X2.7 | S3 X2.8 | S3 X3 | S4 X5.1 | S4 X5.2 | S5 X5.1 | S5 X5.2 | S1 X2.1 | S1 X2.2 | | | | | <p>Lokale Eingänge – Beispiel eine Übersicht</p> |
| S3 X1 | S3 X2.1 | S3 X2.2 | S3 X2.4 | S3 X2.5 | S3 X2.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 X2.8 | S3 X3 | S4 X5.1 | S4 X5.2 | S5 X5.1 | S5 X5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 X2.1 | S1 X2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokale Eingänge sind zu konfigurieren in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ✔ Konfiguration, Lokale Eingänge, S3 X1 </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Eingangstyp</td> <td style="text-align: center;">Rauchmelder</td> </tr> <tr> <td>Rauchabschnittsteuerung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid #ccc;">3</td> </tr> <tr> <td>Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid #ccc;">-</td> </tr> <tr> <td>Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabs.</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid #ccc;">-</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> ↻ ↓ </div> </div> <p style="margin-top: 5px;">Konfiguration der lokalen Eingang S3 auf X1</p> | Eingangstyp | Rauchmelder | Rauchabschnittsteuerung | 3 | Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten | - | Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabs. | - | <p>Eingang X1 auf WSA 510 (Rauchmelder)</p> <p>Wenn ein Rauchmelder auf den lokalen Eingang X1 des WSA 510-Modul angeschlossen ist, muss der lokale Eingang konfiguriert werden in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eingangstyp: informiert den Typ "Rauchmelder" (<i>nicht konfigurierbar</i>) 2. Rauchabschnittsteuerung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten (<i>wird nur angezeigt, wenn der Eingang mit einer oder mehreren Rauchabschnitte verknüpft ist</i>) 2.2 Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.</p> | | | | | | | | | | |
| Eingangstyp | Rauchmelder | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rauchabschnittsteuerung | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabs. | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ✔ Konfiguration, Lokale Eingänge, S3 X2.1 </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Eingangstyp</td> <td style="text-align: center;">Binär</td> </tr> <tr> <td>Rauchabschnittsteuerung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid #ccc;">3</td> </tr> <tr> <td>Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid #ccc;">Linie B</td> </tr> <tr> <td>Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabs.</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid #ccc;">Lüftung öffnen</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> ↻ ↓ </div> </div> <p style="margin-top: 5px;">Konfiguration die lokalen Eingänge X2 und X5</p> | Eingangstyp | Binär | Rauchabschnittsteuerung | 3 | Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten | Linie B | Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabs. | Lüftung öffnen | <p>Eingänge X2 auf WSA 510 und X5 auf WSA 5SM und/oder WSA 5ML (Binär)</p> <p>Wenn es in der lokalen Eingang/die lokale Eingänge auf die WSA 510, WSA 5SM und/oder WSA 5ML Module, muss es konfiguriert werden in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eingangstyp: informiert den Typ "Binär" (<i>nicht konfigurierbar</i>) 2. Rauchabschnittsteuerung* <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten (<i>wird nur angezeigt, wenn der Eingang mit einer oder mehreren Rauchabschnitte verknüpft ist</i>) 2.2 Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten 3. Steuerung Motorgruppen* <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Funktion in gesteuerten Motorgruppen 3.2 Inaktive Funktion zur Steuerung der Motorgruppe <p>* Der Eingang kann entweder Rauchabschnitte oder Motorgruppen steuern. Wenn eine Option gewählt wird, verschwindet die andere vom Touchbildschirm.</p> <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung</p> | | | | | | | | | | |
| Eingangstyp | Binär | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rauchabschnittsteuerung | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten | Linie B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabs. | Lüftung öffnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Konfiguration, Lokale Eingänge, S3 X3

Eingangstyp 24/48 V

Rauchabschnittsteuerung -

Aktiver Status Ein



Konfiguration des lokalen Eingangs X3 des WSA 5IO-Modul

Eingang X3 auf WSA 5IO (24V/48V) (es wird hauptsächlich in Frankreich benutzt)

Wenn es Anschluss in der lokalen Eingang X3 des WSA 5IO-Modul ist, muss es konfiguriert werden in:

1. Eingangstyp: informiert den Typ "24/48V" (nicht konfigurierbar)
2. Steuerung der Rauchabschnitt
 - 2.1 Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten (wird nur angezeigt, wenn der Eingang mit einer oder mehreren Rauchabschnitte verknüpft ist)
3. Aktiver Status

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung

14.6.3 Verwendung von Wind/Regen Sensoren - WLA 33x

Verwendung von Wind/Regen Sensor WLA 33x mit Motorgruppen (MG):



Konfiguration, Lokale Eingänge, S3 X2.2

Eingangstyp Binär

Motorgruppensteuerung 2

Aktive Funktion zur Steuerung der MG Sicherheit

Inaktive Funktion zur Steuerung der MG -

Der verwendete Eingang z.B. S3X2.2 wird konfiguriert als „Motorgruppensteuerung“ die Gruppen wird gewählt.

Danach wird ins Menu "Aktive Funktion zur Steuerung der Motorgruppe" die Funktion „Sicherheit“ gewählt. Danach wird die „inaktive Funktion“ gewählt, die der Eingang auf die verknüpften Motorgruppen anwenden soll wenn der inaktiv wird.


Bei jeder Motorgruppe ist es möglich die maximale Öffnung zu definieren wenn im "Sicherheit" d.H. es ist möglich Fenstern und klappen die intern im Gebäuden ist zu sagen dass die trotz "Sicherheit" (wind/regen) öffnen darf oder

Fassadenfenstern die z.B. 10% Öffnen darf kann 10% öffnen obwohl es regnet.

Eingang muss konfiguriert werden in I:

Konfiguration, Lokale Eingänge, S3 X2.1: Aktive Funktion zur Steuerung

| | |
|-----------------|----------------|
| - | Öffnen |
| Schließen | Stopp |
| Sicherheit | Komfort Öffnen |
| Komfort Schritt | Auto. Position |

Konfiguration eines lokalen Eingang

1. Eingang konfigurieren mit „Sicherheit“ als Funktion im „Motorgruppensteuerung“.
2. Die Motorgruppen konfigurieren wenn was anderes gewünscht ist als geschlossen (0%)

Verwendung von Wind/Regen Sensor WLA 33x mit Rauchabschnitte (RZ):

Konfiguration, Lokale Eingänge, S1 X2.2

Eingangstyp Binär

Rauchabschnittsteuerung 1

Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten -

Inaktive Funktion in gesteuerten Rauchabs. -

Der verwendete Eingang z.B. S1X2.2 wird konfiguriert als „Rauchabschnittsteuerung“ mit der Funktion "Lüftung Sicherheit".

Wenn bei der Konfiguration von den Eingang "Rauchabschnitt" und "Lüftungssicherheit" gewählt wird muss in der Konfiguration von jeden Motorgruppe (MG) "Ja" gesagt werden zu den Wahl "Sicher" von Rauchabschnitt verwenden".

Standardeinstellung ist „JA“

Wenn in der Konfiguration von dem Rauchabschnitt (RA) ein Slave-RA gewählt wird, wird die Sicherheit Informationen automatisch zum Slave RA übertragen.

Eingang muss konfiguriert werden in I:

Konfiguration, Lokale Eingänge, S1
X2.2: Funktion in gesteuerten

| | | | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| - | Linie A | Linie B | Reset |
| Linie C | Linie D | Linie E | Linie F |
| Lüftung stopp | Lüftung öffnen | Lüftung schliessen | Lüftung Sicherheit |

Eingang konfigurieren mit „Lüftung Sicherheit“ als „Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten“.

Konfiguration, Motorgruppe, Nr. 1

Steuern den Rauchabschnitt

Komfort Offene Position

Komfortöffnung-schließzeit

Sicher' von Rauchabschnitt verwenden

1. Eingang konfigurieren mit „Lüftung Sicherheit“ als „Funktion in gesteuerten Rauchabschnitten“.
2. Die Motorgruppen konfigurieren zu "Sicher von Rauchabschnitt verwenden" = Ja.
Allenfalls Motorgruppen von Slaven auch mit "Sicher von Rauchabschnitt verwenden" = Ja konfigurieren.

14.7 Lokale Ausgänge

Die RWA-Zentrale hat auf dem WSA 5PS-Modul immer einen Ausgang für ein Fehlersignal (nicht konfigurierbarer Ausgang).

Wenn weitere Ausgänge erforderlich sind, setzen Sie das Input/Output-Modul WSA 5IO mit 4 lokalen Ausgängen ein.

Die max. Anzahl an Ausgängen in einer 20A-Sektion ist 13: 3 Input/Output-Module mit jeweils 4 Ausgängen sowie der Ausgang des Stromversorgungsmoduls WSA 5PS.

14.7.1 Nummerierung der lokalen Ausgänge

Alle lokalen Ausgänge des Input/Output-Moduls sind nummeriert.


Die Bezeichnung der Ausgänge hängt vom Standort des Moduls ab – siehe folgendes Beispiel.

Da der Ausgang (Fehlersignal) des WSA 5PS-Moduls nicht konfiguriert werden kann, ist er nicht nummeriert.

Reihenfolge der Module

Das Input/Output-Modul ist als Standard in Steckplatz 3 eingesetzt und wenn weitere Module (IO- und/oder Motormodule) hinzugefügt werden, werden die IO-Module vor den Motormodulen eingesetzt.

Beispiel

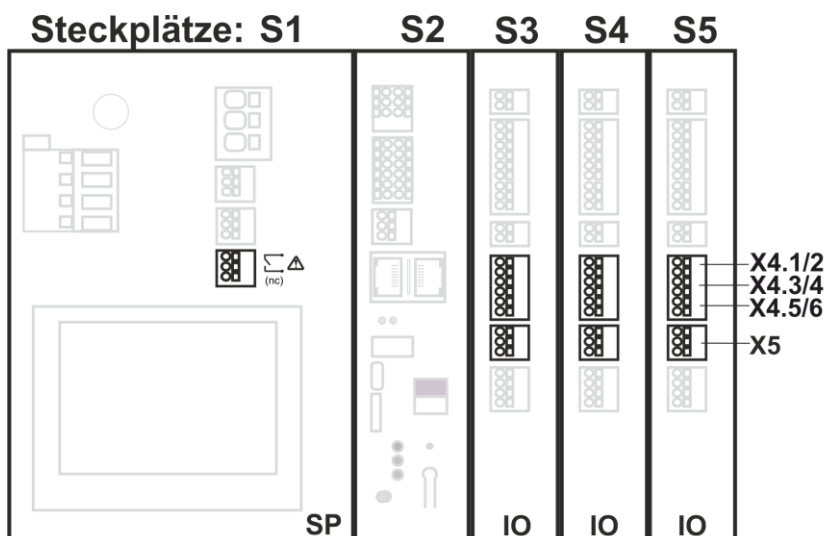

Beispiel: RWA-Zentrale mit 3 x Input/Output-Modulen

14.7.2 Lokale Ausgänge –Konfiguration

Wenn Komponenten an einen oder mehreren lokalen Ausgängen angeschlossen sind, müssen diese konfiguriert werden. Welche Punkte wie konfiguriert werden müssen, ist abhängig von dem Typ des Ausganges - siehe unten.

| Lokale Ausgänge - Konfiguration | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Lokale Ausgänge</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>S3 X4.1/2</td> <td>S3 X4.3/4</td> <td>S3 X4.5/6</td> <td>S3 X5</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div> </div> <p style="text-align: center;">Lokale Ausgänge Übersicht</p> | S3 X4.1/2 | S3 X4.3/4 | S3 X4.5/6 | S3 X5 | <p>Lokale Ausgänge Übersicht</p> | | | | |
| S3 X4.1/2 | S3 X4.3/4 | S3 X4.5/6 | S3 X5 | | | | | | |
| Lokaler Ausgang muss konfiguriert werden in: | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Lokale Ausgänge, S3 X4.1/2</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Ausgangstyp</td> <td style="text-align: center;">Binärer Ausgang</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsmodus</td> <td style="text-align: center;">Binärer Ausgang</td> </tr> <tr> <td>Durch Rauchabschnitte gesteuert</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Durch Motorgruppen gesteuert</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div> </div> <p style="text-align: center;">Konfiguration eines lokalen Ausganges (hier gezeigt für S3 X4.1/2)</p> | Ausgangstyp | Binärer Ausgang | Ausgangsmodus | Binärer Ausgang | Durch Rauchabschnitte gesteuert | - | Durch Motorgruppen gesteuert | - | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgangstyp: informiert den Typ ‚Binärer Ausgang‘ (<i>nicht konfigurieren</i>) 2. Ausgangsmodus <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Durch Rauchabschnitte gesteuert (<i>dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn „Sirene“ gewählt wird</i>) 2.2 Zeitabschaltung 2.3 Rauchabschnitt Ausgangsfunktionen 3. Durch Rauchabschnitte gesteuert* (<i>dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn „Binärer Ausgang“ gewählt wird</i>) <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Rauchabschnitt Ausgangsfunktion 3.2 Logische Funktion 3.3 Status wenn aktiv 3.4 Zeitabschaltung 4. Durch Motorgruppen gesteuert <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Motorgruppen Ausgangsfunktion 4.2 Logische Funktion 4.3 Status wenn aktiv 4.4 Zeitabschaltung <p>* Der Ausgang kann entweder von Rauchabschnitten oder Motorgruppen gesteuert werden. Wenn eine Option gewählt wird, verschwindet die andere vom Touchbildschirm.</p> <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.</p> |
| Ausgangstyp | Binärer Ausgang | | | | | | | | |
| Ausgangsmodus | Binärer Ausgang | | | | | | | | |
| Durch Rauchabschnitte gesteuert | - | | | | | | | | |
| Durch Motorgruppen gesteuert | - | | | | | | | | |

14.8 Typ Wetterstation

Der angeschlossene Sensortyp (Wetterstationstyp) - Keine, WOW oder WLA - muss hier gewählt werden.

(Menu "Wetterstation" ist nur für die Verwendung von den S2X3.2 Eingang von dem WSA 5MC Modul. Wird WLA 340 gewählt wird ein Windgeschwindigkeitssignal (Pulse) von WLA 340 empfangen. Wird WOW gewählt wird Windgeschwindigkeit- und Windrichtungssignale (serielle Kommunikation) von WOW 201 / 202 empfangen. Siehe Abschnitt 10.2 in der Anleitung.)

WLA 33x ist keine Wetterstation und wird direkt an einem Eingang angeschlossen, siehe Abschnitt 14.6.3

| Wetterstation - Übersicht | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Typ Wetterstation</p> <p>Sensortyp Keine</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div> </div> <p style="text-align: center;">Wetterstation Übersicht</p> | <p>Sensortyp – Übersicht (Wahl des Typs der Wetterstation)</p> |

Wetterstation muss konfiguriert werden in:

| | |
|--|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Typ Wetterstation: Sensortyp | |
| Keine <input checked="" type="checkbox"/> | WOW |
| WLA 340 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ✘ ✔ </div> | |

Konfiguration des Sensor

Keine
(keine Konfiguration)

WOW

1. Filterkonstante
2. Langsame Konstante
3. Verwenden Sie RMS im Filter
4. Zeit für neue Übertragung

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.

WLA

1. Impulse/Sek pro m/s
2. Filterkonstante
3. Langsame Filterkonstante
4. Verwenden Sie RMS im Filter
5. Zeit für neue Übertragung

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.

14.9 Folgesteuerung

Die Folgesteuerungs-Funktion wird benutzt, wenn die Bewegung einer Motorlinie von einem externen Ereignis oder einer Situation/Zustand abhängig sein soll. Sie ist einzusetzen, wenn die Fensterklappen sich überlappen oder wenn die Fenster nicht geöffnet werden können (z.B. mehr als 15%), wenn die Jalousien heruntergelassen sind.

Die Folgesteuerung kann abhängig von folgenden Kriterien kontrolliert werden:

- der Position einer anderen Motorlinie (im selben 20A Sektion)
- dem Zustand einer lokalen Eingangsleistung (im selben 20A Sektion)
- dem Zustand eines KNX-Objekts
- dem Zustand eines BACnet-Objekts

Konfiguration der Folgesteuerung

| | |
|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Motorlinie, S4 X2 | |
| Max. unerwarteter Überströme | 255 |
| Max. unerwarteter Überströme (Motor) | 2 |
| Folgesteuerungstyp | Keine |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ↶ ↑ </div> | |

Aktivierung von eine Folgesteuerung

Die Aktivierung eine Folgesteuerung muss für jede einzelne Motorlinie konfiguriert werden.

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Motorlinie, S4 X2: Folgesteuerungstyp | |
| Keine | Öffnen <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schließen | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ✘ ✔ </div> | |

Folgesteuerungskonfiguration

Die Funktion der Folgesteuerung muss für jede einzelne Motorlinie konfiguriert werden

1. **Keine** - Dieser Motorlinie verwendet die Folgesteuerungsfunktion nicht
2. **Öffnen** - Dieser Motorlinie muss beim Öffnen auf eine „Ergebnis“ warten.
3. **Schließen** - Dieser Motorlinie muss beim Schließen auf eine „Ergebnis“ warten.

Konfiguration der Folgesteuerung - Motorlinie

Konfiguration, Motorlinie, S4 X2

Max. unerwarteter Überströme

Max. unerwarteter Überströme (Motor)

Folgesteuerungstyp

Positionsbegrenzung der Folgesteuerung

Folgesteuerungskonfiguration

1. **Max. unerwarteter Überstrom**
Ist keine Folgesteuerungsparameter
2. **Max. unerwarteter Überstrom (Motor)**
Ist keine Folgesteuerungsparameter
3. **Folgesteuerungstyp**
Dieser Motorlinie muss beim Öffnen auf eine „Ergebnis“ warten.
4. **Positionsbegrenzung der Folgesteuerung**
Der maximalen Position dass diesen Motorlinie haben darf ohne dass der „Ergebnis“ erfühlt ist.
Für MotorLink® Motorlinien stufenlos einstellbar.
Für ±24 Volt Motorlinien 0 oder 100%

Konfiguration, Motorlinie, S4 X2

Folgesteuerung mit

Folgesteuerung mit Nummer

Folgesteuerungskonfiguration

1. **Folgesteuerung mit**
Wählen sie das Objekt der Motorlinie warten soll. Sie können zwischen einer anderen Motorlinie, KNX, BACnet, Lokaler Eingang oder Verspätung Timer.

Konfiguration, Motorlinie, S4 X2

Folgesteuerung mit

Folgesteuerung mit Nummer

Invertierte Folgesteuerung

Max. Wartezeit für die Folgesteuerung

Folgesteuerungskonfiguration

1. **Folgesteuerung mit Nummer**
Auf welchen Motorlinie, KNX oder BACnet Eingang muss die Motorlinie warten.
2. **Folgesteuerung mit Nummer**
Auf welchen Motorlinie, KNX oder BACnet Eingang muss die Motorlinie warten.
3. **Invertierter Folgesteuerung**
Nein: Warte auf eine Schliess Signal (Aktiven Eingang)
Ja: Warte auf eine Öffner Signal (Inaktiven Eingang)
4. **Max. Wartezeit für die Folgesteuerung**
Hier wird die maximalen Wartezeit für die Motorenlinie eingestellt d.H. der Motorlinie Öffnet nach z.B. 60 Sekunden obwohl der Eingangsbedingung nicht erfüllt ist. Gültige Werte von 0 bis 64.000 Sekunden. Diese ist für Lüftung und für RWA gültig. Wenn den Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Motorlinie für immer warten.

Konfiguration, Motorlinie, S4 X4

Folgesteuerung mit

Max. Wartezeit für die Folgesteuerung

1. **Folgesteuerung mit**
Verspätung Timer
Die Motorlinie wird für eine bestimmten Wartezeit 'Max. Wartezeit für die Folgesteuerung' eingestellt. Wenn die Wartezeit abgelaufen ist, wird der Motorlinie sich bewegen.

14.10 Haftmagnet

Motorausgänge können als Haftmagneten konfiguriert werden. Per Sektion können bis zu maximal 6 A pro Sektion für Haftmagneten aktiviert werden, die restlichen 14A sind für Motoren vorbehalten.

Wenn eine Motorlinie als Haftmagnet definiert wird, ist eine Ausgangsspannung vorhanden, solange keine Auslösung der RWA-Zentrale stattfindet.

Eine Motorlinie, die als Haftmagnet definiert ist, benötigt keine Kabelüberwachung, da Kabelfehler dieselbe Funktion wie eine Auslösung haben. Es ist jedoch möglich, „Kabelüberwachung“ zu wählen, falls eine Fehlermeldung im Falle eines auftretenden Kabelfehler erwünscht ist.

Beachten Sie, bei Netzausfall verliert auch die Motorlinie die Spannung und den Haftmagnet löst die Tür ab.

Technische Daten:

- gesamter Stromverbrauch pro Haftmagnet-Motorlinie: Minimum 5 mA
- Stromabzug pro Sektion an die Haftmagneten: Maximum 6A

FlexiSmoke™ ist mit Hekatron THM 425-1 getestet.

Technische Daten (von Hekatron):

| Technische Daten/Caractéristiques techniques/Technical data | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 24 V DC | Betriebsnennspannung | Tension nominale de service | Nominal operating voltage |
| 63 mA | Stromaufnahme | Intensité du courant d'utilisation | Current consumption |
| 1,5 W | Leistungsaufnahme | Puissance absorbée | Power consumption |
| 1372 N | Haftkraft | Force d'attraction | Holding force |
| 100 % | Einschaltdauer | Régime permanent | Continuous rating |
| 0 bis/jusque/to +50 °C | Betriebsumgebungstemperatur | Température ambiante de service | Ambient operating temperature |
| IP 40 | Schutzart | Type de protection | Ingress protection |
| 1,0 kg | Gewicht | Poids | Weight |

Haftmagnet-Konfiguration

Konfiguration, Motorlinie, S5 X1: Motorkonfiguration

| | |
|-------------------------------------|--|
| Keine | Ohne überwachung |
| 3-Adr. überwachung | Haftmagnet <input checked="" type="checkbox"/> |
| Haftmagnet, 3-Adr. überwach. | Nicht eingestellt |
| Druckgas-erzeuger | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Konfiguration von Haftmagnet

Die Konfiguration des Haftmagnetes muss für jede einzelne Motorlinie gemacht werden.

Unter der Motorkonfiguration wird „Haftmagnet“ gewählt.

Konfiguration, Motorlinie, S5 X1

Motortyp ±24 V Motor

Motorkonfiguration Haftmagnet

Motorgruppe 1

Man. Betrieb – Auto. Abschaltzeit 30 Min.

↶

↓

Konfiguration von Haftmagnet - ±24V Motor

Die Motorlinie (±24V Motor) die als Haftmagnet konfiguriert ist, muss mit einer Motorgruppe verbunden werden.

Konfiguration, Motorlinie, S4 X4

Motortyp MotorLink™

Erwartete Anzahl an Motoren Haftmagnet

Motorgruppe 1

Man. Betrieb – Auto. Abschaltzeit 30 Min.

↶

↓

Konfiguration von Haftmagnet – MotorLink® Motor

Die Motorlinie (MotorLink® Motor) die als Haftmagnet konfiguriert ist, muss mit einer Motorgruppe verbunden werden.

14.11 Druckgaserzeuger

Nur ±24-Volt-Motorausgänge können als Druckgaserzeuger definiert werden. Bei Leitungsüberwachung wird eine Unterbrechung detektiert. Keine Motorendmodule wie WSA 432 / 510 oder ähnliches müssen montiert werden.

Technische Daten:

- Widerstand: 1,4 bis 1,6 Ohm
- 100 % keine Zündung: 180 mA / 5 Min. DC
- 100 % Zündung: 600 mA / 10 ms (DC)
- Probenstrom: Maximal 10 mA

FlexiSmoke™ wurde mit Chemring Typ 1.3 getestet.

| Druckgaserzeuger-Konfiguration | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Motorlinie, S5 X1: Motorkonfiguration </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Keine</td> <td>Ohne überwachung</td> </tr> <tr> <td>3-Adr. überwachung</td> <td>Haftmagnet</td> </tr> <tr> <td>Haftmagnet, 3-Adr. überwach.</td> <td>Nicht eingestellt</td> </tr> <tr> <td>Druckgas-erzeuger</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Konfiguration von Druckgaserzeuger</p> </div> | | Keine | Ohne überwachung | 3-Adr. überwachung | Haftmagnet | Haftmagnet, 3-Adr. überwach. | Nicht eingestellt | Druckgas-erzeuger | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Die Konfiguration des Druckgaserzeugers muss für jede einzelne Motorlinie gemacht werden.</p> <p>Wenn eine Motorlinie als Druckgaserzeuger konfiguriert ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reagiert sie nicht auf Lüftungsbefehle. - die Kabelüberwachung stellt ein Abschalten fest - es werden keine Endmodule verwendet (WSA 432/510) - der Motorausgang muss als Druckgaserzeuger konfiguriert werden, BEFOR die Einheit angeschlossen wird <p>Falls mehrere Druckgaserzeuger an denselben Motorausgang angeschlossen werden sollen (maximal 5 Stück), müssen sich diese in Serienerbindung befinden.</p> |
| Keine | Ohne überwachung | | | | | | | | | | | |
| 3-Adr. überwachung | Haftmagnet | | | | | | | | | | | |
| Haftmagnet, 3-Adr. überwach. | Nicht eingestellt | | | | | | | | | | | |
| Druckgas-erzeuger | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |

Für Leitungsdimensionierung, siehe Abschnitt 8.3.3

14.12 Alarm Ausgang

Zur Steuerung eines externen DC-Relais kann ein Motorausgang als „Alarm Ausgang“ konfiguriert werden. Der Ausgang wird gemäß die Konfiguration der Motorgruppe aktiviert.

Empfohlene Relais


Finder Typ 40.52.9.028.000 (28V „non sensitive“), Spulenimpedanz 1,2kΩ oder ähnliches.

Das Relais wird auf Ausgang S1 X1/X2/X3/X4 auf die Standard Motorkarte angeschlossen.

Leitungsüberwachung ist möglich. Für die komplette Überwachung alle Leitungen wird ein Endmodul (WSA 510) empfohlen.

| Alarm Ausgang-Konfiguration | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Motorlinie, S5 X1: Motorkonfiguration </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Keine</td> <td>Ohne überwachung</td> </tr> <tr> <td>3-Adr. überwachung</td> <td>Haftmagnet</td> </tr> <tr> <td>Haftmagnet, 3-Adr. überwach.</td> <td>Nicht eingestellt</td> </tr> <tr> <td>Druckgas-erzeuger</td> <td>Alarm ausgang <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Konfiguration von Alarm Ausgang</p> </div> | | Keine | Ohne überwachung | 3-Adr. überwachung | Haftmagnet | Haftmagnet, 3-Adr. überwach. | Nicht eingestellt | Druckgas-erzeuger | Alarm ausgang <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Die Konfiguration des Alarm Ausgangs muss für jede einzelne Motorlinie durchgeführt werden.</p> |
| Keine | Ohne überwachung | | | | | | | | | | | |
| 3-Adr. überwachung | Haftmagnet | | | | | | | | | | | |
| Haftmagnet, 3-Adr. überwach. | Nicht eingestellt | | | | | | | | | | | |
| Druckgas-erzeuger | Alarm ausgang <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Motorlinie, S5 X1: Type Leitungsüberwachung </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Dioden (WSA 432)</td> <td>10kOhm Widerstände (WSA 510) <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10kOhm Widerstände, einfach (WSA 510)</td> <td>Keine</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Konfiguration von Leitungsüberwachung</p> </div> | | Dioden (WSA 432) | 10kOhm Widerstände (WSA 510) <input checked="" type="checkbox"/> | 10kOhm Widerstände, einfach (WSA 510) | Keine | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Die Konfiguration der Leitungsüberwachung muss für jede einzelne Motorlinie durchgeführt werden.</p> | | | | |
| Dioden (WSA 432) | 10kOhm Widerstände (WSA 510) <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| 10kOhm Widerstände, einfach (WSA 510) | Keine | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |

Anschluss des Relais

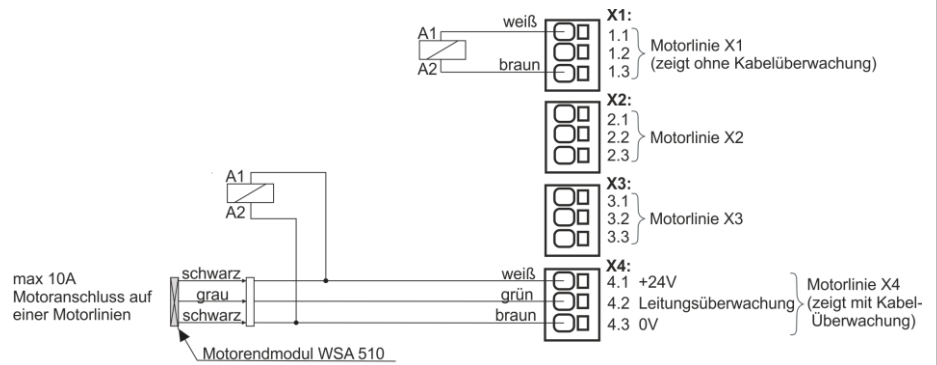

14.13 CAN-Bus

Weitere FlexiSmoke™ RWA-Zentralen können via CAN-Bus verbunden werden.

Auf einem Touchbildschirm ist es möglich, alle Abschnitte derselben Sektion sowie alle Sektionen der anderen RWA-Zentralen via CAN-Bus zu bedienen.

FlexiSmoke™ verwendet ein spezielles Kommunikations-Format, so dass die CAN-Bus von einem FlexiSmoke™ darf nicht auf andere Systeme mit CAN angeschlossen werden.

WICHTIG

Damit der CAN-Bus richtig funktioniert, ist es wichtig, dass die einzelnen WSA 5MC-Module eine eigene ID zugewiesen bekommen.

Bei einem Zusammenschluss von mehreren FlexiSmoke™ RWA-Zentralen, wird diese Konfiguration während der Inbetriebnahme oder beim Austausch eines der WSA 5MC-Module notwendig!

Die Konfiguration wird in dem Menu-Punkt: „Konfiguration → CAN-Bus“ durchgeführt.

Der CAN-Bus wird für Master / Slave-Verbindung von Rauchabschnitten in mehrere Abschnitte verwendet.

Im sicher zu gehen, dass ein Fehler in einem Rauchabschnitt keinen Einfluss auf einen der anderen Rauchabschnitte z.B. in einer anderen FlexiSmoke™ Sektion hat wird eine Redundanz erforderlich. Um eine Redundanz zu erreichen, müssen CAN Bus 1 und CAN Bus 2 zwischen den FlexiSmoke™ Sektionen verbunden werden.

Werksseitig sind die Sektionen bei den FlexiSmoke™ Zentralen WSC 540 und WSC 560 mit einem Flachband-CAN-Bus-Kabel bereits verbunden. Sollte keine Redundanz gewünscht sein, muss der „Bus Mode“ auf „Independent buses“ gesetzt werden.

Die Konfiguration wird in dem Menu-Punkt: „Konfiguration → CAN Bus → CAN Bus Modus“ durchgeführt.

Die werksseitig eingestellte CAN-Bus-Geschwindigkeit von 10 kbps sollte nicht verändert werden!

Die Anhang-Datei enthält alle konfigurierbaren Einstellungen, inkl. Erläuterungen.

Im Hauptmenu des Touchbildschirms, unter dem Menu-Punkt „Verwaltung eines anderen WSA 5MC-Moduls“, können alle mit dem CAN Bus verbundenen FlexiSmoke™ Sektionen bedient werden. (Siehe hierzu Kapitel 18)

Die Verbindung mehrerer FlexiSmoke™ Sektionen via CAN Bus, muss nicht zwingend der Master/Slave Steuerung dienen.

Oft kann die Verbindung für die Inbetriebnahme und/oder Wartung zu Vorteil sein. Wird der CAN Bus nur für die Inbetriebnahme und/oder Wartung benötigt, reicht eine einzelne CAN Bus Verbindung aus.

CAN-Bus muss konfiguriert werden in:

| | |
|--|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, CAN-Bus | |
| MC ID | - |
| CAN Bus Modus | Paralleler Bus |
| <input type="button" value="↻"/> | |

Konfiguration von CAN Bus

1. 5MC-ID
2. CAN-Bus-Modus


Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.

Master/Slave Verbindung von Rauchabschnitten

In einem Master-Rauchabschnitt können bis zu 4 weitere Slave-Rauchabschnitte konfiguriert werden.

Die Master / Slave-Verbindungen können hierarchisch aufgebaut werden.

Ein untergeordneter Rauchabschnitt (Slave-Rauchabschnitt) kann nur einem Master-Rauchabschnitt zugeordnet werden!

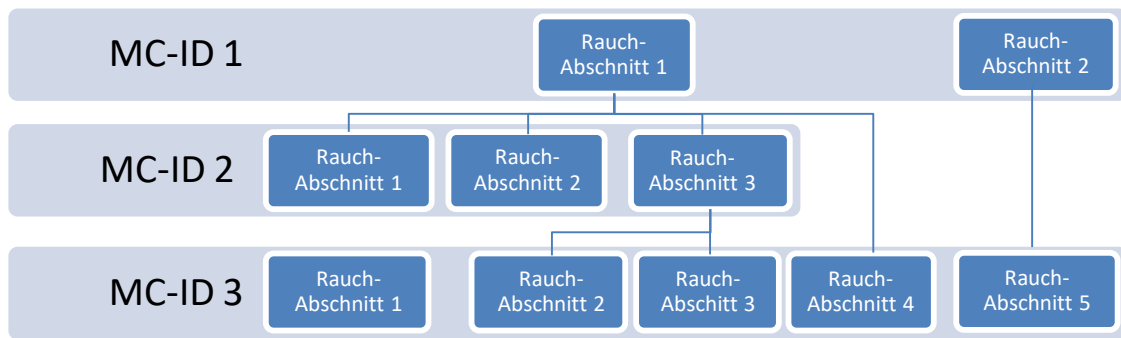

Die RWA-Bedienstellen und Eingänge, die in einem Slave-Rauchabschnitt verknüpft sind, werden automatisch an dem Master-Rauchabschnitt gesendet. In der Beurteilung des RWA-Zustands haben die dergleichen Ebene als die Lokale Eingänge des Masters.

Der Master sendet seinen RWA-Zustand zu den Slaven, die ausschließlich Eingänge von dem Master empfangen. Um schnellst möglich ein Respons zu bekommen, ist es empfohlen die RWA-Bedienstellen immer in der Sektion des Masters anzuschließen.

Wenn mehrere Rauchabschnitte und/oder RWA-Zentralen mit einer Master-Slave-Programmierung verknüpft sind, ist es notwendig, die Reset-Taste der RWA-Bedienstellen für 5-10 Sek. zu betätigen, um sicherzustellen, dass der Schließbefehl alle Rauchabschnitte / RWA-Zentralen erreicht

Ein Rauchabschnitt (Master oder Slave) kann so konfiguriert werden, dass er reagiert / nicht reagiert auf die verknüpften Lüftungstaster.

Ein Rauchabschnitt kann so konfiguriert werden, dass er reagiert / ignoriert Lüftungskommandos von seinem Slaven. Diese Kommandos werden nicht an dem Master gesendet. Dieser Eigenschaft kann ausgenutzt werden um Lüftungstaster zu etablieren die z.B. nur ein Teil eines größeren Rauchabschnitts bedienen.

Die Etablierung der Master-Slave-Verbindung findet in dem Master unter Menüpunkt "Konfiguration, Rauchabschnitt <n>" statt, wo jede von den bis zu 4 Slave-Verbindungen gewählt werden können zwischen den angeschlossenen und aktiven Sektionen.

14.14 Netzwerk

Konfiguration der Netzwerk-Adressen.

Das WSA 5MC-Modul enthält eine 10/100Mbit Netzwerk-Verbindung. Die Verbindung unterstützt die DHCP Funktion und statische IP-Adresse und Gateways.

Es ist möglich, verschiedene Leistungsprofile für die Netzwerkverbindung zu konfigurieren. Um die 72-Stunden Akkupufferung zu so wenig wie möglich zu belasten, sollen die Einstellung auf 'Aus' oder 'Auto' (Werkeinstellung) eingestellt werden.

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.

Das Netzwerk wird in Verbindung mit BACnet IP-Schnittstelle verwendet – siehe „WSC 5xx Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)“ auf die Homepages (www.windowmaster.com) für weitere Informationen.

| Netzwerk muss konfiguriert werden in: | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Netzwerk </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>DHCP Ja</p> <p>Einstellung Netzwerkanschluß Auto.</p> </div> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <input type="button" value="↻"/> </div> <p style="text-align: center;">Konfiguration auf Netzwerk</p> </div> | <ol style="list-style-type: none"> 1. DHCP 2. Einstellung Netzwerkanschluss <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.</p> |

14.15 Feldbus

"Module"

Das WSA 5MC-Modul ist in verschiedenen Versionen mit der Möglichkeit von Anschluss eines Feldbusses erhältlich.

Über den Feldbus kann der Status abgefragt, sowie die Lüftungsfunktion betätigt werden.

Hinweis: Die RWA-Funktion hat immer Vorrang vor Befehlen von Feldbusses und es wird empfohlen, dass der Feldbus nur für Komfort Aufgaben zu verwenden.

Übersicht der WSA 5MC-Versionen

| Version | Typ des Buchstaben der Artikelnummer | BACnet IP unterstützen | Feldbus, Typ, Media |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| WSA 5MC NCO | 0 | Nein | Keine |
| WSA 5MC KNX | K | Ja | KNX TP1 |

14.15.1 KNX-Bus

Für jede Motorlinie, Motorgruppe und Rauchabschnitt gibt es ein KNX-Objekt, welches Status-und Kommando-Möglichkeiten bietet.

Status-Möglichkeit

Es kann z.B. die aktuelle Position, den Fehler-und Betriebsstatus und maximal zulässige Öffnungsweite ausgelesen werden.

Befehl-Möglichkeit

Es können z.B. Fahrbefehle mit unterschiedlichen Prioritäten und Geschwindigkeit für MotorLink® Motoren werden.

Siehe „KNX Applikation Programm Beschreibung“ auf die Homepages (www.windowmaster.com) für weitere Informationen zu den KNX Kommunikationsobjekten.

Feldbus-Verbindung - "Conn 1-13 "

Es sind 13 konfigurierbare binäre Kommunikationsobjekte für KNX verfügbar. Diese können entweder verwendet werden, um Lüftungs-Befehle an einen oder mehrere Motorgruppen zu senden oder von Rauchabschnitten oder Motorgruppen einen gewählten Status abzufragen.

KNX-Bus - Konfiguration

Konfiguration, KNX-Bus

| | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Module | Obj. 1 | Obj. 2 | Obj. 3 | Obj. 4 | Obj. 5 |
| Obj. 6 | Obj. 7 | Obj. 8 | Obj. 9 | Obj. 10 | Obj. 11 |
| Obj. 12 | Obj. 13 | | | | |

KNX-Bus – Übersicht

KNX-Bus - Übersicht

KNX-Bus muss konfiguriert werden in:

Konfiguration, KNX-Bus

Modultyp KNX, kein Bus oder ETS

Stromeinstellung Aus

Konfiguration des 'KNX-Bus'

1. Modultyp
2. Stromeinstellung

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.

14.15.2 BACnet

Für jede Motorlinie, Motorgruppe und Rauchabschnitt gibt es ein BACnet-Objekt, welches Status- und Kommando-Möglichkeiten bietet.

Status-Möglichkeit

Es kann z.B. die aktuelle Position, den Fehler- und Betriebsstatus und maximal zulässige Öffnungsweite ausgelesen werden.

Befehl-Möglichkeit

Es können z.B. Fahrbefehle mit unterschiedlichen Prioritäten und Geschwindigkeit für MotorLink® Motoren werden.

Siehe „WSC 5xx Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)“ auf die Homepages (www.windowmaster.com) für weitere Informationen zu den BACnet Kommunikationsobjekten.

Feldbus-Verbindung - "Conn 1-13 "



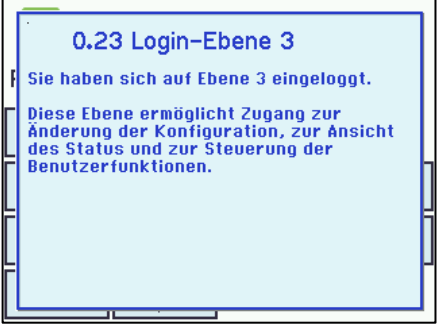
Es sind 13 konfigurierbare binäre Kommunikationsobjekte für BACnet verfügbar. Diese können entweder verwendet werden, um Lüftungs-Befehle an einen oder mehrere Motorgruppen zu senden oder von Rauchabschnitten oder Motorgruppen einen gewählten Status abzufragen.

| BACnet - Konfiguration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|---------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ Konfiguration, BACnet </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ge-meins.</td> <td>Obj. 1</td> <td>Obj. 2</td> <td>Obj. 3</td> <td>Obj. 4</td> <td>Obj. 5</td> </tr> <tr> <td>Obj. 6</td> <td>Obj. 7</td> <td>Obj. 8</td> <td>Obj. 9</td> <td>Obj. 10</td> <td>Obj. 11</td> </tr> <tr> <td>Obj. 12</td> <td>Obj. 13</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ↶ </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">BACnet – Übersicht</p> | Ge-meins. | Obj. 1 | Obj. 2 | Obj. 3 | Obj. 4 | Obj. 5 | Obj. 6 | Obj. 7 | Obj. 8 | Obj. 9 | Obj. 10 | Obj. 11 | Obj. 12 | Obj. 13 | | | | | <p>BACnet - Übersicht</p> |
| Ge-meins. | Obj. 1 | Obj. 2 | Obj. 3 | Obj. 4 | Obj. 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Obj. 6 | Obj. 7 | Obj. 8 | Obj. 9 | Obj. 10 | Obj. 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| Obj. 12 | Obj. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BACnet muss konfiguriert werden in: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ Konfiguration, BACnet </div> <p>BACnet IP UDP Port Nummer 47808</p> <p>BACnet IP Geräte Instanz 1</p> <p>Aktuelle Position COV Schrittweite 1%</p> <p>Aktuelle max. Position COV Schrittweite 1%</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> ↶ ↓ </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Konfiguration des BACnet</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. BACnet IP UDP Port Nummer 2. BACnet IP Geräte Instanz 3. Aktuelle Position COV 4. Aktuelle max. Position COV Schrittweite <p style="font-size: small;">Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

14.16 Einloggen

Die Zugangsstufe zur RWA-Zentrale ist in vier Ebenen aufgebaut.

| Ebene | Zugang zu | Wer hat Zugang |
|-------|---|--|
| 1 | <u>Alle</u> Betrachten Sie die RWA-Zentrale, wie sie von außen bei geschlossener und verriegelter Tür zu sehen ist | Jeder |
| 2 | <u>Steuerung</u> Zum Öffnen des RWA-Zentralgehäuses und Bedienen des Touchbildschirms zur Anzeige des Status und manueller Betrieb der Fenster. Alle Menüs auf dem Touchbildschirm können betrachtet, aber keine Werte verändert werden. | Ausgewählte Personen mit einem Spezialschlüssel. |
| 3 | <u>Konfiguration</u> Zum Öffnen des RWA-Zentralgehäuses und Bedienen des Touchbildschirms zur Anzeige des Status, manuellen Betrieb der Fenster sowie Konfiguration und Änderung der voreingestellten Werte. Alle Menüs und Untermenüs auf dem Touchbildschirm können betrachtet, und Werte verändert werden. Kann mit einem PIN-Code gesperrt werden, so es nur Zugang ist, wenn die PIN eingegeben wird. | Ausgewählte Personen mit einem Spezialschlüssel und die einen PIN-Code für Stufe 3 haben. Der PIN-Code ist auf 4321 voreingestellt. |
| 4 | <u>Admin Gesamtstufe</u> Administrative Gesamtstufe für den Betrieb wie auf Zugangsstufe 3 sowie Aktualisierung der RWA-Zentrale mit neuer Software. Ist bereits mit einem werkseitig eingestellten PIN gesperrt. | Nur für WindowMaster zugänglich. Diese Funktion ist mit einem PIN-Code gesperrt. |

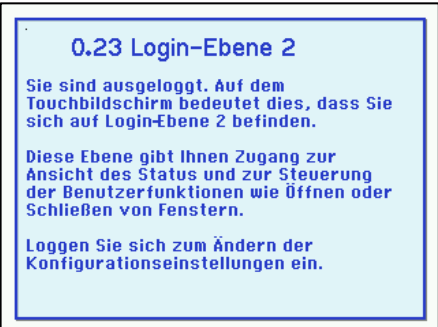
| | |
|---|--|
|  <p>Der Benutzer ist auf Ebene 2.</p> | <p>Der Benutzer ist auf Ebene 2.</p> <p>Für Zutritt zu Ebene 3 muss die Ebene-3-PIN eingegeben werden.</p> |
|  <p>PIN eingegeben.</p> | <p>PIN eingegeben.</p> |
|  <p>Zugang zum Login-Ebene 3 angegeben</p> | <p>Der Benutzer ist auf Login-Ebene 3 eingeloggt.</p> |

Einloggen muss konfiguriert werden in:

Konfiguration, Einloggen

PIN 3: Konfiguration


Log Out Time Out



Konfiguration auf Login

1. PIN 3: Konfiguration
2. Log-out-Time-out (der Zeitraum des Zugangs zur Stufe, bevor das System automatisch die Stufe sperrt)

Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.

Es ist möglich, den Touchbildschirm vor Ablauf der Zeit zu sperren: drücken Sie , gefolgt von

14.17 Konfigurationsdatei auf SD

Die RWA-Zentrale hat einen Schacht für eine Micro-SD-Karte. Die Karte wird für die Protokolldatei und eine Sicherungskopie der Konfiguration der RWA-Zentrale verwendet. Die Karte darf NICHT entfernt werden.

Das Kopieren zur/von der SD Karte erfolgt abschnittsweise – was bedeutet, dass für eine WSC 560, 3 Speicherungen erfolgen müssen. Die Namen der Dateien auf der SD Card sind von 1 bis 24 nummeriert. Dateien auf der SD Card können in MS-Excel ausgedruckt werden.

Konfigurationsdateien auf SD

Konfiguration, Konfigurationsdateien auf SD

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |




Konfigurationsdateien auf SD - Übersicht

Konfigurationsdateien auf SD - Übersicht.

Konfiguration, Konfigurationsdateien auf SD, Nr. 1

Status Keine Datei

Handlung



Konfigurationsdateien auf SD (hierfür Nr. 1 gezeigt)

Konfigurationsdateien auf SD – für Nr. 1 gezeigt.
Ja ja ja ja

14.18 Konfigurationsdatei auf USB

Die RWA-Zentrale hat einen Stecker für einen USB-Stick. Es ist möglich, alle Konfigurationen der RWA-Zentrale zu speichern und auf diese Weise auf den Stick als Dokumentation zu speichern. Es ist außerdem möglich, vom USB-Stick aus zu re-installieren.

Das Kopieren zum/vom USB-Stick erfolgt abschnittsweise – was bedeutet, dass für eine WSC 560, 3 Speicherungen erfolgen müssen. Die Namen der Dateien auf dem USB-Stick sind von 1 bis 24 nummeriert. Dateien auf dem USB-Stick können über einen PC, ausgedruckt werden.

| Konfigurationsdateien auf USB | |
|---|--|
| | Konfigurationsdateien auf USB – Übersicht. |
| Konfigurationsdateien auf USB – Übersicht | |
| | Konfigurationsdateien auf USB – für Nr. 1 gezeigt. |
| Konfigurationsdateien auf USB (hierfür Nr. 1 gezeigt) | |




14.19 System

Es ist möglich, den Touchscreen Sprache, Einstellung der Uhrzeit, Datumsanzeige, Zeit für Wartung usw. zu ändern.

| Das System kann konfiguriert werden in: | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprache 2. Backup-Zeitstempel (<i>keine Konfiguration</i>) 3. Nicht gespeicherte Änderungen (<i>keine Konfiguration</i>) 4. Konfigurationsbefehl 5. Kopie Log 6. Zeit 7. Datum 8. Wartung Heute 9. Das Intervall zwischen Wartungsbesuche 10. Bildschirmsicht rotieren 11. Aktiviere Netzwerk Parameter 12. Aktiviert die Fernsteuerung |
| Konfiguration auf 'System' | Der Anhang enthält alle Punkte, die konfiguriert werden können – siehe Anhang für detaillierte Erklärung. |


14.19.1 Zeit für Wartung

| Die Zeit für Wartung kann konfiguriert werden in: | |
|---|---|
| | <p>Die Einheit beträgt „Anzahl der Tage“ bis zur nächsten Wartung. Auf den meisten Märkten sind dies 365 Tage. Falls dies auf „0“ steht, ist der Timer deaktiviert.</p> <p>Die akustische Anzeige der Wartung kann unter „Alle Angaben ansehen“ aktiviert und deaktiviert werden.</p> |
| Zeit für Wartung Konfiguration | |
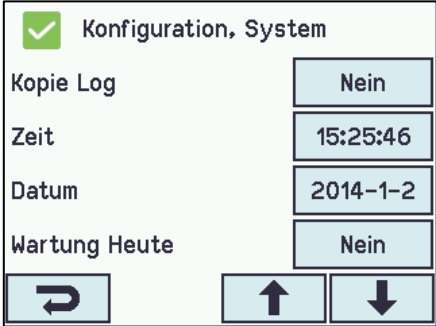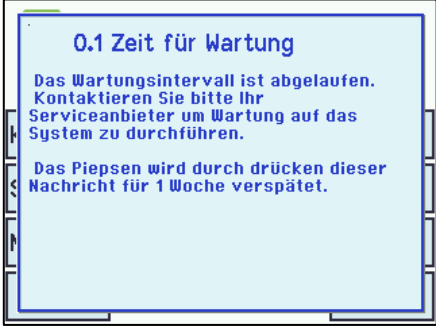
| | |
|--|--|
|  <p>Zeit für Wartung zurücksetzen</p> | <p>„Wartung Heute“ setzt die Zeit für die Wartung zurück (das letzte Wartungsdatum wird auf das aktuelle Datum gestellt).</p> |
|  <p>Mitteilung wenn die Zeit für Wartung abgelaufen ist</p> | <p>Wenn die Zeit für Wartung abläuft, sieht das Display so aus, und die Zentrale gibt ein deutliches Pieps-Geräusch von sich.</p> |
|  <p>Hauptübersicht wenn Zeit für Wartung ist zurückgesetzt</p> | <p>Nachdem Sie die Zeit für Wartung auf dem Touchbildschirm bestätigt haben, verstummt er für eine Woche, bis er wieder beginnt.</p> <p>Ein Wartungssymbol wird auf dem Touchscreen angezeigt.</p> |


15 Status - Hauptmenü

In Menüpunkt "Status" sehen Sie den Status aller Menüpunkte, die unter "Konfiguration" sind, sowie der Status der Stromversorgung (z.B. Netzspannung und Akkustatus) und Steckplätze (informiert den Typ des Moduls in den Einbauschlitzen).
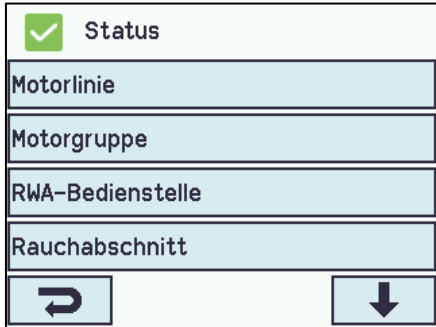
| | |
|---|---|
|  <p>Hauptübersicht: Status des Systems</p> | <p>Unter ‚Status‘ ist es möglich, den Status anzusehen für:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motorlinie 2. Motorgruppe 3. RWA-Bedienstelle 4. Rauchabschnitt 5. Lokale Eingänge 6. Lokale Ausgänge 7. Typ Wetterstation 8. Stromversorgung 9. CAN-Bus (Lokalen) 10. Netzwerk 11. Einschub 12. KNX-Bus 13. System <p>Es ist nicht möglich, die Punkte im „Status“-Modus zu konfigurieren.</p> <p>Der Anhang enthält alle Punkte, die unter ‚Status‘ angezeigt sind – siehe Anhang für detaillierte Erklärung.</p> |
|---|---|

16 Manueller Betrieb - Hauptmenü

Es ist möglich direkt auf dem Touchbildschirm den Motorlinien, Motorgruppen und die Rauchabschnitte zu bedienen.
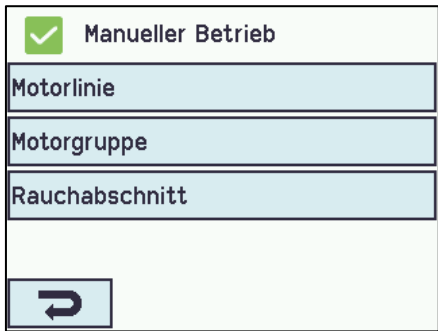
| | |
|--|---|
|  <p>Hauptübersicht: Manueller Betrieb</p> | <p>Was kann manuell bedient werden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motorlinie – siehe folgender Text 2. Motorgruppe 3. Rauchabschnitt |
|--|---|

Bedienungstypen

Motorlinien und Motorgruppen



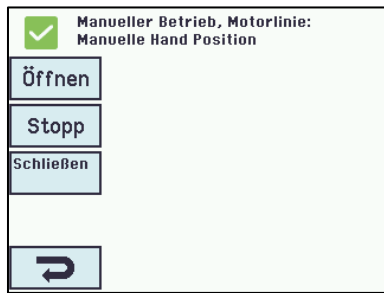
Sie können **absolut** bedient werden (Anteil der vollen Öffnung) oder **relativ** auf dem Touchbildschirm dargestellten Lüftungstaster (öffnen/stopp/schließen) bedient werden.

Rauchabschnitte

Sie können in ‚Alarm‘ oder ‚Reset‘ bedient werden.

Beispiel: manuelle Bedienung einer Motorlinie

- Wenn „Alle“ gewählt wird, werden alle Motoren simultan bedient.
- Wenn eine Motorliniennummer gewählt wird, wird nur die gewählte Motorlinie bedient.
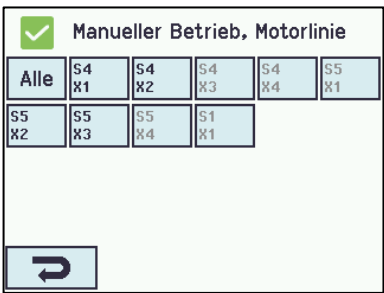
| | | |
|--|---|--|
|  <p>Motorlinie - Übersicht</p> |  <p>Eine Motorlinie ist gewählt</p> |  <p>Manuelle Bedienung auf dem Touchbildschirm</p> |
|--|---|--|

17 Konfiguration fehlt - Hauptmenü

Wenn etwaige Komponenten, Motorlinien, Motorgruppen oder Rauchabschnitte nicht konfiguriert sind, sind sie hier aufgeführt.

Wenn Sie auf Zugangsstufe 3 eingeloggt sind, ist es auch möglich, aus diesem Menü heraus zu konfigurieren.

18 Hardwarefehler - Hauptmenü

Wenn es ein Hardware-Fehler in der Sektion ist, wird es hier aufgeführt

Zum Beispiel, wenn die Motorlinien nicht konfiguriert sind, die Stromzufuhr unterbrochen ist, die Akkus nicht angeschlossen sind, der Wetterstationstyp nicht gewählt ist usw.

Wenn Sie auf Zugangsstufe 3 eingeloggt sind, ist es auch möglich, aus diesem Menü heraus zu konfigurieren.



18.1 Fehler auf die Spannungsversorgung

Fehlende Netzspannung löst Fehler auf die „Spannungsversorgung“ aus. In den ersten 10 Minuten (Parametereinstellung) nach dem Netzausfall festgestellt wird, wird kein Fehler entweder auf die Zentrale, den Touchbildschirm oder die RWA-Bedienstelle angezeigt.

Die nachfolgende 20 Minuten wird den Fehler als Warnung angezeigt, d.h. die grüne LED auf die RWA-Bedienstelle blinkt und auf das WSA 5MC Modul leuchtet die grüne LED und die gelbe ist aus.


30 Minuten nach Netzausfall erkannt wird, schaltet die grüne LED aus und alle gelbe LED auf die Zentrale und RWA-Bedienstellen leuchtet dauerhaft. Ebenso wird Fehler auf dem Touchbildschirm angezeigt.

Zusätzlich können nicht angeschlossene, nicht richtig angeschlossene oder "toten" Akkus ein Fehler auf die Spannungsversorgung auslösen.

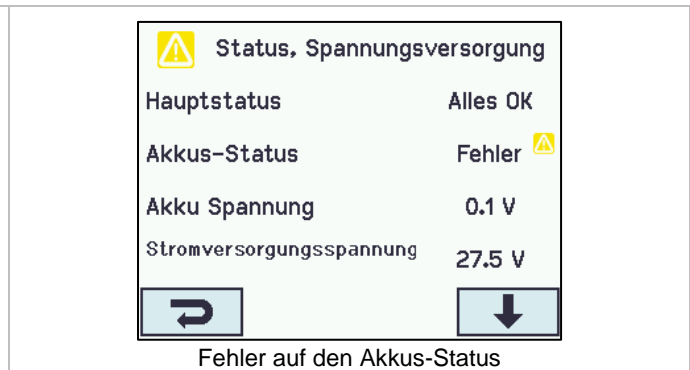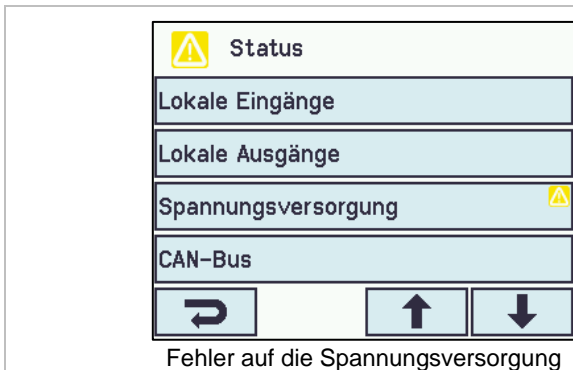

18.1.1 Durchgebrannte Sicherung – 20A Flinke


Außerdem, wenn die Sicherung (20A Flinke) durchgebrannt ist, kann es auch einem Fehler auf den Akkus-Status auslösen.

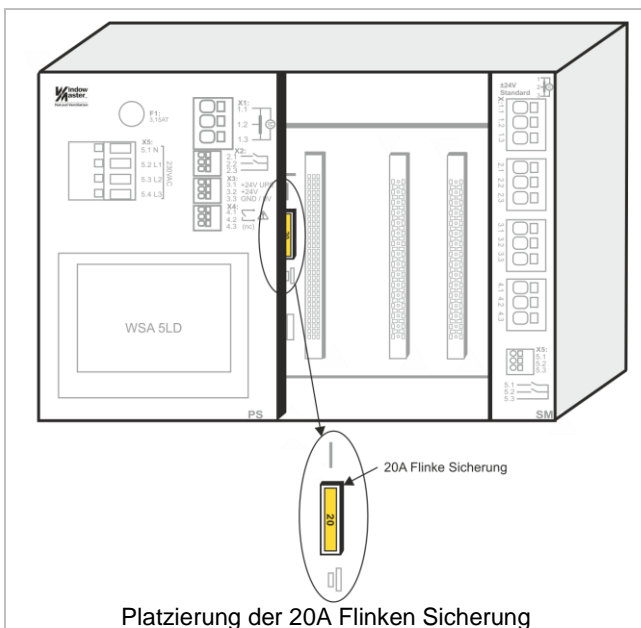

Die Sicherung ist hinter den Modulen platziert. Um die Sicherung auszutauschen ist es daher notwendig die Module herauszunehmen, sieh eventuell Abschnitt 23.2 für Austausch von Modulen.

18.1.2 Durchgebrannte Sicherung – 3,15A Träge

Wenn die RWA-Zentrale scheint tot UND die grüne LED nicht leuchtet, kann es eine durchgebrannte 3,15A träge Sicherung sein. Die Sicherung ist nur durchgebrannt, wenn die grüne LED nicht leuchtet.

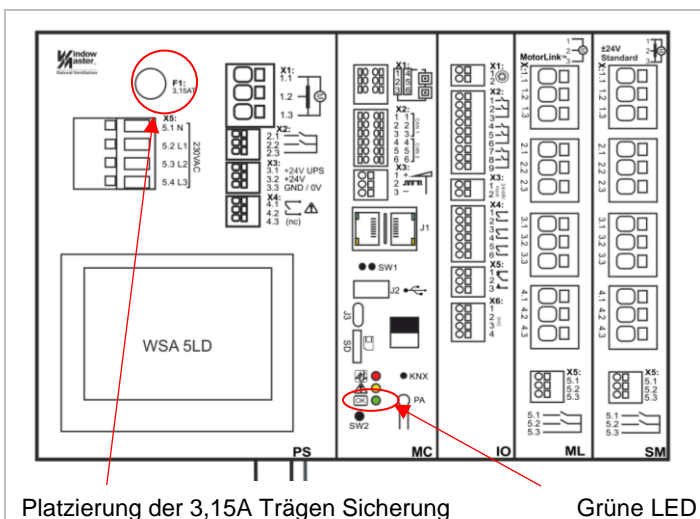

Die träge Sicherung ist oben an dem Stromversorgungsmodul platziert.

Die grüne LED ist unten an dem übergeordneten Kontrollmodul platziert.

Beide Sicherungen sind häufig und können in dem Händler von Elektronik erworben werden.


19 Verwaltung eines anderen WSA 5MC-Moduls - Hauptmenü

Es ist möglich, auf nur einem Touchbildschirm mehr Sektionen (bis zu 31 Sektionen) zu bedienen.

Die Funktion wird verwendet, wenn die Bedienung mehrerer Sektionen auf einer RWA-Zentrale (WSC 540 oder WSC 560) auf demselben Touchbildschirm erfolgen soll oder wenn weitere via CAN angeschlossene RWA-Zentrale über denselben Touchbildschirm bedient werden sollen.

Wählen Sie die Sektion/en, die von diesem Touchbildschirm aus bedient werden sollen.

Der Touchbildschirm wechselt die Hintergrundfarbe, wenn Sie eine andere Sektion angewählt haben.

Zur Rückkehr zum Master-Touchbildschirm: drücken Sie  oder drücken Sie die Nummer auf dem Master-Touchbildschirm. Sie können die Sektionen immer noch/auch mit deren eigenen Touchbildschirmen bedienen.

20 Alle Angaben ansehen - Hauptmenü

Um die Konfiguration der RWA-Zentrale so einfach wie möglich machen, werden während der Konfiguration (siehe Kapitel 13) nur die am häufigsten verwendeten Punkte angezeigt.

Unter 'Alle Angaben ansehen' werden alle der oben Punkten wieder aufgezeigt, zusammen mit detaillierten Punkten wer nicht so oft verwendet, aber das ist möglich zu konfigurieren.

Wenn Sie auf Ebene 3 eingeloggt sind, ist es auch möglich, aus diesem Menü heraus zu konfigurieren.

Es ist möglich alle Angaben zu sehen für:

- Motorlinie
- Motorgruppe
- RWA-Bedienstelle
- Rauchabschnitt
- Lokale Eingänge
- Lokale Ausgänge
- Typ Wetterstation
- Spannungsversorgung
- CAN-Bus
- Netzwerk
- KNX-Bus
- BACnet
- Einloggen
- Konfigurationsdateien auf SD
- Konfigurationsdateien auf USB
- System



21 Fernsteuerung der FlexiSmoke™

Fernbedienung vom PC aus mit der WMaFlexiSmokeRemote wird jetzt unterstützt.

Mit dem FlexiSmoke™ auf einem Standard-Computernetzwerk (Ethernet) können Sie von allen PCs aus, auf denen das WMaFlexiSmokeRemote-Programm installiert ist, den FlexiSmoke™ so kontrollieren, als ob Sie vor der Zentrale standen.


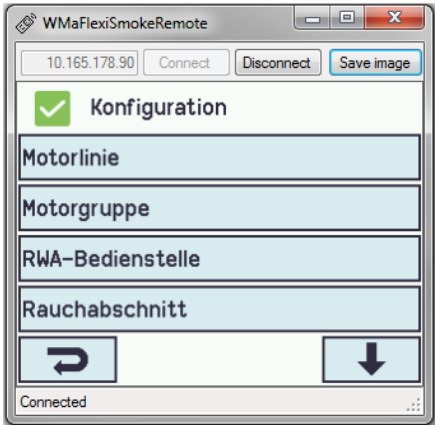
Das Programm 'WMaFlexiSmokeRemote' Programm kann von unserer Internetseite (www.windowmaster.com) unter FlexiSmoke™ heruntergeladen werden.

Die Fernsteuerung kann konfiguriert werden in:

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Konfiguration, System |
| Das Intervall zwischen Wartungsbesuche | <input type="text" value="365 Tage"/> |
| Bildschirmansicht rotieren | <input type="text" value="Nein"/> |
| Aktiviere Netzwerk Parameter | <input type="text" value="Ja"/> |
| Aktiviert die Fernsteuerung | <input type="text" value="Ja"/> |
|  |  |

Konfiguration der Fernsteuerung

Um eine Fernsteuerung zu ermöglichen müssen Sie zunächst zulassen, dass die Zentrale ferngesteuert wird. Die Zulassung wird im 'Konfiguration' 'System' gemacht.

| | |
|--|---|
|  <p>Identifizierung der IP-Adresse</p> | <p>Die IP-Adresse der FlexiSmoke™</p> |
|  <p>Schirmbild auf den PC wenn die FlexiSmoke™ ferngesteuert wird</p> | <p>Starten Sie das Programm 'WMaFlexiSmokeRemote' Programm auf den angeschlossenen PC. Geben Sie die *IP-Adresse ein und klicken Sie auf 'Connect'.</p> |

22 Inbetriebnahme und Probelauf

Im Fall eines Hardwarefehlers, bitte im Kapitel 17 „Hardwarefehler“ nachschlagen.

Die akustische Meldung in der RWA-Hauptbedienstelle WSK 50x erfolgt nur bei geschlossener Tür oder gedrücktem Türkontaktschalter!

Wir empfehlen die Zentralensoftware bei der jährlichen Wartung zu aktualisieren!

Wir empfehlen die Inbetriebnahme der RWA-Anlage durch einen autorisierten WindowMaster Partner durchzuführen zu lassen!

22.1 Steuerzentrale komplett installiert, ohne Betriebsspannung

- Alle mechanischen und elektrischen Komponenten auf Beschädigung überprüfen.
- Wenn weitere RWA-Zentrale via CAN angeschlossen sind, die DIP-Schiebeschalter in den Sektionen auf die richtige (gewünschte) Stellung überprüfen. Siehe Abschnitt 10.2 – WSA 5MC übergeordnetes Kontrollmodul.
- Alle Schraub- und Steckverbindungen auf feste Verschraubung und/oder festen Sitz überprüfen.
- Überprüfen ob alle externen Komponenten installiert sind:
 - ±24V Motoren: Endmodul am letzten oder einzigen Antrieb eingesetzt!
 - Automatische Rauchmelder: Ist der passive Endmodul nur in dem letzten oder einzigen Rauchmelder eingesetzt?

22.2 Mit Netzspannung, ohne Akku

VDE-Vorschriften beachten!

- Netzleitungen anklemmen und einschalten.

22.3 Mit Netzspannung, mit Akku

- Die Schutzfolie der beiliegenden Moosgummi's einseitig entfernen. Die Moosgummi's jeweils auf die Unterseite der Akku's aufkleben. Die Akku's nach Anschlußbild mit der schwarzen Akkubrücke verbinden und das rote und das schwarze Anschlußkabel auf den roten und den schwarzen Flachstecker aufstecken. Untere Schutzfolie der Moosgummi's entfernen und die Akku's in die Steuerzentrale einsetzen wie in Abschnitt 11 gezeigt und fest auf den Gehäuseboden andrücken!
- Das rote Anschlußkabel auf den + und das schwarze Anschlußkabel auf den Flachstecker der Zentrale aufstecken. Achtung: Unbedingt auf richtige Polung achten!
- Die RWA-Zentrale kann jetzt wie im Kapitel 13 „Das Menü „Konfiguration““ beschrieben konfiguriert werden

22.4 Lüftungstaster

Motoren während des Öffnungs- oder Schließvorgangs genau beobachten. Sie dürfen in keiner Stellung durch Baukörper behindert werden. Ebenso dürfen die Motoranschluss-Leitungen wieder auf Zug noch auf Quetschung belastet werden. Prüfen Sie jeden Lüftungstaster einzeln.

22.5 RWA-Hauptbedienstelle WSK 50x

- a) Tür öffnen und rote Auf-Taste drücken. Motoren fahren bis zur Endstellung auf. Die rote Alarm-LED (auch in der Zentrale) leuchtet, gleichzeitig ertönt ein akustisches Dauersignal (Türkontakt gedrückt!).
- b) Reset/Zu-Taste in der Bedienstelle drücken. Motoren fahren bis in Endstellung zu. Die Lüftungsfunktion ist wieder freigegeben. Die rote Alarm-LED (auch in der Zentrale) und das akustische Dauersignal sind Aus.

22.6 Rauchmelder

- a) Melder mit Prüfaerosol ansprühen (Prüfaerosol Artikel-Nr. 9549).
- b) Antriebe fahren bis in Endstellung auf. Die rote LED im Rauchmelder, die rote Alarm-LED (auch in der Zentrale) und das akustische Dauersignal in der Bedienstelle sind Ein.
- c) Reset/Zu-Taste in der Bedienstelle drücken. Antriebe fahren bis in Endstellung zu. Die Lüftungsfunktion ist wieder freigegeben. Die rote LED im Rauchmelder, die rote Alarm-LED (auch in der Zentrale) und das akustische Dauersignal sind Aus.

22.7 Notstrom-Test

- a) Netzsicherung von jeder Sektion entfernen. Warten bis zu 10 Minuten (oder kurz mit den Motoren fahren). VDE-Vorschriften beachten!
- b) In der ersten halben Stunde bei einem Netzspannungsfehler, blinkt die grüne LED der RWA-Bedienstelle. Die grüne LED des WSA 5MC-Moduls in der RWA-Zentrale leuchtet trotzdem und die gelbe LED ist aus.
- c) Nach der halben Stunde erlischt die grüne LED und alle gelben LED's leuchten ein auf die RWA-Zentrale und RWA Bedienstellen.
- d) Die Lüftungstaster sind außer Funktion
- e) RWA-Auslösung und Reset/Zu wie unter 20.5 testen
- f) Netzsicherung wieder einsetzen
- g) Die grüne Netz- und Betriebs-LED leuchten, die gelbe Störungs-LED ist Aus. Störmeldung in den Bedienstellen ist Aus.

22.8 Wind/Regenmelder

- a) Antriebe mit Lüftungstaster öffnen.
- b) Regensensor befeuchten, die Antriebe fahren vollständig zu.
- c) Während die Antriebe laufen, am Lüftungstaster die Auf-Taste drücken. Die Antriebe dürfen weder öffnen noch stoppen!
Ausnahme: wenn wie unter Punkt: 13.2.3.8 eine manuelle Übersteuerungszeit (Man. Betrieb nach Auto. Komm.) eingestellt ist
- d) RWA-Auslösung hat Vorrang.
- e) Während der Regensensor aktiv ist und die RWA-Zentralen eine Alarmauslösung bekommt, fahren die Antriebe bis in Endposition auf (alternativ zur RWA-Position).

War die Inbetriebnahme erfolgreich, dann sind die Türen der Bedienstellen und der Zentrale zu schließen.

Bei nicht erfolgreicher Inbetriebnahme (Fehler bei einem der Probelaufpunkte), bitte im Kapitel 10 „Beschreibung der Module“ nachsehen.

Wenn nötig, die Verkabelung nach Anschlussplan überprüfen.

23 Wartung

Die Geräte der Rauch- und Wärmeabzugsanlage müssen mindestens einmal jährlich vom Hersteller oder einem autorisierten Fachbetrieb geprüft, gewartet und gegebenenfalls instandgesetzt werden.

Wenn notwendig, wird die Verkabelung laut Kapitel 9 "Kabelplan für Anschluss an WSC 520 / 540 / 560" nachgeprüft.

Die Geräte der RWA-Anlage von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und Klemmschrauben auf festen Sitz prüfen.

Die komplette Anlage durch einen Probelauf (siehe Kapitel Inbetriebnahme und Probelauf) testen.

Defekte Geräte dürfen nur durch WindowMaster GmbH instandgesetzt werden. Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden!

Die Betriebsbereitschaft ist regelmäßig zu prüfen.

Empfehlenswert ist hierfür ein Wartungsvertrag mit WindowMaster GmbH.

Alle serienmäßig mit der RWA-Steuerzentrale gelieferten Akkus bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle.

Die RWA-Zentrale meldet eine Störung, wenn:

1. Die Akkuspannung unter 17 V gesunken ist.
2. Der Ladestrom nach 24Std. weniger als 100mA beträgt. D.h. die Akkus können nicht mehr vollgeladen werden!

Im Rahmen der Wartung sind diese nach der vorgeschriebenen maximalen Betriebszeit **von 4 Jahren** auszutauschen.

Gesetze zur Entsorgung von Gefahrstoffen (z.B. Akkus) beachten.

Bei Entsorgung von Batterien, sind die aktuellen nationalen Richtlinien zu beachten.

ACHTUNG: ES KANN EXPLOSIONSGEFAHR BESTEHEN WENN DIE AKKUS MIT FALSCHEN TYPEN AUSGETAUSCHT WERDEN.

Wir empfehlen die Zentralensoftware bei der jährlichen Wartung zu aktualisieren!

Die erwartete Mindestlebensdauer der FlexiSmoke™ beträgt 10 Jahre mit Ausnahme der Batterien, siehe oben.

23.1 Wartungsverträge

WindowMaster bietet Wartungsverträge an. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Serviceabteilung unter:
Tel: +49 (0) 4087 409 489 oder service.de@windowmaster.com

23.2 Austausch von Modulen

23.2.1 Austausch von 5PS, 5IO, 5ML und 5SM Module

1. Schalten Sie die 230 V und die Akkus aus.
2. Warten Sie, bis das Display vollständig aus ist, bevor Sie das Modul entfernen.
3. Setzen Sie das Ersatzmodul ein.
4. Schalten Sie die 230 V wieder ein und verbinden Sie die Akkus.
5. Das System wird wieder nach ca. 2 Sekunden bereit.

23.2.2 Austausch von 5MC

1. Speichern Sie eine Sicherungskopie der Konfiguration auf einem USB-Stick (empfohlen) oder dem eingebauten SD -Card und merken Sie sich die CAN-Adresse, sieh eventuell Abschnitt 0 oder 0.
2. Schalten Sie die 230 V und Akkus aus.
3. Warten Sie, bis das Display vollständig aus ist, bevor Sie das Modul entfernen.
4. Setzen Sie das 5MC Ersatzmodul ein.
5. Stecken Sie den USB-Stick oder die SD-Karte aus dem alten 5MC Modul in das neue Modul ein.
6. Schalten Sie die 230 V wieder ein und verbinden Sie die Akkus.
7. Geben Sie die CAN-Adresse ein.
8. Die Parameter aus dem USB-Stick / SD-Karte laden.
9. Das System wird wieder nach ca. 2 Sekunden bereit.

Wenn das 5MC Modul, das ersetzt werden soll, völlig ohne Funktion ist gehen Sie dann direkt zum Punkt 2.

Wenn es keine Sicherungskopie der Konfigurationen gibt, muss die manuell eingegeben werden.

Es wird daher empfohlen, wenn die Zentrale läuft eine Sicherungskopie, auf einem USB-Stick (empfohlen) oder auf der eingebaute SD-Karte, zu machen, sieh eventuell Abschnitt 0 oder 0.

24 Herstellererklärung und CE-Zertifikat

Die Geräte sind gemäß den europäischen Richtlinien geprüft und hergestellt.

Sie dürfen die Geräte nur dann betreiben, wenn für das Gesamtsystem eine Konformitätserklärung vorliegt.

Die CE-Konformitätserklärung und die Leistungserklärung sind als separate Dokumente den RWA-Zentralen begleitet.