


Til brandventilationscentraler:

- WSC 308 01
- WSC 316 01

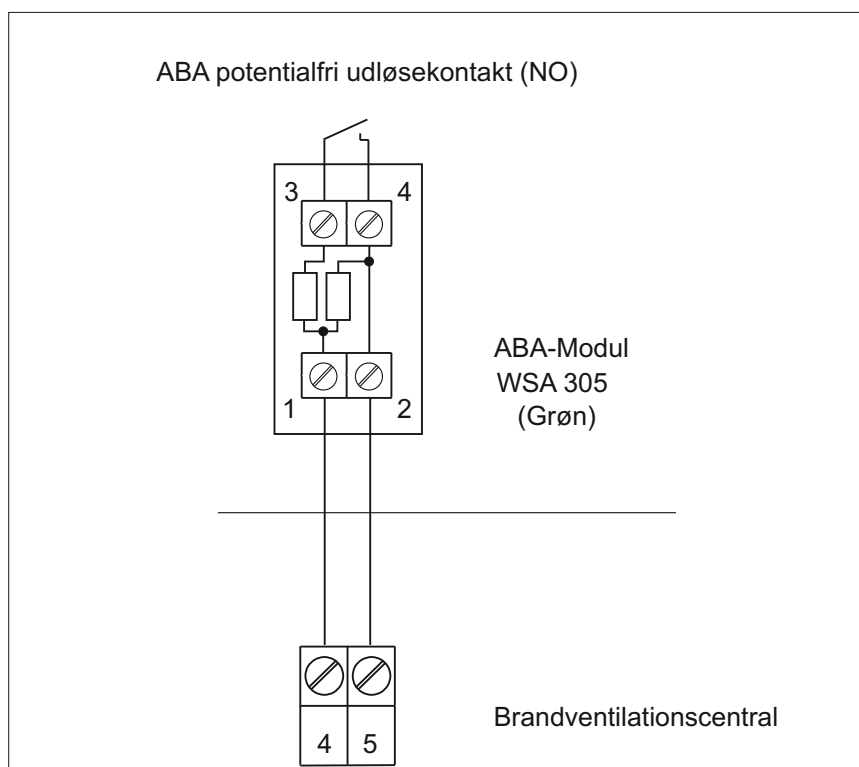

Generelt

Røgmelderindgangen kan anvendes til at videregive et signal fra et eksternt brandmeldeanlæg (ABA). Dette kræver en potentialfri ABA kontakt samt ABA modulet (grøn),

ABA-ÅBN funktion

Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses brandventilationsgruppen (NØD-ÅBN). Alle brandventilationsmotorer ÅBNER automatisk. Komforttrykkene er nu ude af drift.

Reset af ABA-ÅBN funktionen

Efter reset af ABA centralen (udløsekontakt åben igen), aktiveres LUK-tasten i brandtrykket eller Reset-tasten i brandcentralen. Brandventilationsmotorerne LUKKER og komforttrykkene er igen i drift.

ABA-LUK funktion

Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses brandventilationsgruppen (NØD-LUK). Alle brandventilationsmotorer LUKKER automatisk. Komforttrykkene er nu ude af drift. Brandtrykkene er prioriteret højere end ABA.

Reset af ABA- Luk funktionen

Efter reset af ABA centralen (udløsekontakt åben igen), aktiveres LUK-tasten i brandtrykket eller Reset-tasten i brandcentralen. Komforttrykkene er igen i drift.

Fejlmelding og afhjælpning

Fejl:

Den gule kontrol-LED "Fejl (automatisk melder)" lyser, når gruppen til ABA, som overvåges af hvilestrøm, afbrydes/er defekt.

Afhjælpning:

- Kontroller at melderspændingen er til stede ved målepunktet (se indstilling af ladespænding).
- Check tilslutning af termineringsmodstanden (ABA-modul).
- Check kablerne til ABA.