

# WSA 306 ABA-modul

Til brandventilationscentraler:

- WSC 204
- WSC 304 01 / 304 61
- WSC 310 P / 320 P
- WSC 4xx
- WSC 520 / 540 / 560

## Generelt

Røgmelderindgangen kan anvendes til at videregive et signal fra et eksternt brandmeldeanlæg (ABA). Dette kræver en potentialfri ABA kontakt samt ABA modulet.

## ABA-ÅBN funktion

Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses brandventilationsgruppen (NØD-ÅBN). Alle brandventilationsmotorer ÅBNER automatisk. Komforttrykkene er nu ude af drift.

## Reset af ABA-ÅBN funktionen

Efter reset af ABA centralen (udløsekontakt åben igen), aktiveres LUK-tasten i brandtrykket eller Reset-tasten i brandcentralen (WSC 4xx: på brandventilationsgruppemodulet). Brandventilationsmotorerne LUKKER og komforttrykkene er igen i drift.

## ABA-LUK funktion

Ved aktivering af den potentialfri kontakt i ABA udløses brandventilationsgruppen (NØD-LUK). Alle brandventilationsmotorer LUKKER automatisk. Komforttrykkene er nu ude af drift. Brandtrykkene er prioriteret højere end ABA.

## Reset af ABA- Luk funktionen

Efter reset af ABA centralen (udløsekontakt åben igen), aktiveres LUK-tasten i brandtrykket eller Reset-tasten i brandcentralen. (WSC 4xx: på brandventilationsgruppemodulet). Komforttrykkene er igen i drift.


## Fejlmelding og afhjælpning

### Fejl:

Den gule kontrol-LED "Fejl (automatisk melder)" lyser, når gruppen til ABA, som overvåges af hvilestrøm, afbrydes/er defekt.

### Afhjælpning:

- Kontroller at melderspændingen er til stede ved målepunktet (se indstilling af ladespænding).
- Check tilslutning af termineringsmodstanden (ABA-modul).
- Check kablerne til ABA.

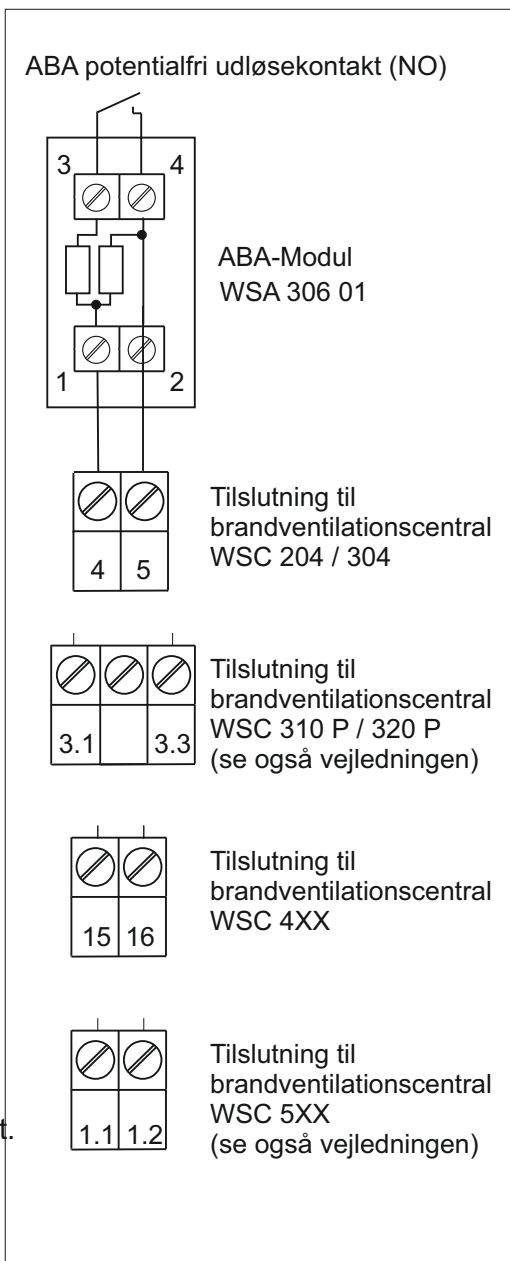

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl