
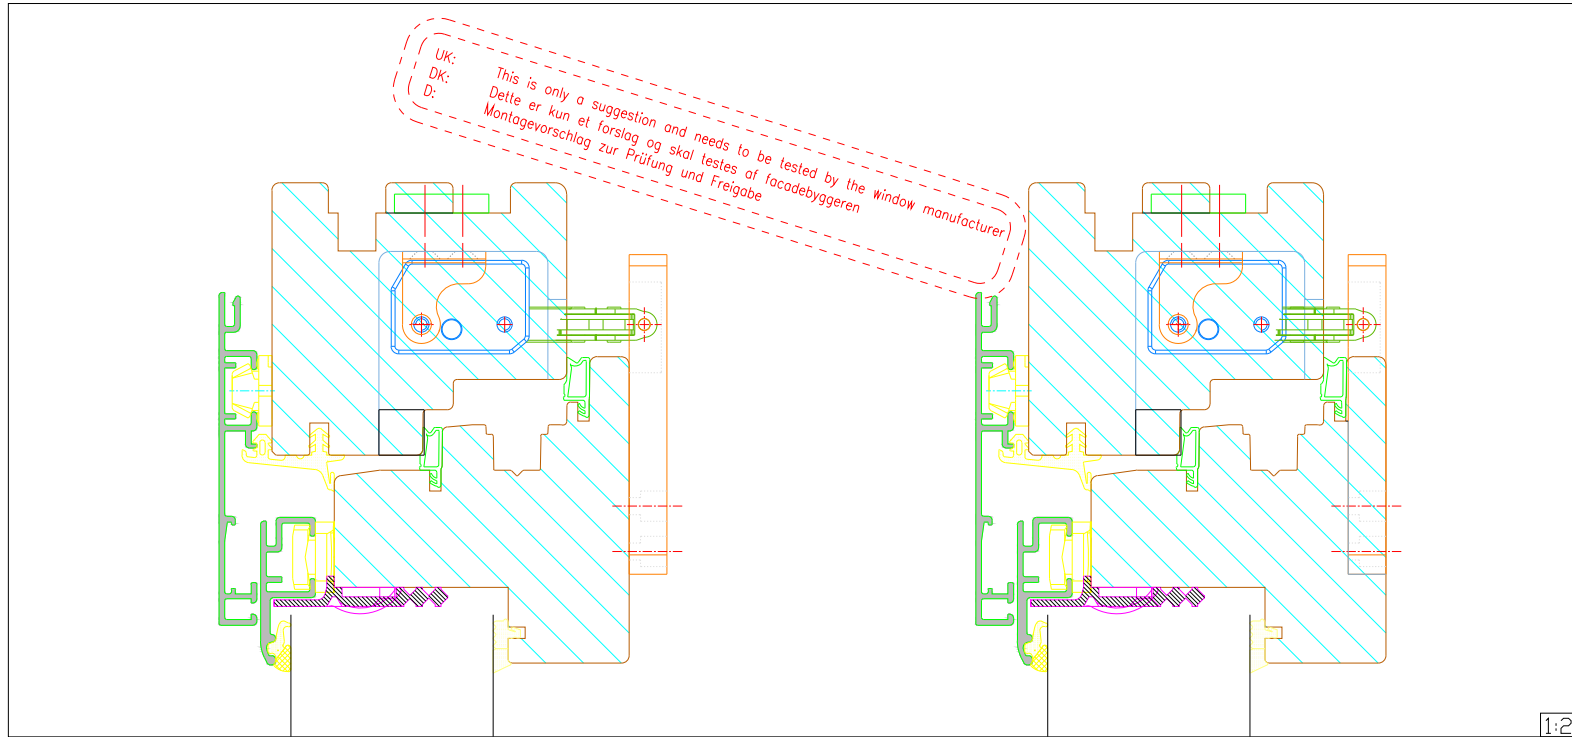
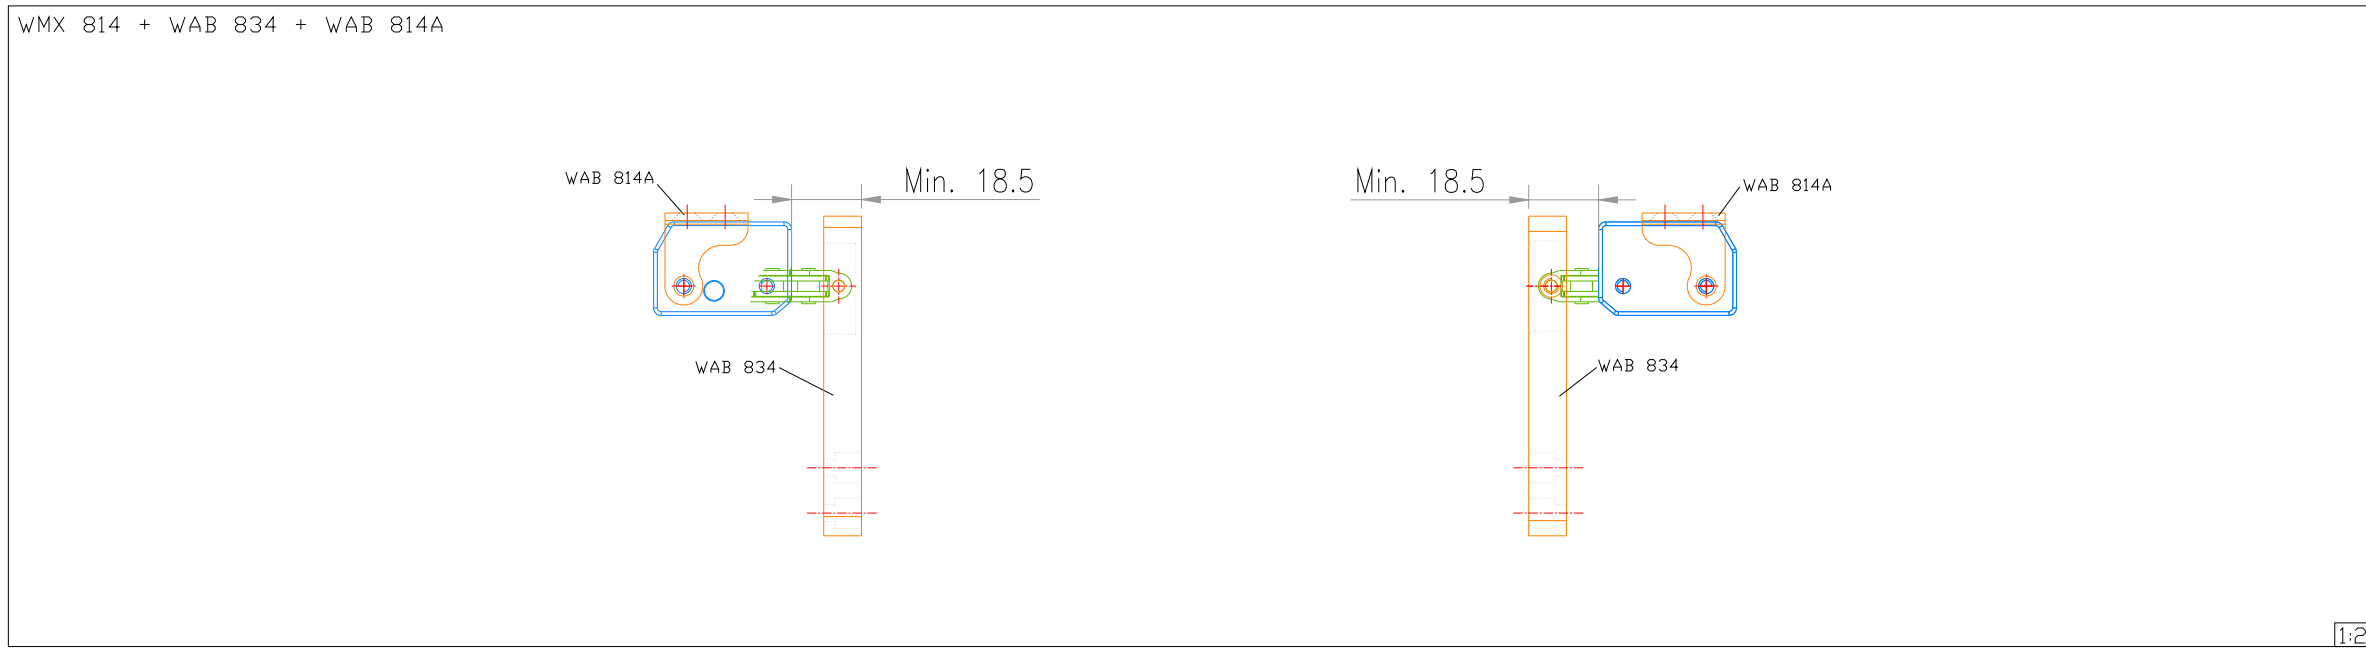
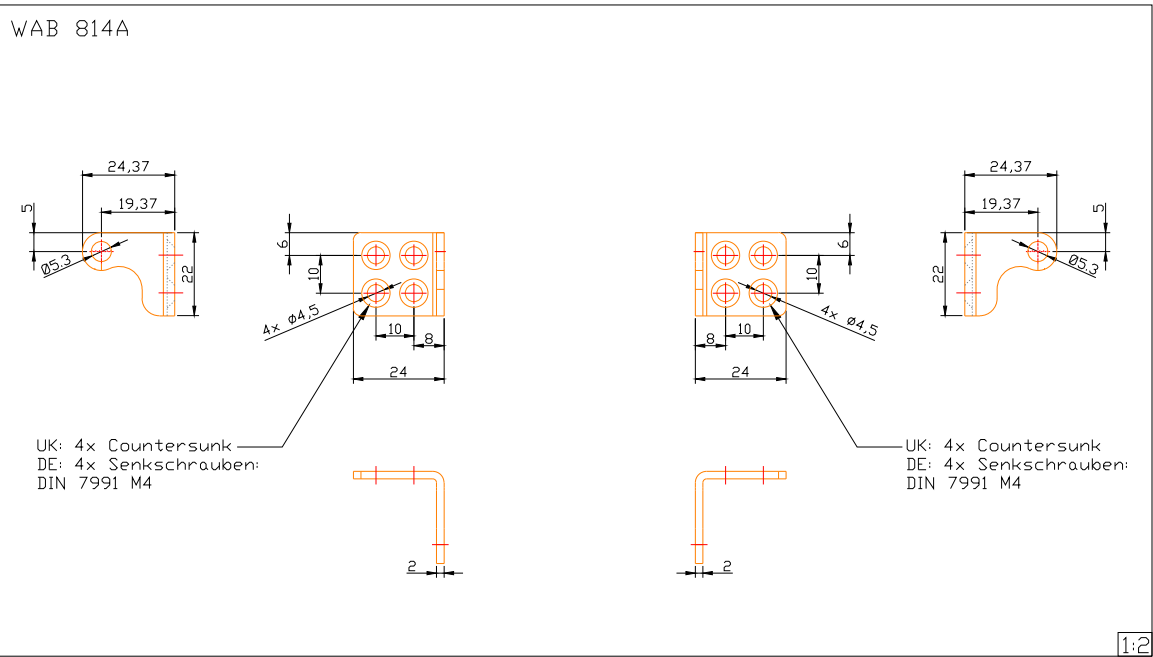


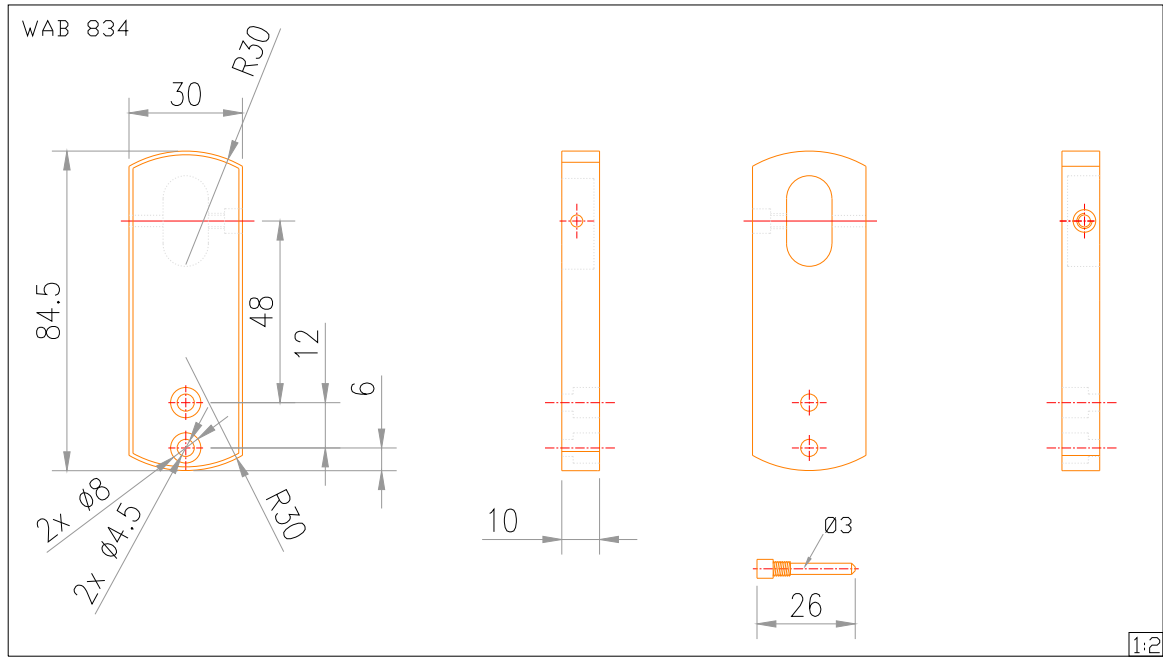

Achtung!
Die maximalen Hübe und Kräfte sind immer auf das Fenster abzustimmen. Bitte entnehmen Sie die Daten den aktuellen Datenblättern der entsprechenden Antriebe.

Diese finden Sie unter:
www.windowmaster.de

Attention!
The possible stroke and force must be calculated on the current window. Please find the data on the different window operators in the datasheets.

The info can be found here:
www.windowmaster.com

Bemærk!
Den mulige kraft og slaglængde skal beregnes på det aktuelle vindue. Find venligst informationen i databladet på de forskellige motorer

For yderligere info se venligst her:
www.windowmaster.dk

					2025-02-26			
Rev.	Rev. by/Date	Modification		Checked by	Date	Drawn by		
Subject : WMX 814+ WAB 834 + WAB 814A								
Tolerances: DS/ISO 2768-m			Material:		© WindowMaster International A/S			
		WindowMaster International A/S Skelstedet 13 2950 Vedbæk		Tel.: 0045 45 67 03 00		Profilsystem by		
				Fax: 0045 45 67 03 90		Client		
				info@windowmaster.dk		Scale	Dimension	MM
				www.windowmaster.com				
WindowMaster Control Systems Ltd. WindowMaster GmbH WindowMaster AG			Tel.: +44 1536 614070		Project			
			Tel.: +49 (0) 40 87409 560		Drawing No. LES-8127-01			
			Tel.: (+41) 62 289 22 22					
Bemærk! Dette er kun et konstruktionsforslag til placering af motoren samt motorbeslagene. Det er til hver en tid op til den enkelte at afprøve om den givne konstruktion kan fungere i det konkrete tilfælde. Ophavsretten til denne tegning tilhører WindowMaster A/S. Tegningen må ikke uden forudgående tilladelse fra WindowMaster kopieres videre til tredje part. Af hensyn til sikkerheden skal der monteres soksebeslag på bundhængte vinduer.								
Note! The above illustration is merely a suggestion for positioning of the motor and the motor brackets. It is up to the installer, in each specific case, to test whether the given design will function." This drawing is the property of WindowMaster A/S. This drawing must not, without prior permission from WindowMaster A/S, be copied to third parties. For safety reasons, opening restrictors must be fitted on bottom-hung windows.								
Achtung! Die hier dargestellten Profile, die Positionierung der Motoren sowie deren Beschläge verstehen sich als Konstruktionsvorschlag und sind vom Anwender auf Ausführbarkeit zu prüfen. Zeichnungen mit dem Vermerk Konstruktionsvorschlag sind vom Anwender auf Richtigkeit sowie Aus- und Durchführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Die Rechte an dieser Zeichnung sind Eigentum der Firma WindowMaster. Die Zeichnung darf, auch auszugsweise, ohne unsere, Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen oder Firmen mitgeteilt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen Fensterscheren auf unten angeschlagenen Fenstern montiert werden.								