

# WCA 3FB

**Field bus card with BACnet-IP key for WxC 310/320 Plus**  
**Feldbuskarte mit BACnet-IP Schlüssel für WxC 310/320 Plus**  
**Feltbuskort med BACnet-IP nøgle til WxC 310/320 Plus**

Installation instruction  
Anleitung  
Installationsvejledning

<b>EN – Connection of field bus card to main card of WxC 310 / 320 Plus .....</b>	<b>2</b>
<b>DE – Anschluss von Feldbuskarte an Hauptkarte der WxC 310 / 320 Plus .....</b>	<b>2</b>
<b>DK – Tilslutning af feltbuskort til hovedkortet på WxC 310 / 320 Plus .....</b>	<b>2</b>
<b>BACnet wiring / BACnet Verdrahtung / BACnet forbindelsesdiagram .....</b>	<b>3</b>
BACnet IP - Modbus TCP .....	3

<b>DK</b>	+45 4567 0300	info.dk@windowmaster.com
<b>DE</b>	+49 (0) 40 87 409 -560 Vertrieb / -484 Technik	Info.de@windowmaster.com
<b>UK</b>	+44 (0) 1536 614 070	Info.uk@windowmaster.com
<b>CH</b>	+41 62 289 22 22	Info.ch@windowmaster.com
<b>NO</b>	+47 33 99 71 00	Info.no@windowmaster.com
<b>US</b>	+1 650 360 5414	Info.us@windowmaster.com
<b>Other countries</b>	+45 4567 0300	Info.dk@windowmaster.com

[www.windowmaster.com](http://www.windowmaster.com)

## EN – Connection of field bus card to main card of WxC 310 / 320 Plus



1. Disconnect the mains (100V-240V) and the batteries if any (WSC 3x0).
2. Leave the plastic cover on the main card of the panel.
3. Gently press the 8 pins on the field bus card into J10 on the main card.
4. Turn on the mains (100V-240V) and connect the batteries if any (WSC 3x0).

## DE – Anschluss von Feldbuskarte an Hauptkarte der WxC 310 / 320 Plus

1. Schalten Sie die 230V aus und trennen die evtl. Akkus (WSC 3x0) von der Zentrale.
2. Lassen Sie den Plastikdeckel auf der Hauptkarte der Zentrale.
3. Vorsichtig die 8 Pins auf der Feldbuskarte in J10 auf der Hauptkarte drücken.
4. Schalten Sie die 230V wieder ein und verbinden Sie die evtl. Akkus (WSC 3x0).

## DK – Tilslutning af feltbuskort til hovedkortet på WxC 310 / 320 Plus

1. Afbryd for 230V og evt. batterier (WSC 3x0).
2. Lad plastlåget forblive på brandcentralen/Motorcontrollerens hovedkort.
3. Tryk forsigtigt de 8 ben på feltbuskortet ned i J10 på hovedkortet.
4. Tænd for 230V og tilslut evt. batterier (WSC 3x0).

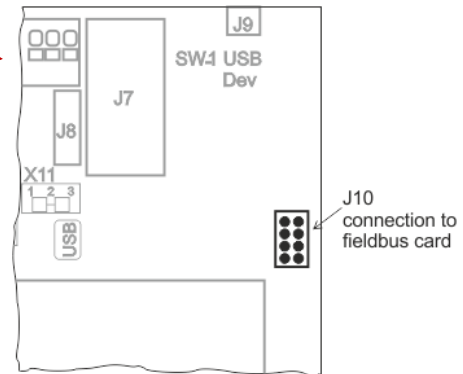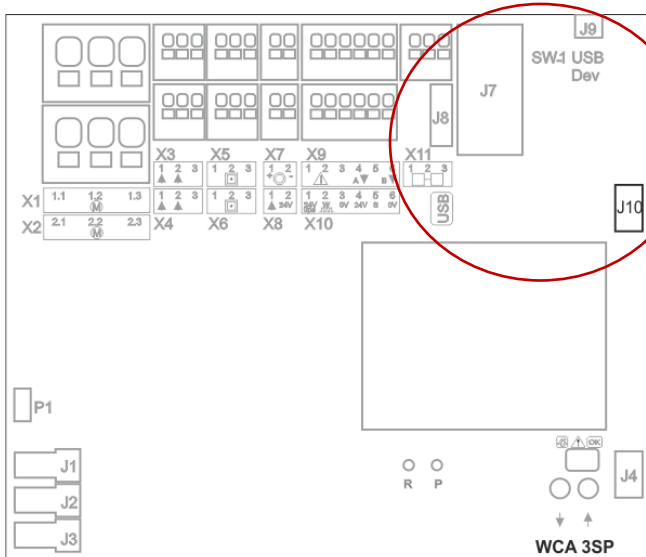

**EN:** Close-up of the main card where the field bus card is to be placed.


**DE:** Grossansicht der Hauptkarte, wo der Feldbuskarte montiert werden.

**DK:** Nærbillede af hovedkortet hvor feltbuskortet skal monteres.

**EN:** Overview of the main card on the WxC 310 / 320 Plus panel

**DE:** Überblick über der Hauptkarte der WSC 310 / 320 Plus Zentrale

**DK:** Overblik af hovedkortet på WSC 310 / 320 Plus centralen

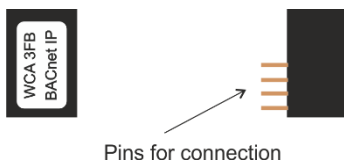

**EN:** Overview of field bus card

**DE:** Überblick über der Feldbuskarte

**DK:** Overblik af feltbuskortet


**EN:** Pins for connection are pressed into J10 on the main card.

**DE:** Pins für die Verbindung werden in J10 auf der Hauptkarte gedrückt.

**DK:** Tryk stikbenene ned i J10 på hovedkortet.

# BACnet wiring / BACnet Verdrahtung / BACnet forbindelsesdiagram

## BACnet IP - Modbus TCP

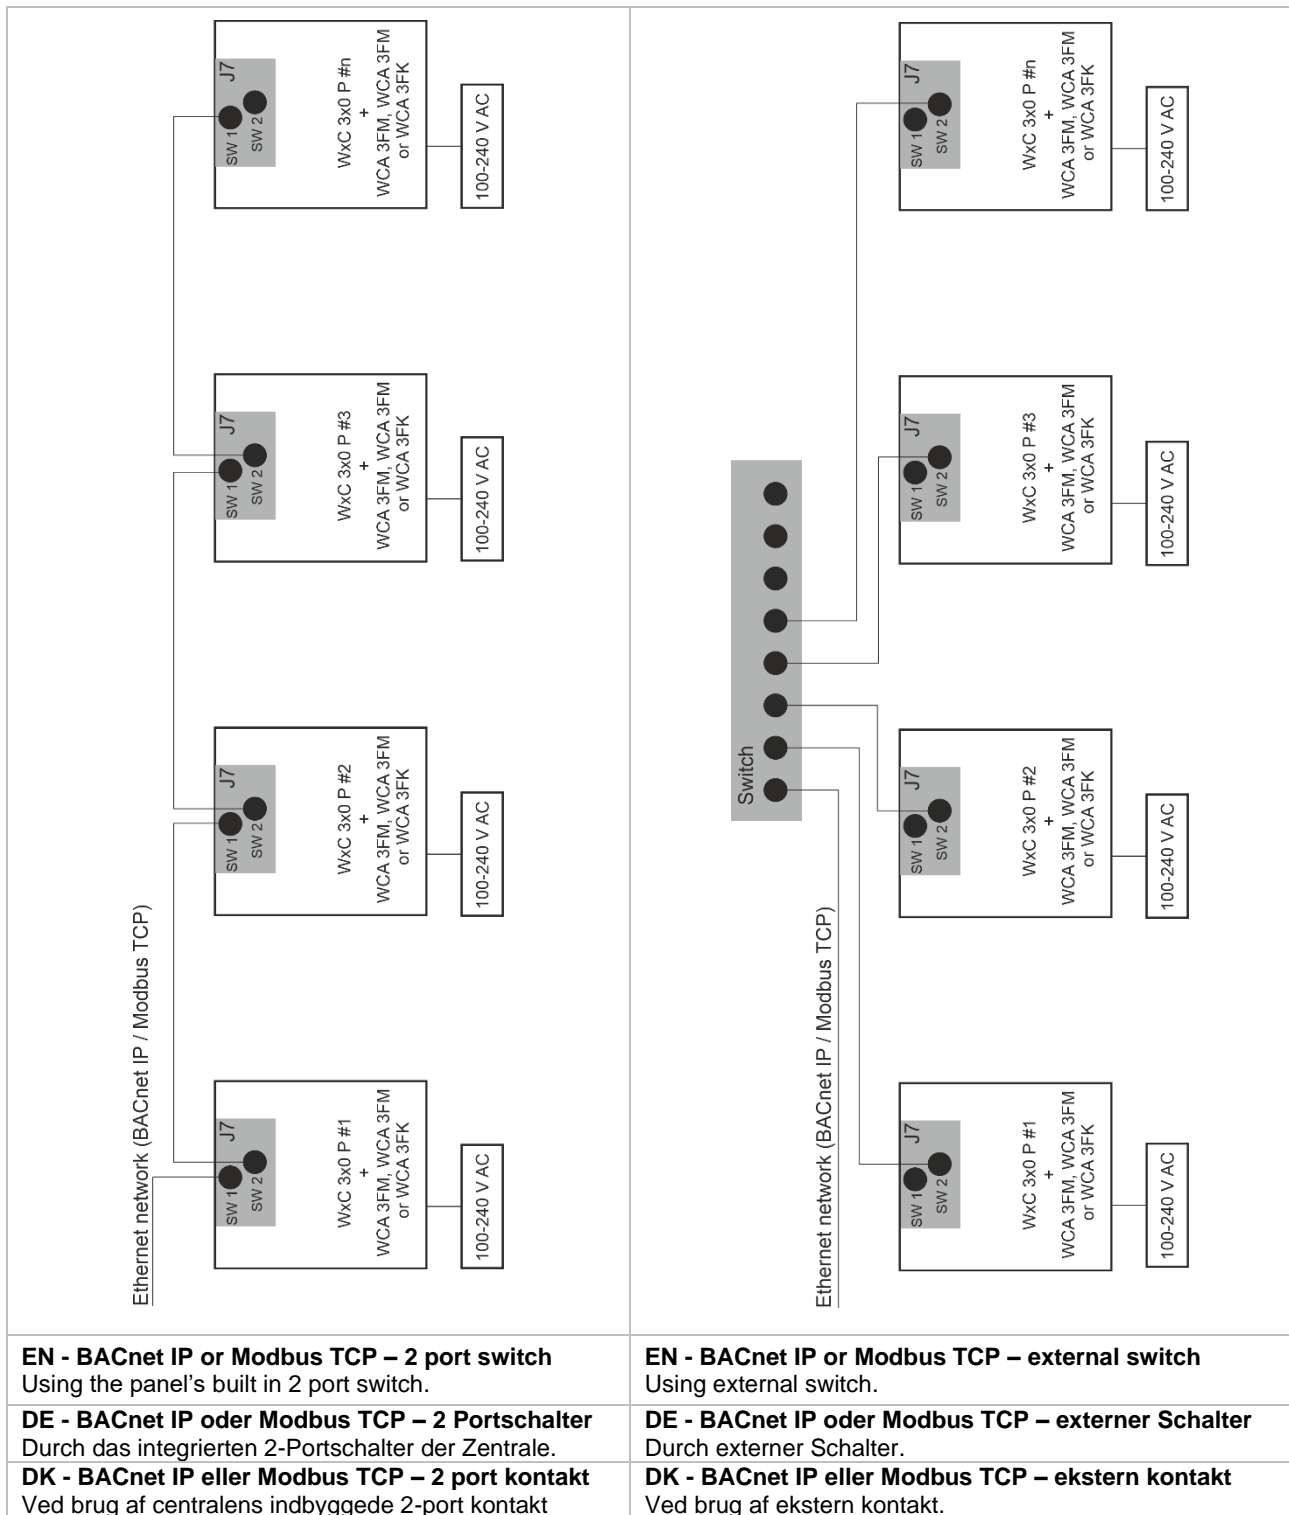

### EN – Disclaimer

Examples are only for use as guideline. WindowMaster does not take responsibility for wiring errors or malfunctions due to network errors.

### DE – Haftungshinweis

Die Beispiele sind nur für die Verwendung als Richtlinie. WindowMaster übernimmt keine Verantwortung für Verdrahtungsfehler oder Betriebsstörungen durch Netzwerkfehler.

### DK – Ansvarsfraskrivelse

Eksesmplerne er kun til brug som retningslinie. WindowMaster påtager sig intet ansvar for ledningsfejl eller funktionsfejl på grund af netværksfejl.